



Handleiding Wijnkoeler

GCWK120

Lees alle veiligheidsrichtlijnen en bedieningsinstructies zorgvuldig door en volg ze nauwlettend op.

Inhoud

EU-conformiteitsverklaring	3
1.Veiligheidsrichtlijnen.	3
1.1 Gevaar!	4
1.2 Waarschuwing!.....	4
1.3 Voorzichtig!.....	6
1.4 Opgelet!	6
2. Installatie informatie.....	6
3. Bedienen.....	7
3.1 Vooraanzicht apparaat	7
3.2 Vóór ingebruikname	8
3.3 Temperatuur instellen	8
3.4 Invloedsfactoren voor correcte werking.....	9
3.5 Nuttige tips/energiebesparing	9
4. Reiniging en onderhoud	9
Reinigingsmiddelen	9
Reiniging buitenzijde.....	10
Reiniging binnenzijde	10
Deurafdichting	10
4.1 Het apparaat verplaatsen.....	10
4.2 Werkwijze plateaus verplaatsen.....	10
5. Problemen en Oplossingen	11
6. Buiten gebruik stellen	11
6.1 Tijdelijk buiten gebruik stellen.....	11
6.2 Permanent buiten gebruik stellen	12
7. Technische gegevens	12
8. QR code Garantievoorwaarden & Service	12

EU-Conformiteitsverklaring

De producten die in deze handleiding worden beschreven, voldoen aan de geldende voorschriften. De betreffende documentatie kan bij het verkooppunt worden opgevraagd door de bevoegde autoriteiten.

- Details op de afbeeldingen in deze handleiding kunnen mogelijk afwijken van de huidige uitvoering van het apparaat. Volg in dat geval altijd de aanwijzingen op. Levering vindt plaats zonder inhoud.
- Alle wijzigingen die geen invloed hebben op de werking en functies van het apparaat blijven voorbehouden aan de fabrikant. Voer de verpakking af volgens de plaatselijke regelgeving in uw gemeente.
- Het apparaat dat u hebt aangeschaft, kan mogelijk een uitgebreidere versie zijn dan het apparaat waarvoor deze handleiding is opgesteld. Desalniettemin zijn de functies en gebruikerskenmerken hetzelfde. Daarom is deze handleiding is nog steeds geschikt voor gebruik bij dit apparaat.
- Technische wijzigingen en drukfouten blijven voorbehouden.

1. Veiligheidsrichtlijnen

Lees de veiligheidsrichtlijnen zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. Alle informatie op deze pagina's dient ter bescherming van de gebruiker. Als u de veiligheidsrichtlijnen negeert, brengt u uw gezondheid en uzelf in (levens) gevaar.

GEVAAR! Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze wordt genegeerd, zal leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING! Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet in acht genomen, tot ernstig letsel of dodelijke afloop zal leiden.

VOORZICHTIG! Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot licht of middelzwaar lichamelijk letsel kan leiden.

LET OP! Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet in acht genomen, tot ernstig letsel of dodelijke afloop kan leiden.

- Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat u deze kunt gebruiken wanneer u deze nodig hebt. Volg de aanwijzingen strikt op om letsel aan personen en schade aan eigendommen te voorkomen.
- Controleer de technische omgevingsfactoren van het apparaat! Functioneert alle bedrading en aansluitingen waarop wordt aangesloten naar behoren? Of zijn ze versleten en voldoen ze niet aan de technische eisen van het apparaat? Een controle van bestaande en nieuw gemaakte aansluitingen moet worden uitgevoerd door een erkend vakman. Alle wijzigingen aan het elektriciteitsnetwerk om de installatie van het apparaat mogelijk te maken, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het koelen van wijn in een huishoudelijke thuisomgeving.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Het apparaat is niet bedoeld voor commerciële doeleinden, op de camping en/of voor gebruik in het openbaar vervoer.
- Gebruik het apparaat uitsluitend waarvoor het bedoeld is.
- Laat het apparaat niet bedienen door iemand die niet op de hoogte is van de informatie in deze handleiding.
- Dit apparaat mag bediend worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, evenals door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke en mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en de potentiële gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij onder toezicht.

1.1 Gevaar!

- Sluit het apparaat niet aan op het elektriciteitsnetwerk als het apparaat zelf, het stroomsnoer of de stekker zichtbaar beschadigd zijn.
- Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Als het apparaat niet goed werkt, neem dan contact op met de leverancier waar u het apparaat heeft gekocht. Er mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt.
- Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een monteur via de Servicedienst of een gekwalificeerde elektricien.

1.2 Waarschuwing!

- Dit apparaat bevat het milieuvriendelijke koelmiddel R600a. **Het koelmiddel R600a is brandbaar.** De onderdelen van het koelcircuit mogen tijdens transport en gebruik niet beschadigd raken.
- Als een onderdeel van het koelcircuit beschadigd is, mag het apparaat niet in de buurt van open vuur (bv kaars), ontstekingsbronnen of vonkgenererende apparaten staan, deze kunnen brand veroorzaken. Neem onmiddellijk contact op met de Servicedienst waar u het apparaat hebt gekocht.
- **Wanneer er gas vrijkomt in uw woning:**
 - 1) Open alle ramen.
 - 2) **NIET** de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken en **NIET** het bedieningspaneel of de thermostaat bedienen/gebruiken!
 - 3) Raak het apparaat niet aan totdat al het gas is verdwenen.
 - 4) Anders kunnen er vonken ontstaan die het gas doen ontbranden.
- Houd alle onderdelen van het apparaat uit de buurt van vuur en andere ontstekingsbronnen wanneer u het apparaat afdankt of buiten gebruik stelt.

- Installeer het apparaat niet in de buurt van vluchtige- of brandbare materialen (bijv. gas, brandstof, alcohol, verf) en in ruimtes met een slechte luchtcirculatie (bijv. garage).
- **EXPLOSIEGEVAAR!** Bewaar geen explosieve materialen of sprays, die brandbare drijfgassen bevatten in het apparaat. Explosieve mengsels kunnen daardoor ontploffen.
- Tijdens het uitpakken moeten de verpakkingsmaterialen (polyethyleen zakken, polystyreen enz.) uit de buurt van kinderen worden gehouden.
VERSTIKKINGSGEVAAR.
- Sluit het apparaat pas op het elektriciteitsnetwerk aan, nadat alle verpakkings- en transportbeschermingen zijn verwijderd!
- Gebruik het apparaat alleen met 220~240V AC/50Hz. Alle aansluitingen en elektrische onderdelen (bv stopcontact) die gebruikt gaan worden, moeten worden vervangen door een erkend elektricien.
- Gebruik geen verlengsnoer of multistekkerdoos om het apparaat op het elektriciteitsnetwerk aan te sluiten.
- Een apart, enkelvoudig en goed geaard stopcontact dat geschikt is voor deze specifieke stekker is vereist om risico op gevaarlijke situaties tot een minimum te beperken. Het apparaat moet goed geaard zijn.
- Controleer of het stroomsnoer niet onder het apparaat wordt gelegd of beschadigd raakt wanneer het apparaat wordt verplaatst.
- De technische specificaties van uw energievoorziening moeten overeenstemmen met de specificaties op het typeplaatje van het apparaat.
- Uw huishoudelijk stroomnetwerk moet voorzien zijn van een automatische stroomonderbreker.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan.
- Schakel de stroom uit voordat u het apparaat installeert en voordat u het aansluit op het elektriciteitsnetwerk. **LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOK!**
- Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnetwerk voordat u het reinigt of onderhoudt.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de compartimenten van uw apparaat, tenzij deze specifiek worden aanbevolen door de fabrikant van uw apparaat.
- Plaats geen warmteproducerende apparaten op het apparaat.
- Installeer het apparaat niet op een plaats waar het in contact kan komen met water/regen; Anders wordt de isolatie van het elektrische systeem beschadigd.
- Zet geen waterkoker of vazen op het apparaat. De elektrische onderdelen van uw apparaat kunnen ernstig beschadigd raken door overkoken of gemorst water.
- Gebruik geen stoomreinigers om het apparaat te reinigen of te ontdooien. De stoom kan in contact komen met de elektrische onderdelen en kortsluiting veroorzaken.
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN!
- Gebruik nooit mechanische apparaten, messen of andere voorwerpen met scherpe randen om aangekoekt ijs in het apparaat te verwijderen.**RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK door het beschadigen van de binnenzijde van het apparaat.**
- Kinderen mogen nooit met het apparaat spelen.
- Als u het apparaat buiten bedrijf stelt (zelfs tijdelijk), zorg er dan voor dat kinderen niet in het apparaat kunnen komen. Neem de bijbehorende veiligheidsrichtlijnen 1 en 4 in Hoofdstuk: Permanent buiten gebruik stellen, strikt in acht.
- Neem alle aanwijzingen in het hoofdstuk **INSTALLATIE** strikt in acht.

1.3 Voorzichtig!

- De condensor en de compressor, die zich aan de achterkant van het apparaat bevinden, kunnen tijdens normaal gebruik hoge temperaturen bereiken. Voer de installatie uit volgens de richtlijnen in deze handleiding. Onvoldoende ventilatie belemmert de correcte werking en beschadigt het apparaat. Bedek of blokkeer de ventilatieopeningen nooit!
- Raak de extreem gekoelde oppervlakken niet met natte- of vochtige handen aan, want uw huid aan deze oppervlakken kan blijven vastkleven.

1.4 Opgelet!

- Houd het apparaat tijdens het verplaatsen NIET aan de onderkant vast en til het voorzichtig op. Houd het apparaat rechtop.
- Kantel het apparaat niet meer dan 45°.
- Als het apparaat in horizontale positie wordt vervoerd, kan er olie uit de compressor in het koelmiddelcircuit stromen.
- Laat het apparaat 4-6 uur rechtop staan voordat u het (weer) inschakelt, zodat de olie terug in de compressor kan lopen.
- Gebruik nooit de deur om het apparaat te verplaatsen/op te tillen, want dan beschadigt u de scharnieren.
- Wanneer u het apparaat uitpakt, dient u goed op te letten op welke plaats elk onderdeel van de interieur accessoires zich bevindt. Dit voor het geval dat u het apparaat later opnieuw moet inpakken en vervoeren.
- Gebruik het apparaat alleen als alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd.
- Ga niet op de bodem, laden, de deuren etc. van het apparaat staan en leun er niet op.
- Plaats geen hete vloeistoffen of hete etenswaren in het apparaat.
- De ventilatieopeningen van het apparaat of in de behuizing (als het apparaat geschikt is voor inbouw) moeten geheel vrij worden gehouden, mogen niet verstopt zijn en mogen niet vuil zijn.


2. Installatie informatie

- Pak het apparaat zorgvuldig uit. Voer de verpakking af zoals beschreven in het hoofdstuk Afvalverwerking.
- De accessoires van uw apparaat worden beschermd tegen transportschade (plakband e.d.). Verwijder deze tapes zeer voorzichtig. Verwijder resten van deze tapes met een vochtige doek met lauw water en een mild schoonmaakmiddel (zie ook hoofdstuk REINIGING EN ONDERHOUD). Haal nooit onderdelen van de achterkant van het apparaat af.

- Installeer het apparaat op een geschikte plaats en op voldoende afstand van warmte- en koudebronnen.
- Controleer of het apparaat en het stroomsnoer niet beschadigd zijn.
- Installeer het apparaat op een droge- en goed geventileerde plaats.
- Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht.
- De deuren moeten volledig en ongehinderd kunnen openen.
- Installeer het apparaat op een vlakke-, droge- en stevige ondergrond.
- Sluit het apparaat correct aan op het elektriciteitsnetwerk.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenkant of aan de achterzijde van het apparaat.

3. Bedienen

3.1 Vooraanzicht apparaat

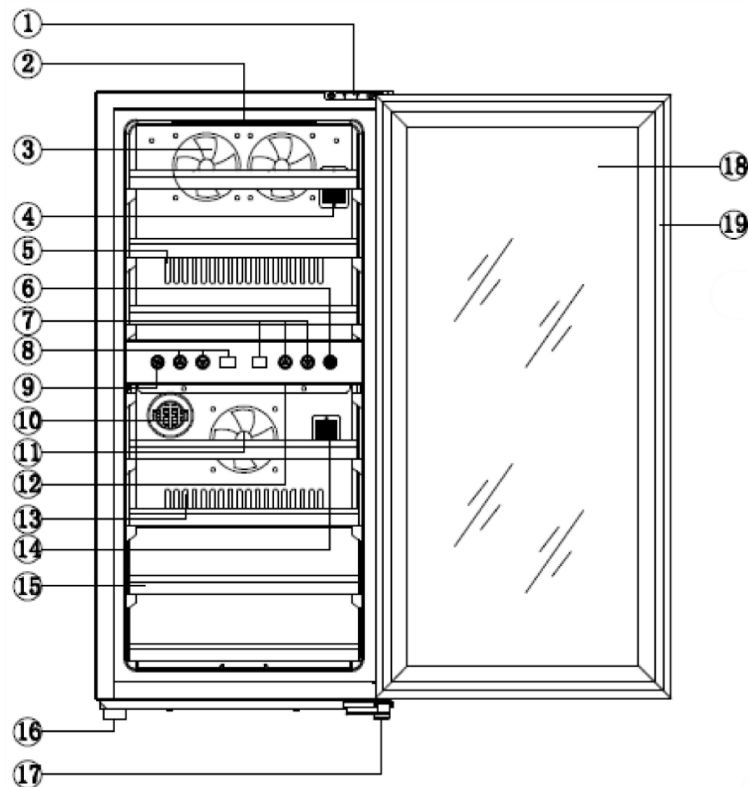

1. Bovenscharnier
2. Verlichting compartiment boven
3. Ventilator compartiment boven
4. NTC Point compartiment boven
5. Ventilatioerooster
6. Lichtschakelaar
7. Bedieningsdisplay compartiment onder
8. Bedieningsdisplay compartiment boven
9. Temperatuurschakelaar
10. Koolstoffilter

11. Ventilator compartiment onder
12. Verlichting compartiment onder
13. Ventilatioerooster
14. NTC Point compartiment onder
15. Plateau
16. Poten
17. Onderscharnier
18. Glazen deur
19. Deurafdichting

3.2 Vóór ingebruikname

- Laat het apparaat 4-6 uur rechtop staan voordat u het aansluit op het elektriciteitsnetwerk.
- Maak het apparaat grondig schoon. Doe dit vooral voorzichtig aan de binnenzijde van het apparaat (zie hoofdstuk REINIGING EN ONDERHOUD).
- Als de accessoires in het apparaat niet op de juiste plaats zitten, verplaats ze dan zoals aangegeven in de afbeelding in hoofdstuk 4.
- Het apparaat moet op de juiste manier op het elektriciteitsnetwerk worden aangesloten. Laat het apparaat voor ingebruikname ongeveer 24 uur op temperatuur komen.
- Vul het apparaat niet te vol.

3.3 Temperatuur instellen

- Stel de temperatuur 1° per keer in met behulp van de ▲ en ▼ knoppen tussen 5 en 10 °C. (compartiment boven) of tussen 10 en 18°C.
- Schakel de binnenverlichting aan of uit met behulp van de LICHT schakelaar.
- Selecteer graden Celsius of graden Fahrenheit met behulp van de °C/°F knop.
- Knipperend LCD display = Instelmodus van de temperatuur.
- Constant verlicht LCD display = Koeltemperatuur.

3.4 Invloedsfactoren voor correcte werking

- Het apparaat kan de vereiste temperaturen alleen bereiken als:
 - 1) de omgevingstemperatuur voldoet aan de klimaatklasse.
 - 2) de deuren goed sluiten.
 - 3) u de deuren niet te vaak of te lang opent.
 - 4) de deurafdichtingen schoon en in goede staat zijn.
 - 5) het apparaat goed is opgesteld.
 - 6) u het apparaat niet te vol heeft geladen.
 - 7) bewaar geen (lauw)warm of heet voedsel in het apparaat.
- Bij hoge omgevingstemperaturen in combinatie met de koudste stand kan de compressor permanent werken om de temperatuur in het apparaat constant te houden.

3.5 Nuttige tips/Energiebesparing

- Probeer de deur zo min mogelijk te openen, vooral bij warm en vochtig weer. Als u de deur opent, sluit deze dan zo snel mogelijk.
- Controleer voortdurend of het apparaat goed geventileerd is. Het apparaat moet aan alle zijdes goed geventileerd zijn.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Houd de deurafdichtingen altijd schoon en in goede staat.

4. Reiniging en onderhoud

- **WAARSCHUWING!** Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
- Houd het apparaat altijd schoon zodat er geen onaangename geuren ontstaan.
- Stofophoping op de condensor verhoogt het energieverbruik. Reinig de condensor twee keer per jaar met een stofzuiger of een zachte borstel.
- Doe alle ringen en armbanden af voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt; Hiermee beschadigt u mogelijk het oppervlak van het apparaat.

Reinigingsmiddelen

- Gebruik geen grove-, schurende schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen agressieve-, bijtende schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen oplosmiddelen.

Reiniging buitenzijde

- Gebruik een vochtige doek en een mild, niet-schurend reinigingsmiddel.
- Gebruik schoon water om af te doen.
- Droog de gereinigde oppervlakken met een zachte-, schone doek.

Reiniging binnenzijde

- Reinig de plateaus en andere uitneembare onderdelen met warm water en een mild, niet-schurend reinigingsmiddel.
- Gebruik schoon water om af te spoelen.
- Droog de gereinigde oppervlakken met een zachte-, schone doek.
- Maak de binnenzijde schoon met water en een mild, niet-schurend reinigingsmiddel.
- Gebruik schoon water om af te spoelen.
- Droog de gereinigde oppervlakken met een zachte-, schone doek.
- Controleer de afvoervoergaatje en reinig deze indien nodig.

Deurafdichting


- Reinig met warm water en een mild, niet-schurend reinigingsmiddel.

4.1 Het apparaat verplaatsen

- Verwijder alle flessen.
- Plak alle losse items in het apparaat goed vast met tape.
- Draai de stelpootjes in om beschadiging te voorkomen.
- Tape de deur dicht.
- Het apparaat moet rechtop worden verplaatst.

4.2 Werkwijze plateaus verplaatsen

- Open de deur volledig voordat u de plateaus eruit trekt om schade aan de deurafdichting te voorkomen.
- Trek de plateaus ongeveer 1/3 naar buiten voor gemakkelijke toegang tot de inhoud. Een nok aan beide zijden van de rails voorkomt dat flessen naar eruit vallen.
- Als u een plateau wilt verwijderen/(ver)plaatsen, houdt u deze schuin (zie hieronder):

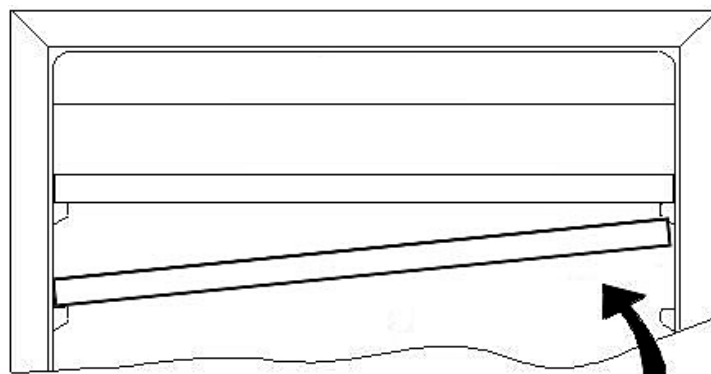

5. Problemen en Oplossingen

Possible Cause	Measure
❖ De stekker van het apparaat zit niet in het stopcontact. ❖ De stekker is losgeraakt. ❖ Er staat geen stroom op het stopcontact. ❖ De zekering is uitgeschakeld. ❖ De voltage is te laag.	➤ Controleer het stopcontact door er een ander apparaat op aan te sluiten. ➤ Controleer de zekeringen in de meterkast. ➤ Vergelijk de gegevens op het typeplaatje met de gegevens van het lokale elektriciteitsbedrijf/energieleverancier.
❖ De deur is vaak geopend. ❖ De deur is niet goed gesloten. ❖ Het apparaat is te vol. ❖ De deurafdichtingen zijn beschadigd.	➤ Sluit de deur goed. ➤ Vul niet te vol. ➤ Vervang de afdichting.
❖ Storing in de hoofdprintplaat. ❖ PCB is defect. ❖ Stekker is defect.	➤ Neem contact op met de Servicedienst.
❖ LED is defect. ❖ Temperatuur kan niet worden gemeten.	➤ Neem contact op met de Servicedienst.
❖ Het apparaat staat niet op een vlakke, droge- en stevige ondergrond. ❖ Het apparaat is in contact met een muur of een ander voorwerp. - De flessen zijn verkeerd geplaatst. ❖ Er zijn voorwerpen achter het apparaat gevallen.	➤ Zet op vlakke ondergrond & zet waterpas. ➤ Verplaats het apparaat van de muur af. ➤ Herschik de flessen. ➤ Verwijder deze voorwerpen.
❖ Het apparaat staat niet op een vlakke, droge- en stevige ondergrond. ❖ De deurafdichtingen zijn beschadigd. ❖ Plateaus zijn niet goed geplaatst. ❖ Het bedieningspaneel is defect.	➤ Zet op vlakke ondergrond & zet waterpas. ➤ Vervang de afdichting. ➤ Plaats de plateaus opnieuw. ➤ Neem contact op met de Servicedienst.

6. Buiten gebruik stellen

6.1 Tijdelijk buiten gebruik stellen

- **Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt:**

- 1) Trek de stekker uit het stopcontact.
- 2) Verwijder al waren, die in het apparaat zijn opgeslagen.
- 3) Droog de binnenzijde van het apparaat af met een zachte-, schone doek en laat de deur een paar dagen open staan.

● **Tijdens een doorsnee vakantie (14-21 dagen):**

- 1) doe hetzelfde als hierboven beschreven, of
- 2) laat het apparaat ingeschakeld.
- 3) verwijder alle bederfelijke waren uit het koelcompartiment.
- 4) reinig het koelcompartiment.
- 5) vries al het voedsel, dat geschikt is om in te vriezen, in.

● **Als u het apparaat wilt verplaatsen:**

- 1) Zet alle uitneembare onderdelen en de inhoud van het apparaat vast. Pak ze indien nodig apart in.
- 2) Transporteer het apparaat alleen rechtop.
Alle andere posities kunnen schade aan de compressor veroorzaken.
- 3) Beschadig de stelpoten van het apparaat niet.

6.2 Permanent buiten bedrijf stellen

- 1) Trek de stekker uit het stopcontact.
- 2) Knip het stroomsnoer nabij het apparaat af.
- 3) Verwijder alle deuren van het apparaat.
- 4) Laat de plateaus op hun plaats zitten, zodat kinderen niet in het apparaat kunnen komen.

7 Technische gegevens

Model	GCWK120
<u>Capaciteit/flessen</u>	120L/45bottles
<u>Klimaatklasse</u>	ST/SN/N
<u>Veiligheidsklasse</u>	I
<u>Voltage</u>	220-240V AC
<u>Frequentie</u>	50Hz
<u>Nominale stroom</u>	220V/1.0A
<u>Ingangsvermogen</u>	90W
<u>Stroomverbruik (kW·h/24h)</u>	0.384 <u>kW·h/24h</u>
<u>Temperatuurbereik</u>	<u>Compartiment boven:</u> 5-10 <u>Compartiment onder:</u> 10-18
<u>Netto gewicht</u>	43kg
<u>Productafmetingen (BxHxD)</u>	49.5x84x58cm

Garantie voorwaarden

Beste gebruiker,

Voor onze garantievoorwaarden kunt u onderstaande QR-code scannen of de link die eronder staat gebruiken. Onderaan in de voettekst vind u onze garantievoorwaarden.



<https://www.exquisitbenelux.nl>

Voor vragen betreffende verkoop kunt u mailen naar: verkoop@domest.nl

Voor vragen betreffende service kunt u mailen naar: service@domest.nl

Voor overige vragen kunt u mailen naar: info@domest.nl

Telefonisch zijn wij ook te bereiken: +31(0)314 362244

DOMEST  MULTIBRAND
SALES & SERVICES
domestic and professional appliances

DOMEST

domestic and professional appliances



**MULTIBRAND
SALES & SERVICES**



Instruction manual

Winecooler GCWK120

Please read carefully and follow all safety rules and operating instruction

Contents

EU-Declaration of Conformity	3
1. Safety Instructions	3
1.1 Danger!	3
1.2 Warning!	3
1.3 Caution!	6
1.4 Notice!	6
2. Installation	6
3. Operation	7
3.1 Device Overview	7
3.2 Before Initial Operation	8
3.3 Temperature Setting	8
3.4 Operation Parameters	9
3.5 Helpful Hints/Energy Saving	9
4. Cleaning & Maintenance	9
Detergent	9
External Cleaning	10
Internal Cleaning	10
Door Seal	10
4.1 How to move the appliance	10
4.2 How to move the shelves	10
5. Trouble Shooting	11
6. Decommission	11
6.1 Decommissioning, temporarily	11
6.2 Decommissioning, ultimate	12
7. Technical Data	12
8. QR code Warranty & Service	13

EU-Declaration of Conformity

The products, which are described in this instruction manual, comply with the harmonized regulations.

The relevant documents can be requested from the final retailer by the competent authorities.

- The figures in this instruction manual may differ in some details from the current design of your appliance. Nevertheless follow the instructions in such a case. Delivery without content.
- Any modifications, which do not influence the functions of the appliance. shall remain reserved by the manufacturer. Please dispose of the packaging with respect to your current local and municipal regulations.
- The appliance you have purchased may be an enhanced version of the unit this manual was printed for. Nevertheless, the functions and operating conditions are identical. This manual is therefore still valid.
- Technical modifications as well as misprints shall remain reserved.

1. Safety Instructions

- Read the **safety instructions** carefully before you operate the appliance for the first time. All information included in those pages serve for the protection of the operator. If you ignore the safety instructions, you will endanger your health and life.

DANGER! Indicates a hazardous situation which, if ignored, will result in death or serious injury.

WARNING! Indicates a hazardous situation which, if ignored, will result in death or serious injury.

CAUTION! Indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTICE! Indicates a hazardous situation which, if ignored, will result in death or serious injury.

- Store this manual in a safe place so you can use it whenever it is needed. Strictly observe the instructions to avoid damage to persons and property.
- Check the technical periphery of the appliance! Do all wires and connections to the appliance work properly? Or are they time-worn and do not match the technical requirements of the appliance? A check-up of existing and newly-made connections must be done by an authorized professional. All connections and energy-leading components (incl. wires inside a wall) must be checked by a qualified professional. All modifications to the electrical mains to enable the installation of the appliance must be performed by a qualified professional.
- The appliance is intended for private use only.

- The appliance is intended for cooling wine in a private household only.
- The appliance is intended for indoor-use only.
- The appliance is not intended to be operated for commercial purposes, during camping and in public transport.
- Operate the appliance in accordance with its intended use only.
- Do not allow anybody who is not familiar with this instruction manual to operate the appliance.
- This appliance may be operated by children aged from 8 years and above as well as by persons with reduced physical, sensory and mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed concerning the safe use of the appliance and do comprehend the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user- maintenance must not be carried out by children unless they are supervised.

1.1 Danger!

- **Do not connect** the appliance to the mains if the appliance itself or the power cord or the plug are visibly damaged.
- Never try to repair the appliance yourself. If the appliance does not operate properly, please contact the shop you purchased the appliance at. Original spare parts should be used only.
- When the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized aftersales service or a qualified professional only.

1.2 Warning!

- This appliance is equipped with the environmental-friendly refrigerant R600a. **The refrigerant R600a is inflammable.** The components of the cooling circuit must neither be damaged during transport nor use.
- If any part of the cooling circuit is damaged, the appliance must not stand near a fire, naked light or spark-generating devices. Contact the shop you purchased the appliance at immediately.
- **If gas is set free in your home:**
 - 1) Open all windows.
 - 2) **Do not** unplug the appliance and do not use the control panel or thermostat.
 - 3) **Do not** touch the appliance until all the gas has gone.
 - 4) Otherwise sparks can be generated which will ignite the gas.
- Keep all components of the appliance away from fire and other sources of ignition when you dispose of or decommission the appliance.

- Do not install the appliance near of volatile or combustible materials (e.g. gas, fuel, alcohol, paints) and in rooms which may have poor air circulation (e.g. garage).
- **EXPLOSION HAZARD!** Do not store any explosive materials or sprays, which contain flammable propellants, in your appliance. Explosive mixtures can explode there.
- While unpacking, the packaging materials (polythene bags, polystyrene pieces, etc.) should be kept away from children. CHOKING HAZARD.
- Do not connect the appliance to the electric supply unless all packaging and transit protectors have been removed.
- Operate the appliance with 220~240V AC/50Hz only. All connections and energy-leading components must be replaced by an authorized professional.
- Do not use a socket board or a multi socket when connecting the appliance to the mains.
- A dedicated and properly grounded socket meeting the data of the plug is required to minimize any kind of hazard. The appliance must be grounded properly.
- Check that the power cord is not placed under the appliance or damaged when moving the appliance.
- The technical data of your energy supplier must meet the data on the model plate of the appliance.
- Your domestic circuit must be equipped with an automatic circuit breaker.
- Do not modify the appliance.
- Turn off the power before you install the appliance and before you connect it to the mains. RISK OF FATAL ELECTRIC SHOCK!
- Disconnect the appliance from the mains before you clean or maintain it.
- Do not use any electric appliances inside the food storage compartments of your appliance unless they are recommended by the manufacturer of your refrigerator.
- Do not put any heat-radiating appliances onto your appliance.
- Do not install the appliance in a place where it may come in contact with water/rain; otherwise the insulation of the electrical system will be damaged.
- Do not put a water-boiler or vases onto your appliance. The electrical components of your appliance can be seriously damaged by water over-boiling or spilled water.
- Do not use any steam cleaners to clean or defrost the appliance. The steam can get into contact with the electrical parts and cause an electrical short. RISK OF ELECTRIC SHOCK!
- Never use mechanic devices, knives or other sharp-edged items to remove encrusted ice inside the appliance. RISK OF ELECTRIC SHOCK caused by damaging the interior of the appliance.
- Children must never play with the appliance.
- **If you decommission your appliance** (even temporarily), **ensure that children cannot get into the appliance**. Strictly observe the corresponding safety instructions numbers. 1 and 4, chapter DECOMMISSIONING, ultimate.
- Strictly observe the instructions in chapter INSTALLATION.

1.3 Caution!

- The condenser and the compressor, located at the rear of the appliance, can reach high temperatures during ordinary operation. Carry out the installation according to this manual. An insufficient ventilation of the appliance will impair its operation and will damage the appliance. Do not cover or block the ventilation slats at any time.
- Do not touch the extremely cooled surfaces with wet or damp hands, because your skin may stick on these surfaces.

1.4 Notice!

- When you move the appliance, hold it at its base and lift it carefully. Keep the appliance in an upright position.
- Do not tilt the appliance more than 45°.
- If the appliance is transported in a horizontal position, some oil may flow from the compressor into the refrigerant circuit.
- Leave the appliance in an upright position for **4-6 hours** before you switch it on to ensure, that the oil has flowed back into the compressor.
- Never use the door for moving the appliance as you will damage the hinges.
- When you unpack the appliance, you should take note of the position of every part of the interior accessories in case you have to repack and transport it at a later point of time.
- Do not operate the appliance unless all components are installed properly.
- Do not stand or lean on the base, the drawers, the doors etc of the appliance.
- Do not put hot liquids or hot foodstuff into the appliance.
- The air vents of the appliance or its built-in structure (if the appliance is suitable for being built-in) must be completely open, unblocked and free of any kind of dirt.


2. Installation

- Unpack the appliance carefully. Dispose of the packaging as described in chapter waste management.
- The accessories of your appliance can be protected from damage due to transportation (adhesive tapes etc.). Remove such tapes very carefully. Remove remains of such tapes with a damp cloth using lukewarm water and a mild detergent (see also chapter CLEANING AND MAINTENANCE). Never remove any components of the back of the appliance.

- Install the appliance in a suitable position with an adequate distance from sources of heat and cold.
- Check that the appliance and the power cord are not damaged.
- Install the appliance in a dry and well-ventilated place.
- Protect the appliance from direct sunlight.
- The doors must open completely and without hindrance.
- Install the appliance on a level, dry and solid floor. Check the correct installation with a bubble level.
- Connect the appliance to the mains properly.
- The nameplate is situated inside the appliance or at the back.

3. Operation

3.1 Device Overview

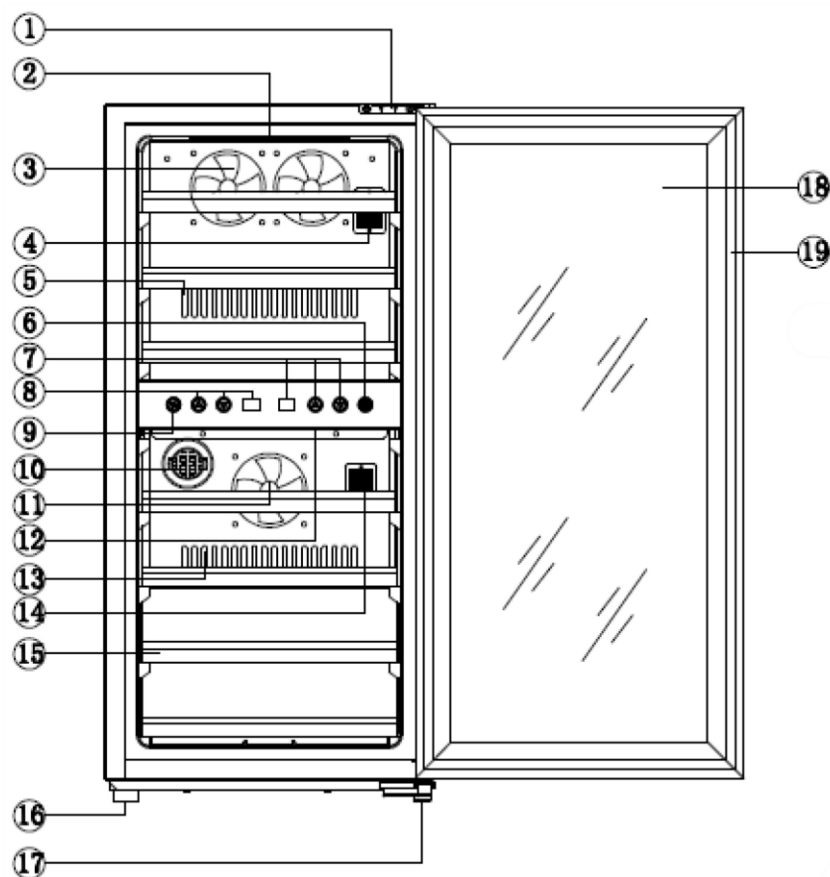

1. Upper Hinge	11. Lower zone fan
2. Upper Zone Light	12. Lower zone light
3. Upper Zone Fan	13. Exhaust window
4. Upper Zone NTC Point	14. Lower zone NTC Point
5. Exhaust Window	15. Shelf
6. Light switch	16. Feet
7. Lower zone temperature control Panel and display	17. Lower door hinge
8. Upper zone temperature control Panel and display	18. Door glass
9. Temperature switch	19. Door seal
10. Carbon filter	

3.2 Before Initial Operation

- Leave the appliance in an upright position for 4-6 hours before you connect it to the mains.
- Clean the appliance thoroughly. Be very careful especially inside the appliance (look at chapter CLEANING AND MAINTENANCE).
- If the accessories inside the appliance are not fitted in their correct position, replace them according to the image in chapter 4.
- The appliance must be connected to the mains properly.
- Allow the appliance to stabilize the temperature for approx. 24 h before use.
- Do not overfill the appliance.

3.3 Temperature Setting

- Set the temperature using the ▲ and ▼ buttons by 1° within a range of 5 ° to 10°C (upper compartment) or 10 to 18°C.
- Switch on/off the internal light using the LIGHT-button.
- Select degrees Celsius or degrees Fahrenheit using the °C/°F-button.
- Flashing LCD = Setting mode of the temperature.
- Constant LCD = Cooling temperature.

3.4 Operation Parameters

- The appliance can only reach the relevant temperatures when:
 - 1) the ambient temperature meets the climatic class.
 - 2) the doors close properly.
 - 3) you do not open the doors too often or too long.
 - 4) the door seals are in proper condition.
 - 5) the appliance is properly positioned.
 - 6) you have not overfilled the appliance.
 - 7) you do not store warm or hot food in the appliance.
- High ambient temperatures and simultaneously operating at the coldest setting may make the compressor operate permanently to keep the temperature constant inside the appliance.

3.5 Helpful Hints/Energy Saving

- Try opening the door as little as possible, especially when the weather is warm and humid. When you open the door, close it as soon as possible.
- Permanently check, if the appliance is well-ventilated. The appliance has to be well-ventilated from all sides.
- Disconnect the appliance from the mains if you do not operate it.
- Always keep the door seals clean and in a proper condition.

4. Cleaning & Maintenance

- **WARNING!** Disconnect the appliance from the mains before you clean or maintain it.
- Always keep the appliance clean so that unpleasant odours do not occur.
- Dust deposits on the condenser will increase the energy consumption. Clean the condenser twice a year with a vacuum cleaner or a soft brush.
- Take off all rings and bracelets before cleaning or maintaining the appliance; otherwise you will damage the surface of the appliance.

Detergent

- Do not use any harsh, abrasive detergents.
- Do not use any aggressive detergents.
- Do not use any solvents.

External Cleaning

- Use a moist cloth and a mild, non-acrid detergent.
- Use clear water to rinse.
- Dry the cleaned surfaces with a cloth.

Internal Cleaning

- Clean the shelves and the other removable parts with warm water and a mild, non-acrid detergent.
- Use clear water to rinse.
- Dry the cleaned surfaces with a cloth.
- Clean the interior with water and a mild, non-acrid detergent.
- Use clear water to rinse.
- Dry the cleaned surfaces with a cloth.
- Check the water drain and clean it if needed.

Door Seal


- Clean with warm water and a mild, non-acrid detergent.

4.1 How to move the appliance

- Remove all bottles.
- Securely tape down all loose items inside the appliance.
- Turn the level feet up to the base to avoid damage.
- Tape the door.
- The appliance must be moved in upright position.

4.2 How to move the shelves

- Open the door completely before you pull out the shelves to avoid damaging the door seal.
- For easy access to the storage content, pull the shelves approx. 1/3 out. A notch on both sides of the tracks protects bottles from falling down.
- When you want to remove/insert a shelf, hold it tilted (see below):

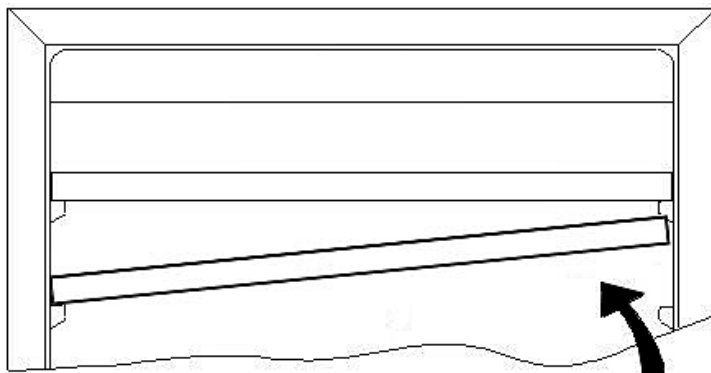

5. Trouble Shooting

Possible Cause	Measure
❖ The plug of the appliance is not connected to the socket. ❖ The plug has become loose. ❖ The socket is not supplied with energy. ❖ The fuse is switched off. ❖ The voltage is too low.	➤ Check the corresponding socket by connecting it with another appliance. ➤ Check the fuse box. ➤ Compare the data on the model plate with the data of your energy supplier.
❖ The door was frequently opened. ❖ The door is not properly closed. ❖ The appliance is overfilled. ❖ The door seals are damaged.	➤ Close the door properly. ➤ Do not overfill. ➤ Replace the seal.
❖ Main control board is defective. ❖ PCB is defective. ❖ Plug is defective.	➤ Contact the service.
❖ LED is defective. ❖ Temperature cannot be determined.	➤ Contact the service.
❖ The appliance is not installed on a level, dry and solid floor. ❖ The appliance is in contact with a wall or another item. The bottles are incorrectly positioned. ❖ Some items have dropped behind the appliance.	➤ Realign the appliance. ➤ Readjust the appliance. ➤ Realign the bottles ➤ Remove these items.
❖ The appliance is not installed on a level, dry and solid floor. ❖ Door seal is defective. ❖ Shelves are not inserted properly.	➤ Realign the appliance. ➤ Replace the door seal. ➤ Insert the shelves properly.
❖ Control panel is defective.	➤ Contact the service.

6. Decommission

6.1 Decommissioning,temporarily

- **If the appliance is not used for a longer period of time:**
 - 1) Draw the plug out of the socket.
 - 2) Remove all food stored in the appliance.
 - 3) Dry the inside of the appliance with a cloth and leave the door open for a few days.

● **While away on an average vacation/holiday (14-21 days):**

- 1) Do the same as described above, or
- 2) let the appliance operate.
- 3) remove all perishable food from the cooling compartment.
- 4) clean the cooling compartment.
- 5) freeze all food which is suitable to be frozen.

● **If you want to move the appliance:**

- 1) Secure all removable parts and the contents of the appliance. Pack them separately if necessary.
- 2) Transport the appliance in an upright position only. All other positions can cause damage to the compressor.
- 3) Do not damage the feet of the appliance.

6.2 Decommissioning,ultimate

- 1) Draw the plug out of the socket.
- 2) Cut off the power cord at the appliance.
- 3) Completely remove every door of the appliance.
- 4) Leave the shelves in their position so that children are not able to get into the appliance.

7. Technical Data

Model	GCKW120
Capacity/bottles	120L/45bottles
Climate Type	ST/SN/N
Protection Type	I
Voltage	220-240V AC
Frequency	50Hz
Rated Current	220V/1.0A
Input Power	90W
Power Consumption(kW.h/24h)	0.384 kW·h/24h
Temperature Control Range	Upper Zone:5-10°C;Lower Zone:10-18°C
Net Weight	43kg
Product Size(W×H×D)	49.5x 84x58cm

Warranty conditions

Dear user,

For our warranty conditions, please scan the QR code below or use the link underneath. At the bottom in the footer you will find our warranty conditions.



<https://www.exquisitbenelux.nl>

For questions regarding sales you can email to: verkoop@domest.nl

For questions regarding service you can email to: service@domest.nl


For other questions you can email to: info@domest.nl

We can also be reached by phone : +31(0)314 362244



DOMEST

domestic and professional appliances

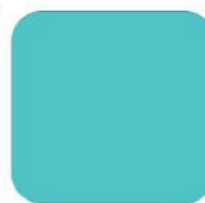

**MULTIBRAND
SALES & SERVICES**