



GEBRUIKSAANWIJZING

**Side by Side
koel-vriescombinatie**

SBS-666-HCF-040EI



Inhoud

1. Veiligheidsvoorschriften	Pagina 1
2. Omschrijving apparaat	Pagina 15
3. Installatie	Pagina 17
4. Dagelijks gebruik	Pagina 22
5. Garantie en Servicebepalingen	Pagina 36

Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door, inclusief de aandachtspunten en waarschuwingen, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Dit is in het belang van uw veiligheid en voor een correct gebruik. Om onnodige misverstanden en ongelukken te voorkomen is het van belang dat iedereen die het apparaat gebruikt goed bekend is met de gebruiksvoorschriften en veiligheidsmaatregelen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze bij het apparaat blijft als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende haar levensduur gebruikt naar behoren is geïnformeerd over de veiligheid en het gebruik van het apparaat. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan levens en eigendommen die zouden voortkomen uit het niet opvolgen van de door ons aangegeven instructies.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis als ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn.

- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen dit apparaat in- en uitruimen
- Kinderen moeten onder toezicht zijn om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen.
- Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door kinderen van 8 jaar en ouder als ze onder toezicht staan.
- Hou verpakkingsmateriaal uit de buurt van babies en kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deurop om te voorkomen dat kinderen zich in het apparaat kunnen opsluiten (verstikkingsgevaar) of een elektrische schok krijgen.
- Houd kinderen weg van de compressor aan de achterzijde van het apparaat. Zij kunnen zich hieraan verbranden.
- Laat kinderen niet met apparaat spelen, erop zitten, aan de deur(en) hangen, lades in/uit halen etc.

- Indien een apparaat met een magnetische deursluiting een ouder exemplaar met een klinkslot vervangt, dient u het klinkslot onbruikbaar te maken voordat u het apparaat afvoert. Hierdoor voorkomt u dat kinderen zich in het apparaat kunnen opsluiten en in een levensgevaarlijke situatie terecht komen.

Algemene veiligheidsrichtlijnen

-  **WAARSCHUWING!** Houd ventilatieopeningen, in het apparaat of in de ombouw, vrij van obstakels.
-  **WAARSCHUWING!** Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan wat door de fabrikant is aanbevolen.
-  **WAARSCHUWING!** Beschadig het koelcircuit niet.
-  **WAARSCHUWING!** Gebruik geen elektrische apparaten (zoals een ijsmachine) in het koelapparaat die niet door de fabrikant zijn toegestaan.
-  **WAARSCHUWING!** Raak het lampje niet aan als het een lange tijd aan is geweest, omdat het erg warm kan zijn.¹⁾
-  **WAARSCHUWING!** Om gevaarlijke situaties als gevolg van instabiliteit van het apparaat te voorkomen, fixeert u het apparaat volgens de aangegeven richtlijnen!

1) Als er verlichting in het koelcompartiment/apparaat zit.

 **WAARSCHUWING!** Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd is en/of kan worden.

 **WAARSCHUWING!** Plaats niet meerdere (niet gearde) contactdozen en/of verlengkabels al dan niet met stopcontacten, aan de achterkant van het apparaat. Dit veroorzaakt overbelasting en mogelijk brand. Steek de stekker direct in een enkelvoudig geaard wandstopcontact met de correcte elektrische vereisten volgens het typeplaatje.

- Bewaar geen explosieve stoffen zoals bv. spuitbussen met brandbaar drijfgas (butaan, propaan) in het apparaat.
- Het apparaat bevat in het koelcircuit de koelvloeistof Isobutan (R600a); een natuurlijk gas met een hoge milieuvriendelijkheid, wat echter wel brandbaar is.
- Let erop dat bij het transport en bij de installatie van het apparaat geen delen van het koelcircuit worden beschadigd.
- Open vuur (bv kaars) en ontstekingsbronnen vermijden.
- De ruimte, waarin het apparaat staat, goed ventileren.
- Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of het product aan te passen. Eventuele schade aan het stroomsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.



Dit symbool geeft aan dat het koelmiddel en isolatiegas in het apparaat brandbaar zijn.

Dit apparaat is geschikt voor huishoudelijk gebruik en voor soortgelijke situaties als in:

- keukens voor personeel van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerenbedrijven en bij klanten van hotels, Motels en andere residentiële omgevingen;
- Bed and Breakfasts;
- Catering en verdere toepassingen (geen detailhandel).

WAARSCHUWING! Elektrische onderdelen (stroomsnoer,

 stekker, compressor) dienen door de Servicedienst of gekwalificeerd personeel te worden vervangen.

WAARSCHUWING! De met dit apparaat meegeleverde

 gloeilamp is een "lamp voor speciaal gebruik" en kan alleen worden gebruikt in het meegeleverde apparaat. Deze speciale gloeilamp is niet geschikt als normale huishoudelijke verlichting.¹⁾

Gebruik het apparaat niet zonder geplaatste lamp in de fitting en alleen wanneer de afdekkap correct over de lamp is geplaatst.

Kijk niet rechtstreeks in het licht afgegeven door de (LED) lamp in het apparaat. Mocht de lamp knipperen of defect zijn, raadpleeg dan onze Servicedienst, een erkend electrician of , alleen indien beschreven in de handleiding, vervang de lamp.

1) Als er verlichting in het koelcompartiment/apparaat zit.

- Stroomsnoer niet verlengen.
- Zorg ervoor dat de stekker niet wordt geplet of beschadigd door de achterkant van het apparaat. Een geplette of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
- Zorg ervoor dat u bij de stekker van het apparaat kunt komen.
- Stroomsnoer aan de stekker uit het stopcontact trekken, niet aan het snoer zelf.
- Als het stopcontact los zit, de stekker er niet insteken. Gevaar voor een elektrische schok of brand.
- U mag het apparaat niet gebruiken zonder de lamp.
- Dit apparaat is zwaar. Houd hier rekening mee als het wordt verplaatst. Til en/of trek niet aan de deur!
- Geen zaken in het vriesvak aanraken of verwijderen met vochtige of natte handen, dit kan verbrandingsverschijnselen opleveren of gevaar voor vriesbrand.
- Voorkom langdurige blootstelling van het apparaat aan direct zonlicht.
- Dit apparaat wordt geleverd met een stekker overeenkomstig de geldende elektriciteitsnormen, geschikt voor wisselstroom 220-240V/50Hz. Indien het voltage op locatie hoger is dan 240 V, neem dan contact op met onze Servicedienst voor advies over een automatische spanningsregelaar.
- Is de stekker niet geschikt voor het stroomnetwerk in uw huis? Neem contact op met onze Servicedienst.

Dagelijks gebruik

- Plaats geen hete voorwerpen tegen kunststof onderdelen van het apparaat.
- Plaats geen voedsel direct tegen de achterwand.
- Nadat het voedsel is ontdooid het niet meer opnieuw invriezen.¹⁾
- Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de richtlijnen van de producent/fabrikant.¹⁾ (Zie de desbetreffende richtlijnen.)
- De opslagrichtlijnen van de producent/fabrikant dienen strict te worden opgevolgd.
- Sla geen koolzuurhoudende/schuimende dranken op in het vriesvak omdat er dan druk op de houder ontstaat. **Explosiegevaar!** Dit kan leiden tot beschadiging van het apparaat. ¹⁾
- Waterijs dat direct wordt geconsumeerd als het uit de vriezer komt, kan leiden tot vriesbrand van de huid.¹⁾
- Plaats voedingsmiddelen altijd goed verpakt in het apparaat, vloeistoffen in goed afgesloten flessen of diepvriesbakken. In geval van lekkage zijn sommige productonderdelen lastig om te reinigen.

1) Als er een vriescompartiment is.

Volg de onderstaande instructies om besmetting van voedsel te voorkomen:

- Als u de deur gedurende lange tijd opent, kan de temperatuur in de compartimenten van het apparaat aanzienlijk stijgen.
- Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke drainagesystemen.
- Maak watertanks schoon als ze 48 uur niet zijn gebruikt; spoel het watersysteem dat is aangesloten op een watertoevoer door als er gedurende 5 dagen geen water is doorgevoerd.
- Bewaar rauw vlees en vis in geschikte containers in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druppelt op ander voedsel.
- Twee-sterren diepvriesvakken (als ze in het apparaat aanwezig zijn) zijn geschikt voor het bewaren van voorgevroren voedsel, het bewaren of het maken van ijs en het maken van ijsblokjes.
- Een-, twee- en drie-sterren compartimenten (indien aanwezig in het apparaat) zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.
- Als het apparaat lange tijd leeg is schakelt u het uit, ontdooit u het, maakt u het schoon en laat u het drogen en laat u de deur open om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.
- Wanneer u het apparaat gaat transporteren, verplaatsen of reinigen, schakel dan eerst het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Reiniging en onderhoud

- Voor het reinigen of verrichten van onderhoud apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
- Reinig het apparaat niet met metalen voorwerpen.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te verwijderen. Gebruik hiervoor een kunststof schraper.¹⁾
Controleer regelmatig het dooiwater afvoergaatje. Indien nodig het afvoergaatje reinigen. Als het afvoergaatje verstopt is, Blijft er water onderin het apparaat staan.²⁾

Installatie

Belangrijk! Voor het aansluiten op het elektriciteitsnetwerk volgt u de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

- Haal het apparaat uit de verpakking en controleer of het is beschadigd. Sluit het apparaat niet aan als het is beschadigd.

Geef de schade direct door aan de leverancier waar u het apparaat heeft gekocht. In dat geval de verpakking bewaren.

1) Als er een vriescompartiment is.

2) Als er een vak is voor verse levensmiddelen.

- Het wordt geadviseerd minstens 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit zodat de olie kan teruglopen in de compressor. Er dient voldoende luchtcirculatie te zijn rondom het apparaat om oververhitting te voorkomen. Om voldoende ventilatie te krijgen de installatie instructies volgen.
- Indien mogelijk dient het apparaat (met de afstandhouders) dicht tegen een muur te worden geplaatst om ervoor te zorgen dat de warme onderdelen niet worden aangeraakt (compressor, condensor) om verbrandingsletsel te voorkomen. Houd wel rekening met de aangeven benodigde ventilatieruimte!
- Het apparaat dient niet dicht bij radiatoren of fornuizen te worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de stekker bereikbaar blijft na installatie van het apparaat.

Service

- Elektrisch (reparatie)werk zoals onderhoud aan het apparaat dient te worden uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs.
- Dit product dient te worden onderhouden door de geautoriseerde Servicedienst en er dienen alleen originele onderdelen te worden gebruikt.

Energiebesparing

- Plaats geen warm voedsel in het apparaat.
- Plaats het voedsel zodanig dat er luchtcirculatie omheen kan plaatsvinden.
- Plaats geen voedsel direct tegen de achterwand van het apparaat.
- Houd de deur(en) gesloten als de elektriciteit uitvalt.
- Open de deur(en) niet te vaak.
- Laat de deur(en) niet gedurende een lange tijd open staan.
- Stel de temperatuur niet kouder in dan noodzakelijk is.
- Laat alle accessoires zoals lades, plateaus en/of deurvakken in het apparaat op de juiste plaats om zo een lager energieverbruik te realiseren.
- Sla geen medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten etc. (overeenkomstig de richtlijnen medische (hulp)middelen 2007/47/EG) in het apparaat op.
- Bij een noodgeval onmiddellijk de stekker uittrekken! Zorg voor voldoende luchtcirculatie rondom het apparaat en in de installatieruimte volgens de richtlijnen in de handleiding!

Milieubescherming

-  Dit apparaat bevat geen gasen die de ozonlaag kunnen beschadigen; niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gasen: het apparaat dient te worden verwijderd volgens de plaatselijk geldende voorschriften.

Neem voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product contact op met uw eigen gemeentedienst en uw lokale afvalbedrijf.

Voorkom beschadiging van het koelcircuit, vooral van de warmtewisselaar. De materialen in dit apparaat die voorzien zijn van het symbool  zijn recyclebaar.



Het symbool van de afvalbak op het product of de begeleidende documenten geeft aan dat dit apparaat niet mag worden

behandeld als huishoudelijk afval. In plaats hiervan dient het te worden aangeleverd bij de verzamelplaats voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Door de milieuvriendelijke afvoer wordt ervoor gezorgd dat eventuele schade aan gezondheid of het milieu door foutieve verwijdering wordt voorkomen. Neem voor meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product contact op met uw gemeente, de afvalverwerkingsdienst of de leverancier waar u het product heeft gekocht.

Verpakkingsmateriaal

Verpakkingsmaterialen voorzien van het recyclesymbool zijn recyclebaar. Voer het verpakkingsmateriaal af in de daarvoor bestemde afvalcontainer om het zo correct te laten recyclen.

Vóór het afvoeren van het apparaat

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Snij de stroomkabel eraf en gooi deze weg in de correcte afvalcontainer.




WAARSCHUWING!


Let tijdens het gebruik, onderhoud en het afvoeren van het apparaat op het symbool zoals hierboven is weergegeven, wat aan de achterkant van het apparaat is bevestigd (achterpaneel of compressor).

Het is een waarschuwingssymbool voor een brandrisico. Er bevinden zich brandbare materialen in de koelmiddelleidingen en de compressor. Blijf ver uit de buurt van een vuurbron tijdens het gebruik, onderhoud en het afvoeren van het apparaat.


Omschrijving - Voor- en achteraanzicht apparaat

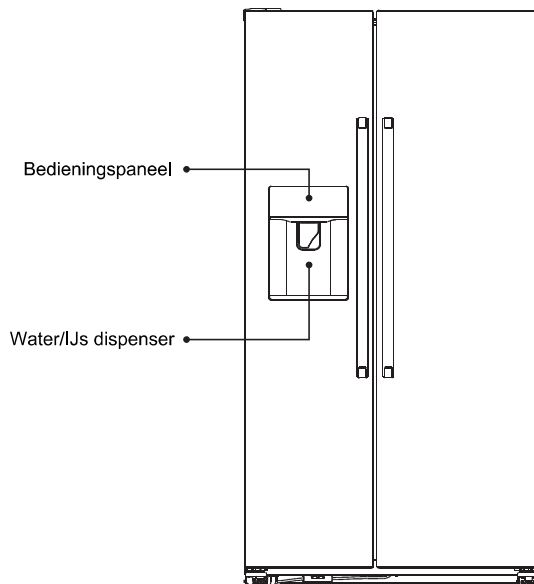

(beeld wanneer u het metalen afdekkap van de compressorruimte weghaalt)

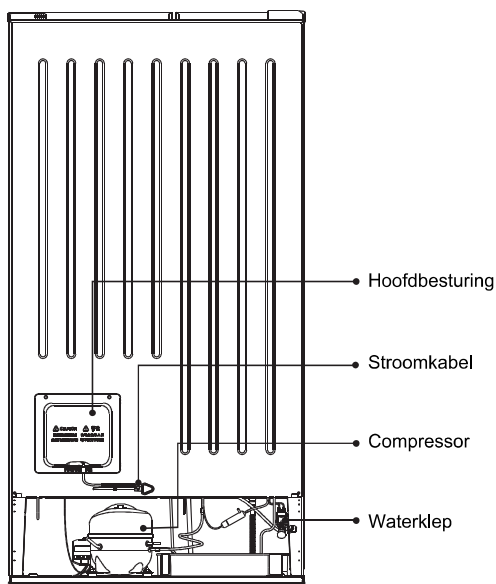

Omschrijving - Vooraanzicht geopend apparaat

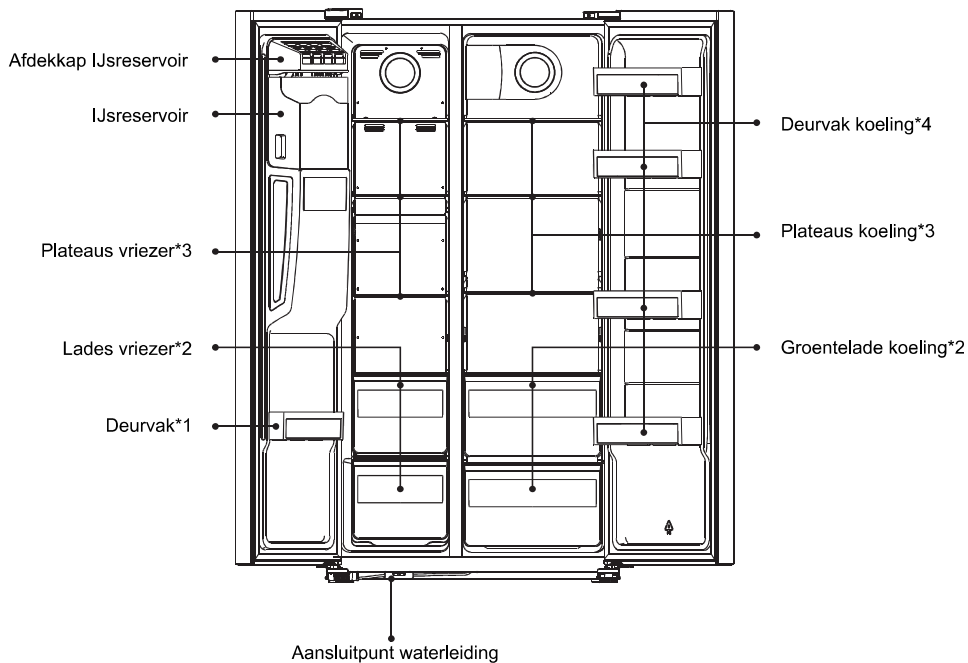

Let op: bovenstaande afbeelding is alleen ter referentie.

Installatie


Accessoires



Onderdelen waterleiding*1



Waterfilter*1

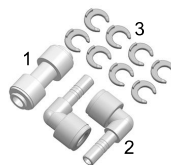

1.Aansluitmateriaal waterleiding*1
2.Aansluitmateriaal waterfilter*2
3.Leidingklemmen*8



Handleiding*1



Wateropvangbak dispenser*1


Installatie

Deuren verwijderen


Benodigd gereedschap: kruiskopschroevendraaier, platte schroevendraaier.

- Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is en het apparaat leeg is.
- Om de deur te kunnen verwijderen moet u het apparaat iets naar achteren laten kantelen. U moet de deur op iets stevigs laten rusten zodat het niet wegglijdt tijdens het verwijderen van de deur.
- Alle verwijderde onderdelen dienen te worden bewaard voor de herinstallatie van de deur.
- Leg het apparaat niet plat neer; dit kan het koelsysteem beschadigen.
- Deze installatiewerkzaamheden kunt u het beste met twee personen uitvoeren.


1. Schroef het scharnierkapje los met de kruiskopschroevendraaier.

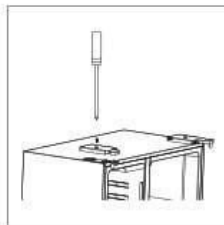




2. Maak de kabelboom los.

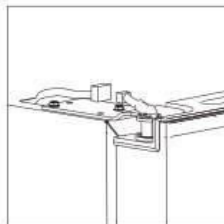

3. Schroef het bovenscharnier los.

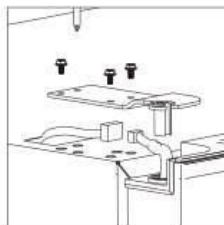

4. Er bevindt zich een aansluitpunt voor water onderaan het apparaat. Haal deze uit de beschermkap en haal deze los van de waterleiding. Denk eraan om de waterleiding uit het onderscharnier te trekken.

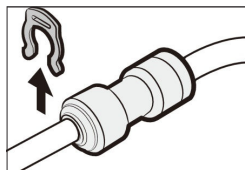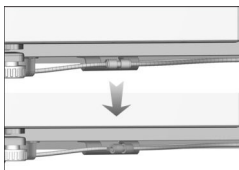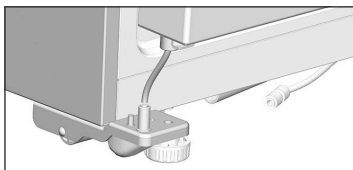


Installatie

4. Til de deur op en plaats het op een zachte ondergrond. Verwijder vervolgens de andere deur volgens dezelfde wijze.



5. Schroef de onderscharnieren los.

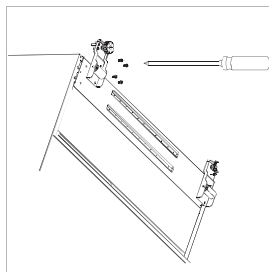



6. Nadat het apparaat is geplaatst, installeert u de deuren weer door het hierboven uitgevoerde proces in de omgekeerde volgorde uit te voeren.

Installatie

Benodigde ruimte


Zorg voldoende draairuimte voor de deur.

Zorg voor 5 cm vrije ruimte aan de zij- en achterkant van het apparaat.

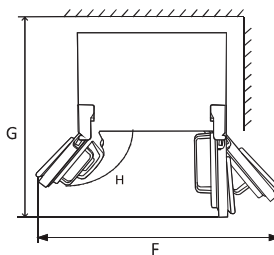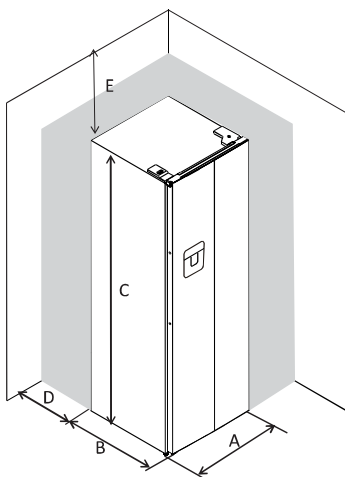

A	900
B	660
C	1770
D	min=50
E	min=50
F	1800
G	1560
H	135°

Apparaat waterpas zetten

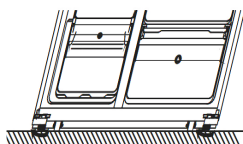

- Stelpoot rechtsom draaien = lager stellen
- Stelpoot linksom draaien = hoger stellen

Installatie

Positie

Installeer het apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse zoals die is weergegeven op het typeplaatje van het apparaat.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN(subnormaal)	+10°C to +32°C
N (normaal)	+16°C to +32°C
ST (subtropisch)	+16°C to +38°C
T (tropisch)	+16°C to +43°C

Plaats

Plaats het apparaat buiten het bereik van warmtebronnen als radiatoren, kachels, direct zonlicht etc. Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie kan circuleren rond de achterkant van het apparaat. Voor een optimale prestatie dient er een minimale afstand te zijn tussen de bovenkant van het apparaat en een eventueel erboven hangende wandkast van 50 mm. Het is echter beter als er geen wandkast boven het apparaat hangt. Het apparaat kan waterpas worden gesteld door middel van de stelpoten aan de onderkant van het apparaat. Dit apparaat is geen inbouwmodel!

 **Waarschuwing!** Het moet mogelijk zijn om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnetwerk; de stekker moet dus ook na de installatie eenvoudig bereikbaar zijn.

Elektrische aansluiting


Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of het voltage en de frequentie zoals vermeld op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Het apparaat moet geaard zijn. De stekker is voorzien van een aardecontactpunt. Als het stopcontact niet geaard is, sluit u het apparaat aan op een aparte aarde in overeenstemming met de geldende regels. Raadpleeg hiervoor een gekwalificeerde elektricien. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan het apparaat of persoonlijk letsel als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen. Dit apparaat voldoet aan de E.E.G.-richtlijnen.

Dagelijks gebruik


Belangrijk!

Hoe installeer je het waterfilter en de waterleiding


1. Voor installatie dient het filter 5 min. met water of met 5 liter water te worden gespoeld om ervoor te zorgen dat evt. fabricagevervuiling in het filter goed weggespoeld is.

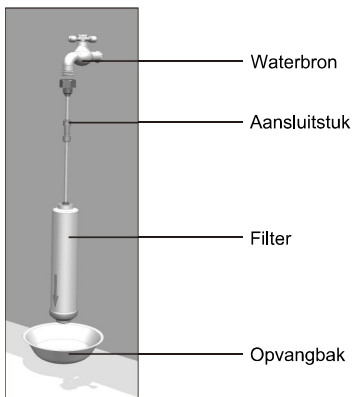

2. Open de deur van de koeling en haal de Groentelades eruit.

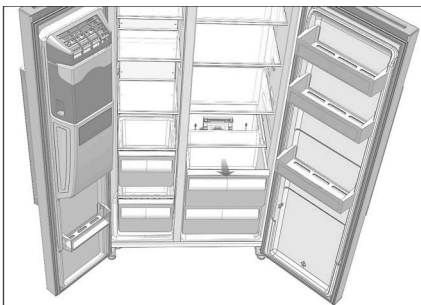


3. Haal de 2 rubberen afdichtingsdoppen aan beide zijden van het waterreservoir eraf.

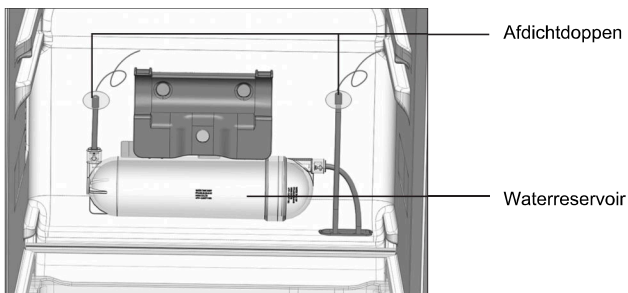


Dagelijks gebruik

4. Haal het waterfilter uit het accessoirezakje, duw de aansluitstukken aan beide zijden van het filter in de opening, Houd de filter met de pijl zoals hieronder afgebeeld en sluit nu de waterleiding aan en daarna plaatst u de leidingklemmen.

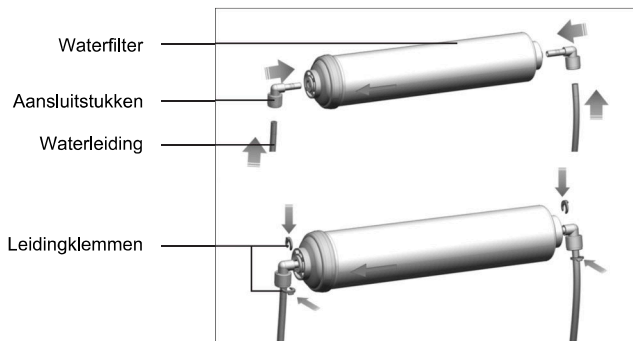


5. Houd de nu samengesteld waterfilter boven het waterreservoir en sluit de waterleidingen van het waterreservoir aan op het waterfilter.

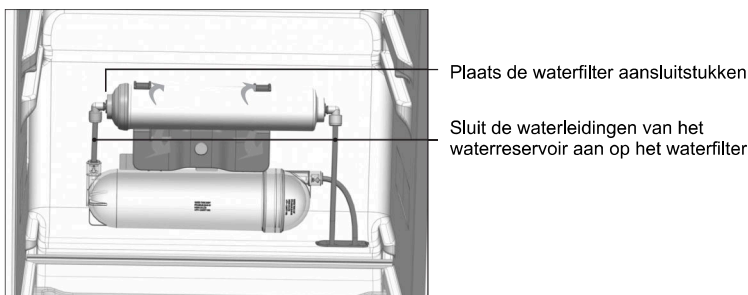

6. Haal de rubberen afdichtdop eraf. Sluit de waterleiding aan op de wateraansluiting, die zich op de afdekkap van de compressor bevindt, met het verloopstuk. Vergeet niet de leidingklemmen te plaatsen! Sluit nu de andere kant van de waterleiding aan op de waterkraan m.b.v. de moer.



Haal de rubberen afdichtdop eraf.

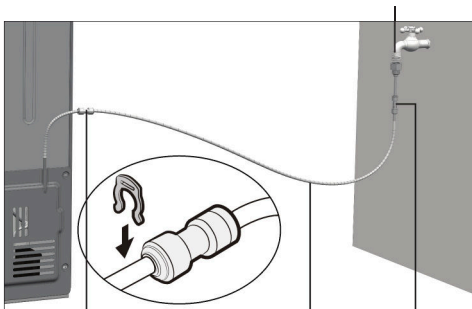

Sluit het verloopstuk aan tussen de waterleidingen en plaats leidingklemmen aan beide zijden van het verloopstuk

Waterleiding

Sluit nu het uiteinde van de waterleiding m.b.v. een moer aan op de waterkraan

Dagelijks gebruik

Let op!

- * Om een goede werking te waarborgen, dient de watervoorziening (waterkraan) schoon te zijn en de waterdruk dient tussen 1.5 en 7 bar te liggen.
- * Controleer of er zich vuil of andere (losse) dingen in het aansluitmateriaal van de waterleiding, in de ijsmaker of ijsreservoir bevinden. Verwijder/reinig indien nodig.
- * Na het aansluiten op de waterkraan, de kraan opendraaien en controleer of er geen lekkage is bij de aansluiting of waterslangverbindingen.
- * Selecteer de waterfunctie, neem een grote kom om tegen de pal van de dispenser te drukken. Laat het water 5 min. stromen totdat het water helder is en vloeiend eruit stroomt. Let op! Drink dit water NIET!!!
- * Selecteer nu de IJs(crush)functie neem een grote kom om tegen de pal van de dispenser te duwen, en controleer/luister of de motor correct werkt.
- * Wacht 3 min. en controleer of de watertoevoerlepel van de koeling, alle aangebrachte verbindingen in de waterleiding en aan het waterfilter niet lekken.

Hoe gebruikt u de dispenser

Bij het eerste gebruik van het apparaat/functie of wanneer u deze langere tijd niet gebruikt:

1. Gebruik alstublieft meerdere kopjes water om de leidingen door te spoelen voordat u het gebruikt.
2. Gooi het ijs dat de ijsmaker heeft geproduceerd ongeveer na één dag weg.

De volgende geluiden worden tijdens normale werking geproduceerd:

3. Geluiden van ijsblokjes die vanuit ijsmaker in het ijsreservoir vallen, ongeveer elke twee uur (klikgeluiden).
2. Geluiden van een motor die oopt bij het afnemen van ijs of het breken van ijs.
3. Mesgeluiden door ijs dat breekt of uitgestuwd

Om koud water te krijgen:


1. Het water dat wordt geleverd is koel, niet ijskoud. Als u kouder water wilt, doe dan ijs in het glas, voordat u water aftapt.
2. Vaak water bijvullen zal de temperatuur van het water verhogen.

Om ijs te krijgen:

De beker/container moet dicht bij de dispenseruitlaat worden gehouden om het ijs op te vangen.


Ijsreservoir verwijderen:

1. Til het ijsreservoir met beide handen op.
2. Haal het ijsreservoir langzaam eruit, zoals te zien is in de afbeelding hiernaast.



Wanneer de ijsdispenser niet goed werkt:


1. Als u lang geen ijs afneemt, kan ijs zich ophopen in het ijsreservoir; In dat geval verwijder alstublieft het ijsreservoir en gooi het ijs erin weg.*
2. Als er geen ijs uitkomt, kan er wat ijs in het kanaal zijn blijven zitten, controleer en verwijder het. Controleer het uitoorkanaal regelmatig en verwijder evt. obstakels

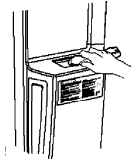

* EERST DE ICEMAKER functie UITSCHAKELEN !!!!

Waarschuwing!

1. Steek geen handen of andere zaken in het ijsreservoir, want het mes erin kan u bezeren.
2. Gebruik geen kwetsbare- of dunne glazen bekken om ijs op te vangen; de beker zou kunnen breken en u bezeren.
3. Blokkeer het uitoorkanaal van de dispenser niet met handen of andere zaken.

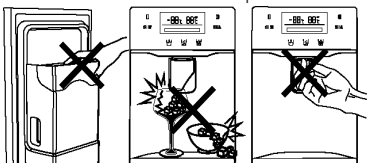

Dagelijks gebruik

Gebruik van het bedieningspaneel



Knoppen

- A** Druk hierop om de temperatuur van het vriesgedeelte (links) aan te passen van -14°C tot -22°C.
- B** Druk hierop om de temperatuur van het koelgedeelte (rechts) aan te passen van 2°C tot 8°C. en **UIT** te schakelen. Indien **UIT** wordt geselecteerd, wordt het koelgedeelte uitgeschakeld.
- C** Druk hierop om de reeks instellingen te kiezen van **SLIMME STAND**, **ECO**, **SUPER KOELEN**, **SUPER INVRIEZEN** en **GEBRUIKERSMODUS** (geen symbool op het display).

Druk op de **3 SEC.** knop en hou deze 3 seconden ingedrukt om de andere drie knoppen te vergrendelen.

Druk op de knop en hou de knop 1 seconde ingedrukt om de andere drie knoppen te ontgrendelen.

- D** Druk op de **IJS** **UIT** knop om de ijsmaker te bedienen. Wanneer u de **IJS**maker niet wenst te gebruiken, druk weer op deze knop. Het maken van ijs wordt gestopt totdat u weer op de knop drukt.



"Het waterfilter vervangen"

Over het algemeen dient het waterfilter elke 6 maanden te worden vervangen om de goede waterkwaliteit te waarborgen.

Na 6 maanden zal het symbool oplichten om u eraan te herinneren dat het waterfilter moet worden vervangen. U kunt deze aanschaffen bij uw verkooppunt of via onze Servicedienst. Nadat u het nieuwe filter heeft geplaatst, moet u de **D** knop 3 sec. ingedrukt houden, het symbool gaat uit en het waterfilter wordt gereset.

- E** Druk op deze knop om ijsblokjes te krijgen. U kunt op deze knop drukken om het type ijs dat moet worden afgegeven te selecteren.
- F** Druk op deze knop om crushed ijs te krijgen. U kunt op deze knop drukken om het type ijs dat moet worden afgegeven te selecteren.
- G** Druk op deze knop om gekoeld water te krijgen. U kunt op deze knop drukken om het type ijs dat moet worden afgegeven te selecteren.

LET OP!

* Wanneer de deur van de vriezer open staat of de functie Kinderslot is geactiveerd, dan werkt de dispenser niet. Wanneer u ijsblokjes, crushed ijs of gekoeld water wenst, dient u de deur te sluiten en/of de functie Kinderslot te deactiveren.


* Wanneer u geen ijs nodig heeft, deactiveer dan deze functie als energiebesparing. (zie **IJS** **UIT** hierboven)

* Wanneer er geen water of langzaam stromend water uit de dispenser komt, is het tijd om het waterfilter te vervangen. Deze zit mogelijk verstopt.

* In sommige gebieden is het de hardheid (kalkgehalte) van het water erg hoog, hierdoor zal het waterfilter sneller verstopen

Dagelijks gebruik

Bedieningspaneel

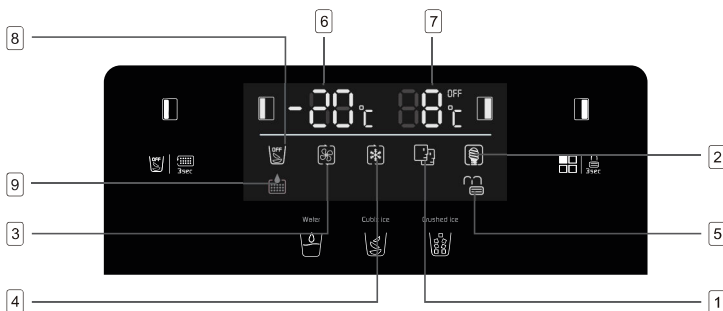

- 1 **SMART** modus, de koeling stelt de temperatuur van de beide compartimenten automatisch in gebaseerd op de binnentemperatuur en de omgevingstemperatuur.
- 2 **ECO** modus, het apparaat werkt op de meest energiezuinige instelling.
- 3 **SUPER COOLING** koelt de koeling gedurende 2,5 uur tot de laagst mogelijke temperatuur. Daarna gaat de temperatuurinstelling terug naar de oorspronkelijke instelling ervoor.
- 4 **SUPER FREEZING** koelt de vriezer gedurende 50 uur naar de laagst mogelijke temperatuur. Daarna gaat de temperatuurinstelling terug naar de oorspronkelijke instelling ervoor.
- 5 **LOCK**. Dit symbool licht op wanneer de toetsen zijnvergrendeld.
- 6 Geeft de ingestelde temperatuur weer van de vriezer.
- 7 Geeft de ingestelde temperatuur weer van de koeling.
- 8 **ICE OFF** modus, dit symbool licht op wanneer u de toets  aanraakt om de IJsmaker te stoppen. Dit betekent dat het apparaat geen ijs meer zal maken.
- 9 **REMIND CHANGING WATER FILTER** modus, dit symbool licht op wanneer het waterfilter 6 maanden in gebruik is. Dit is een reminder dat de waterfilter moet worden vervangen. Deze blijft oplichten totdat het filter is vervangen en u 3 sec. de  toets heeft ingedrukt. Dan zal het symbool weer uitgaan.

Instelling	Indicatielampje	Vriezer temperatuurweergave Koelkast temperatuurweergave	
Slimme stand		De temperatuurweergave van de vriezer en koelkast zal wijzigen op basis van de omgevingstemperatuur (zie tabel hieronder).	
ECO		-15°C	+8°C
Super koelen		Geen verandering	+2°C
Super invriezen		-25°C	Geen verandering

Dagelijks gebruik

Opmerkingen:

ECO instelling: Kies deze instelling als u energie wilt besparen.

Super koelen instelling: met deze instelling kunt u voedsel snel afkoelen en nadat het 2,5 uur heeft gewerkt wordt het automatisch uitgeschakeld.

Super invriezen instelling: met deze instelling kunt u voedsel snel invriezen en nadat het 50 uur heeft gewerkt wordt het automatisch uitgeschakeld.

Alarmsignaal open deur

Als een deur van het apparaat open staat of niet volledig is gesloten gedurende ongeveer 60 seconden, laat het apparaat een alarmsignaal klinken. Sluit de deur van het apparaat en het alarmsignaal zal ophouden.

Wanneer de deur niet goed gesloten is, dan zal het alarm 5 keer elke 30 sec. afgaan totdat de deur correct wordt gesloten. Wanneer de deur(en) 10 min. of langer worden open gelaten, dan gaat de binnenverlichting automatisch uit.

Kinderslot

Deze functie is bedoeld om te voorkomen dat kinderen het apparaat bedienen.

- Om de functie te activeren de  knop indrukken en gedurende 3 sec. ingedrukt houden. Het kinderslot indicatielampje  gaat branden wat aangeeft dat de veiligheidsblokkering is geactiveerd.
- Om de functie weer uit te zetten de knop  weer indrukken en gedurende 1 sec. ingedrukt houden. Het indicatielampje van het ontgrendelde kinderslot  gaat branden

Dagelijks gebruik

Ingebruikname

Reiniging van de binnenkant

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt de binnenkant en de interne accessoires reinigen met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product te verwijderen, daarna goed afdrogen.

Belangrijk! Gebruik geen reinigingsmiddelen of schurende schoonmaakmiddelen, omdat die de lak beschadigen.

U kunt ijsblokjes, crushed ijs en gekoeld water verkrijgen door de pal in te drukken. Welke keus u wenst kunt u op het display aangeven;

Let op! Wanneer de pal langer dan 3 min. wordt ingedrukt, zal de dispenser zijn werking stoppen om de elektronische onderdelen niet te overbelasten. Wanneer u nog meer ijs of gekoeld water wenst, kunt u de pal even loslaten en vervolgens weer indrukken om weer ijs of gekoeld water te krijgen.



Ijsblokjes, Crushed ijs,
Gekoeld water modus

Pal

Gekoeld water tappen

Kies de Gekoeld water modus , houd het glas middenvoor de pal, duw nu tegen de pal om gekoeld water te tappen; Heeft u genoeg water stop dan met het drukken tegen de pal, het waterafgifte wordt automatisch onderbroken.

Opmerking:

- * Wacht 2 sec. voordat u het glas onder de tap vandaan haalt om te voorkomen dat het water eruit klotst.
- * Als u nog kouder water wenst, vul dan het glas eerst met ijs.
- * Wanneer er meer dan 800 ml water in 1 keer wordt getapt, kan het zijn dat het water een hogere temperatuur heeft. In dat geval is het raadzaam een half uur te wachten voordat u weer gekoeld water.

IJs tappen

Kies de Ijsblokjes modus  of Crushed IJs modus  om het gewenste ijs te tappen.

Plaats het glas middenvoor de pal, duw nu tegen de pal om het ijs in het glas te tappen; Heeft u genoeg ijs stop dan met drukken tegen de pal, de ijsafgifte wordt automatisch gestopt.

Opmerking:

- * Wacht 2 sec. voordat u het glas onder de tap vandaan haalt om te voorkomen dat het ijs eruit klotst.
- * Om ervoor te zorgen dat het ijs er niet naast valt, houd het glas zo dicht mogelijk tegen het afgiftepunt.
- * Wanneer u ijs tapt zal de interne motor draaien om het ijs roeren en te pletten, dit kan wat geluid veroorzaken.
- * Wanneer u ijs heeft getapt, gebruik dit dan zo snel mogelijk voordat het smelt.

Dagelijks gebruik

Belangrijk!

In dit hoofdstuk vindt u informatie hoe u de meeste problemen met het apparaat kunt voorkomen.

Wij adviseren u de onderstaande tips door te nemen voordat u het apparaat gaat gebruiken.

1. Wanneer u voor de 1e keer water pakt, of pas na een lange tijd, dan graag de 1e 2 liters water niet drinken.
2. Wanneer u de 1e keer de ijsmaker gebruikt, of na langere tijd, dan graag de 1e lichter ijs uit het 1e reservoir niet gebruiken.
3. Het wordt aanbevolen een kop of glas te gebruiken voor het tappen met een diameter die groter is dan 70 mm.
4. Gebruik geen zachte, breekbare of kwetsbare bekken/glazen/kommen om ijsblokjes te tappen om zo beschadigingen te voorkomen.
5. Stop geen handen, vingers, gereedschappen of andere objecten in het afgiftepunt om zo letsel aan u en/of beschadigingen aan het interne mechanisme te voorkomen.
6. Trek niet aan/duw niet te hard op de pal om een storing aan de pal(schakelaar) te voorkomen.
7. De ijsmaker maakt automatisch ijs zonder dat daar iemand handmatig iets voor hoeft te doen. Wanneer het ijsreservoir volledig gevuld is met ijs (± 1.6 kg) stopt de ijsmaker automatisch met ijs maken.
8. In de Slimme modus is de dagelijkse ijsproductie ± 1.2 kg.
9. Wanneer de vriezerdeur geopend is, is de dispenser geblokkeerd en kan geen water of ijs afgeven.
10. Wanneer de vriezerdeur geopend wordt en de ijsmaker zit in het productieproces van ijs maken, dan zal er mogelijk ijs in het ijsreservoir vallen.
11. Wanneer het ijs niet goed/stroef wordt afgegeven, controleer dan of het afgiftepunt niet geblokkeerd is door het ijs. Is dit het geval, dan het ijs verwijderen en weggooien.
12. Wanneer de koeling voor de 1e keer wordt in gebruik genomen, de ijsmaker inschakelen. Deze zal na 10 uur starten met ijs maken.
13. Tijdens het gebruik van het apparaat kunt u de geluiden van een waterklep, stromend water en vallend ijs horen. Dit zijn normale geluiden voor dit apparaat.
14. Wanneer op vakantie gaat of langere tijd geen ijsblokjes nodig heeft, dan de ijsmaker functie uitschakelen en leeg het ijsblokjesreservoir om te voorkomen dat de ijsblokjes aan elkaar vastvriezen en het afgiftepunt hierdoor gaan blokkeren.
15. Haal bij een stroomstoring op tijd de koeling, vriezer en het ijsreservoir leeg, om smelten te voorkomen.
16. Nuttig de ijsblokjes niet wanneer er een geur aan zit. Controleer of/wanneer het filter moet vervangen worden, of dat er zich (onverpakte) voedingsmiddelen met een sterke/ penetrante geur in de koeling of vriezer bevinden.

Werkwijze om de dispenser te reinigen?

Reinig de dispenser met een zachte doek en vergeet niet eerst de stekker uit het stopcontact te trekken voordat u begint. Gebruik schoon water en nooit middelen met benzeen, oplosmiddelen, natriumhypochloriet, schurende stoffen, bleekmiddel en/of andere chemische (reinigings)middelen. Spuit geen reinigingsmiddelen direct op het display, de gedrukte tekst op het display zal mogelijk loskomen.

- 1) Haal regelmatig het waterreservoir los, leeg en spoel deze, daarna reinigen met een doek en droogmaken.



Dagelijks gebruik


2) Reinig het ijsreservoir regelmatig.

Wanneer het ijs voor langere tijd niet wordt gebruikt of de vriezerdeur wordt vaak geopend, dan zal ijs in het reservoir mogelijk aan elkaar vast smelten waardoor het afgiftepunt wordt geblokkeerd. Het ijs in het reservoir moet handmatig worden verwijderd.

Voordat u de ijsmaker gaat reinigen, dient u eerst de ijsmaker functie uit te schakelen om te voorkomen dat het ijs in de koeling of op de grond zal vallen.

3) Werkwijze het ijsreservoir (de)monteren

Pak het ijsreservoir met beide handen goed vast bij de hiervoor bestemde grepen. (zie afb.) til het reservoir ongeveer 10 mm op en trek het reservoir uit de beugel.

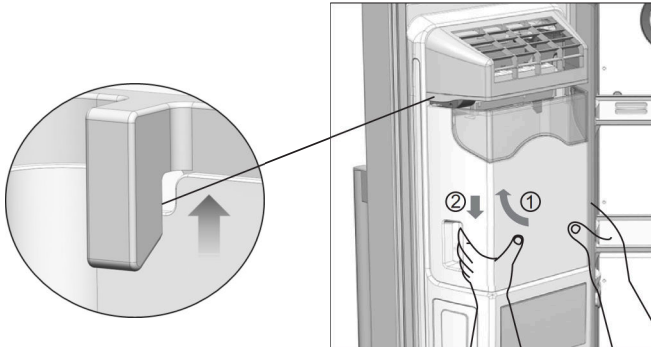


Nadat u dit heeft gedaan, haalt u het ijs met beleid met uw handen uit het reservoir.

Reinig nu het reservoir met schoon water.

Let op!

- * Gebruik geen zuurhoudende middelen, chemische oplosmiddelen, (alcohol, vaatwasmiddel) of schuurmiddelen/ schurende materialen.
- * Na het reinigen en voor het terugplaatsen in het apparaat is het nodig om het reservoir grondig te drogen om vastvriezen te voorkomen.
- * Reinig het afgiftepunt met beleid met een schone doek. Duw niet te hard tegen het binnenwerk om het beschadigen van het mechanisme te voorkomen.
- * Plaats niets anders in de dispenser uitsparing of tegen het afgiftepunt om het blokkeren van het afgiftepunt te voorkomen.
- * Laat kinderen niet op het apparaat klimmen, deze kan voorover vallen en letsel veroorzaken.
- * Stop geen handen, vingers of enigerlei objecten in de ijsleuf, ijssemmer of afgiftepunt. Dit kan letsel of beschadigingen veroorzaken.

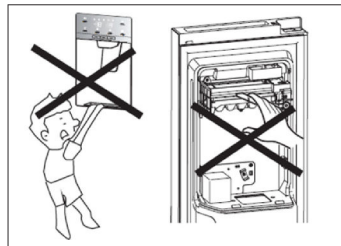


Dagelijks gebruik

Ontdooien

Diepvries voedsel of bevroren voedsel kan voor gebruik worden ontdooid in het koelgedeelte of bij kamertemperatuur, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor beschikbaar is. Kleine stukken kunnen ook rechtstreeks uit de vriezer bevroren worden gekookt. In dat geval duurt het kookproces wel langer.

Ijsblokjes


Dit apparaat kan zijn voorzien van één of meer bakjes om ijsblokjes te maken.

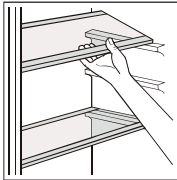

Accessoires

Verplaatsbare legplanken

De wanden van het koelgedeelte zijn voorzien van een aantal richels waardoor de legplanken op een bepaalde positie kunnen worden geplaatst, zoals u het wenst.

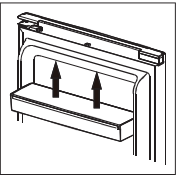

Het plaatsen van de deurvakken

Om de opslag van de voedselpakketjes van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de deurvakken op verschillende hoogtes worden geplaatst. Voor deze aanpassingen gaat u als volgt te werk: trek het deurvak geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en herplaats het waar u dat wenst.

Aanbevolen temperatuurinstellingen	
Omgevingstemperatuur	Temperatuurinstelling
Zomer	Koeling ingesteld op 4°C
	Vriezer ingesteld op -18°C
Normaal	Koeling ingesteld op 4°C
	Vriezer ingesteld op -18°C
Winter	Koeling ingesteld op 4°C
	Vriezer ingesteld op -18°C

Bovenstaande informatie zijn de gebruikersadviezen.

Dagelijks gebruik

Dagelijks gebruik

Plaats de diverse voedingsmiddelen in de desbetreffende compartimenten zoals hieronder aangegeven.

deur of deurvakken van koelkastgedeelte	• Voedsel met natuurlijke conserveringsmiddelen zoals jam, sap, specerijen. • Bewaar geen bederfelijke voedingsmiddelen hier.
Groente-/Fruittlade	• Fruit, kruiden en groenten moeten apart worden bewaard in de groente-/fruitlade. • Plaats geen bananen, uien, aardappelen of knoflook in de koelkast.
Koelkastplateau - midden	• Zuivelproducten, eieren.
Koelkastplateau - bovenin	• Voedingsmiddelen die niet worden bereid zoals: kant-en-klare voedingsmiddelen, vleeswaren, restjes
Vriezerladen/-plateaus	• Voedingsmiddelen voor langdurige bewaring. • Onderste plateau/lade: rauw vlees, gevogelte, vis. • Middelste plateau/lade: diepvriesgroenten, friet. • Bovenste plateau/lade: consumptie ijs, diepvriesfruit, bevroren bakkerijproducten.

Factoren die de opslagperiode beïnvloeden:

Bij de aanbevolen temperatuurinstelling, is de aanbevolen opslagperiode in de koeling niet langer dan 3 dagen.

Bij de aanbevolen temperatuurinstelling, is de aanbevolen opslagperiode in de vriezer niet langer dan 1 maand.

De aanbevolen opslagperiode kan worden beïnvloed/verkort door andere instellingen.

Dagelijks gebruik

Nuttige aanwijzingen en tips

Om u te helpen optimaal gebruik te maken van het vriesproces volgen hieronder een aantal belangrijke aanwijzingen:

- de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren staat op het typeplaatje vermeld;
- het invriesproces duurt 24 uur. Gedurende deze periode geen ander voedsel invriezen;
- alleen vers voedsel van topkwaliteit invriezen wat goed is gewassen;
- bereid voedsel in kleine porties om ervoor te zorgen dat het in zijn geheel en snel kan worden ingevroren en om daarna de juiste portie weer te kunnen ontdooien;
- verpak het voedsel in aluminiumfolie of plasticfolie en zorg ervoor dat de pakketjes luchtdicht zijn;
- laat recent ingevroren voedsel niet in aanraking komen met eerder ingevroren voedsel, zodat het al ingevroren voedsel niet wordt opgewarmd;
- mager voedsel is langer op te slaan dan vet voedsel, zout reduceert de bewaarperiode;
- waterijs wat direct geconsumeerd wordt als het uit het vriesgedeelte komt kan mogelijk leiden tot vriesbrand van de huid;
- het wordt aanbevolen om een datum te zetten op elk opgeslagen pakketje voedsel om een overzicht te houden van de opslagtijden.

Tips voor opslag van bevroren voedsel

Om het beste resultaat te behalen:

- check dat het bevroren voedsel correct was opgeslagen in de winkel;
- zorg ervoor dat het bevroren voedsel in de kortst mogelijke tijd wordt vervoerd van de winkel naar uw vriezer.
- maak de deur niet onnodig vaak open en laat hem niet te lang open staan.
- eenmaal ontdooid bederft voedsel snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.
- de bewaartijd van bevroren voedsel, zoals is aangegeven door de fabrikant, niet overschrijden.

Tips voor het koelen van vers voedsel

Voor het beste resultaat:

- Bewaar geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast.
- Bedek of verpak het voedsel, vooral als het een sterke smaak heeft.
- Vers te bereiden voedsel (alle soorten): verpak het in plastic zakjes en plaats het op de glasplaten boven de groentelade.
- Bewaar het, voor de veiligheid, maximaal één of twee dagen.
- Gekookt voedsel, koude schotels etc.: deze dienen te worden afgedekt en kunnen op elke willekeurige legplank worden geplaatst.
- Groenten en fruit: deze dienen zorgvuldig te worden gereinigd en in de speciaal hiervoor bestemde lade te worden geplaatst.
- Boter en kaas: deze dienen in speciale luchtdichte verpakkingen te worden geplaatst of te worden ingepakt in aluminium folie of plastic zakken om zoveel mogelijk lucht uit te sluiten.
- Melkflessen: deze dienen te zijn voorzien van een dop en moeten worden opgeslagen in de deurvakken.
- Bananen, aardappelen, uien en knoflook. Indien onverpakt dienen ze niet in de koelkast te worden bewaard.

Reiniging

Om hygiënische redenen dienen de binnenkant van het apparaat en de zich hierin bevindende accessoires regelmatig te worden schoongemaakt.



Waarschuwing! Het apparaat mag tijdens de reiniging niet zijn aangesloten aan het elektriciteitsnet. Gevaar voor een elektrische schok! Voor schoonmaakwerkzaamheden het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering uitschakelen of eruit draaien. Het apparaat nooit met een stoomreiniger schoonmaken. Er zou vocht bij elektrische onderdelen terecht kunnen komen, gevaar voor een elektrische schok! Hete damp kan schade veroorzaken aan kunststof onderdelen. Het apparaat moet droog zijn voordat u het weer in werking zet.

Belangrijk! Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststofdelen aantasten, bijvoorbeeld het sap van citroen- of sinaasappelschillen, boterzuur of reinigingsmiddelen die azijnzuur bevatten.

- Dergelijke stoffen niet in aanraking laten komen met onderdelen van het apparaat.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
- Verwijder het voedsel uit het vriesgedeelte voordat u het apparaat reinigt. Bewaar het voedsel op een koude plaats en dek het goed af.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact of de zekering uitschakelen of eruit draaien.
- Reinig het apparaat en haar accessoires met een doek met lauwwarm water. Aansluitend met schoon water navegen en droog wrijven.
- Als het apparaat weer droog is, kunt u het apparaat weer in werking zetten.

Dagelijks gebruik

Problemen en oplossingen



Let op! Voordat u het probleem aanpakt eerst de stekker uit het stopcontact halen. Alleen een elektricien of een gekwalificeerde persoon mag problemen oplossen die niet in de gebruiksaanwijzing aan de orde komen.

Belangrijk! Er zijn bepaalde geluiden tijdens de normale werking van het apparaat (compressor, koelcircuit).

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat werkt niet	Stekker zit niet in stopcontact of apparaat staat niet aan.	Stekker in stopcontact steken en apparaat aanzetten.
	Zekering doorgebrand of defect.	Controleer de zekering, vervangen indien noodzakelijk.
	Stopcontact is defect.	Problemen met de netspanning laten repareren door een elektricien.
Apparaat koelt te sterk	Temperatuur is te koud ingesteld of de temperatuur staat op MAX ingesteld.	Draai de temperatuurinstelling tijdelijk op een warmere instelling.
Het voedsel is niet goed ingevroren	Temperatuur is niet goed ingesteld.	Kijk naar de oorspronkelijk ingestelde temperatuurinstelling.
	Deur was gedurende een lange tijd open.	Open de deur niet langer dan noodzakelijk is.
	Een grote hoeveelheid warm voedsel is in het apparaat opgeslagen in de afgelopen 24 uur.	Draai de temperatuurregeling tijdelijk op een koudere instelling.
	Het apparaat staat in de buurt van een warmtebron.	Kijk in het hoofdstuk "Plaats".
Zware opbouw van vorst op de deurafdichting	Deurafdichting is niet luchtdicht.	Verwarm het niet luchtdichte gedeelte van de afdichting met een haardroger (koude stand). Tegelijk met de hand de afdichting in de juiste vorm brengen zodat het weer sluit.
Vreemde geluiden	Apparaat staat niet waterpas.	Pootjes opnieuw instellen.
	Apparaat raakt de muur of andere voorwerpen.	Apparaat licht verschuiven.
	Een onderdeel aan de achterzijde van het apparaat, bijv. een pijp, raakt een ander onderdeel van het apparaat of de muur.	Indien nodig, het onderdeel licht iets verbuigen.
Zijpanelen zijn warm	Dit is normaal, de warmte uitwisseling vindt plaats in de zijpanelen.	Draag handschoenen wanneer het aanraken van de zijpanelen echt nodig is.

Dispenser krijgt geen gekoeld water	Storing watertoevoer of open de waterklep	Controleer of watertoevoer en/of waterklep open staan
	Filter niet correct geïnstalleerd	Controleer of de filter niet verkeerd om in is geplaatst
	Waterklep of de verbindingstukken niet correct geïnstalleerd	Controleer of de verbindingstukken en/of de waterklep niet verkeerd om zijn geïnstalleerd.
Water niet koel genoeg	Koelkasttemperatuur te hoog ingesteld	Koelkasttemperatuur lager instellen
	Teveel water in 1 x afgenomen (1L)	Wacht totdat het water verder afkoelt
	Te vaak water afgenomen	Wacht totdat het water verder afkoelt
Dispenser krijgt geen ijs	Geen ijs in het reservoir	Wacht totdat de ijsmaker stopt met ijs maken (de 1e keer moet de koelkast volledig gekoeld zijn, dan pas satrt de ijsmaker met ijs maken.
	Storing in watertoevoer of waterklep	Controleer of de watertoevoer en de waterklep open staan
	De IJs Uit Modus is actief, er wordt geen ijs gemaakt	Schakel de IJs Uit Modus, uit.
	De waterdruk is te laag	Controleer of de waterdruk 1.5 - 7 bar is
	De waterklep of de verbindingstukken zijn niet correct geïnstalleerd	Controleer of de waterklep en de verbindingstukken niet verkeerd om zijn geïnstalleerd
	Het filter is niet correct geïnstalleerd	Controleer of het filter niet verkeerd om is geïnstalleerd
	De ijsblokjes zijn aan elkaar vast gevrozen in het reservoir en blokkeren het afgifepunt	Verwijder de ijsblokjes
	Er is een hard object in het reservoir dat het kopen van de motor verhindert	Verwijder de blokkade voor het afgifepunt
	De deur is niet goed gesloten, koude lucht ontsnapt	Zorg dat de deur goed gesloten is
Hoeveelheid ijsblokjes/ gekoeld water te klein	De druk van de watertoevoer is te laag	Controleer of de waterdruk tussen 1.5 - 7 bar ligt
	De waterfilter is verstopt door te lang gebruik	Vervang het waterfilter
	Storing in het water doseersysteem	Neem contact op met de Servicedienst

Als de storing opnieuw voorkomt dient u contact op te nemen met de servicedienst.

Om u snel en correct te kunnen helpen zijn de gegevens nodig die vermeld zijn op het typeplaatje. Schrijf de gegevens van het typeplaatje hier op, zodat u ze altijd snel bij de hand heeft.

Dit product bevat een LED-lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Garantie voorwaarden

Beste gebruiker,

Voor onze garantievoorwaarden kunt u onderstaande QR-code scannen of de link die eronder staat gebruiken. Onderaan in de voettekst vind u onze garantievoorwaarden.



<https://www.exquisitbenelux.nl>

Voor vragen betreffende verkoop kunt u mailen naar: verkoop@domest.nl

Voor vragen betreffende service kunt u mailen naar: service@domest.nl

Voor overige vragen kunt u mailen naar: info@domest.nl

Telefonisch zijn wij ook te bereiken: +31(0)314 362244

DOMEST 
domestic and professional appliances

MULTIBRAND
SALES & SERVICES

DOMEST

domestic and professional appliances



**MULTIBRAND
SALES & SERVICES**



INSTRUCTION MANUAL

Side by Side

REFRIGERATOR-FREEZER

SBS-666-HCF-040EI



Content

1. Safety Information	Page 1
2. Overview	Page 11
3. Installation	Page 13
4. Daily Use	Page 17
5. Warranty & Service	Page 31

Safety information

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.

Safety information

- Keep all packaging well away from children.
There is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

-  **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
-  **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
-  **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.
-  **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.
-  **WARNING!** Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.¹⁾

¹⁾ If there is a light in the compartment.

Safety information

 **WARNING!** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

 **WARNING!** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
 - avoid open flames and sources of ignition;
 - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

Safety information

 **WARNING!** Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

 **WARNING!** The light bulb supplied with this appliance is a “special use lamp bulb” usable only with the appliance supplied. This “special use lamp” is not usable for domestic lighting.¹⁾

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.

1) If there is a light in the compartment.

Safety information

- Do not place food products directly against the rear wall.
- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.¹⁾
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.¹⁾
- Appliance's manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.¹⁾
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.¹⁾
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions.
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

¹⁾ If there is a freezer compartment.

²⁾ If there is a fresh-food storage compartment.

Safety information

- One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.¹⁾
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.²⁾

Caution!

- When using the ice making and cooling function, make sure the water source and filter are connected.
- Before using the product, the filter should be rinsed with water for 5 minutes or 5L of water to ensure that the toner in the filter is rinsed clean.
- After the refrigerator is connected to the water source, exhaust treatment shall be carried out according to the installation instructions. After waiting 5 minutes, check the waterway for leaks.

1) If there is a freezer compartment.

2) If there is a fresh-food storage compartment.

Safety information

- Ensure that the water pressure is within the required specifications. Too high water pressure is easy to cause water leakage, too low water pressure can not support the product function.
- Do not touch the ice maker with hands or tools in the process of use to prevent damage to personnel or the ice maker.
- During using the product, please ensure that the ice making machine and the ice storage box are clean to avoid a large amount of dust, solid debris and other pollutants falling into them.
- Do not allow children to take out the ice box to prevent it from falling off and hurting.
- There are metal knives inside the ice box. Children are not allowed to play with them to avoid being hurt.

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

Safety information

- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);

Safety information

- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- All accessories, such as drawers, shelves balconies, should be kept there for lower energy consumption.

Environment Protection



This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol  are recyclable.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

Safety information

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.




WARNING! During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.


It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.


Overview

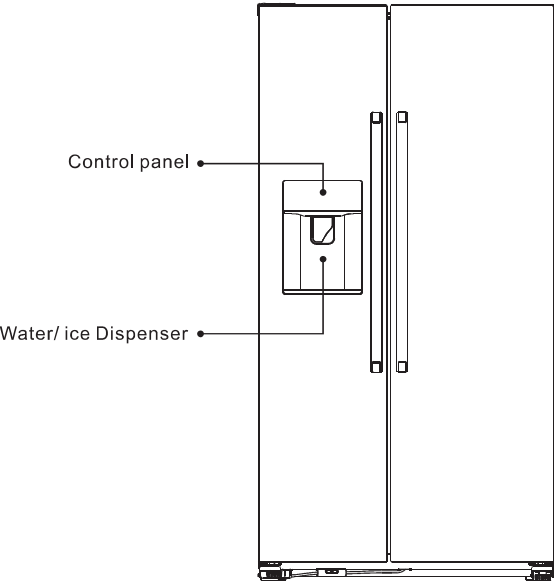

(Remove away the metal compressor room cover)

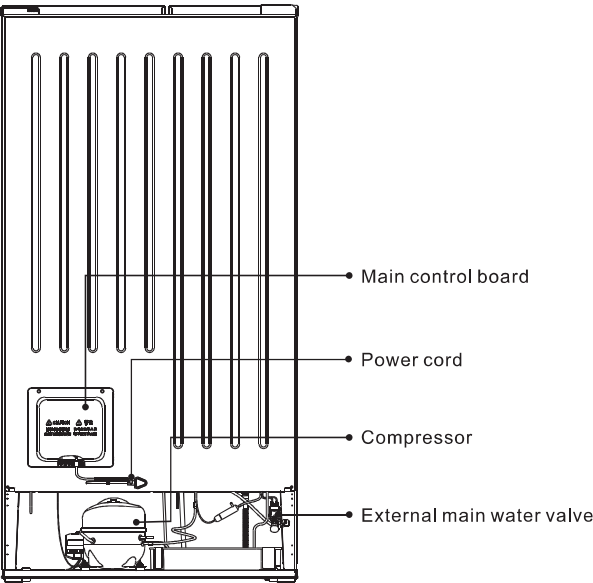

Overview

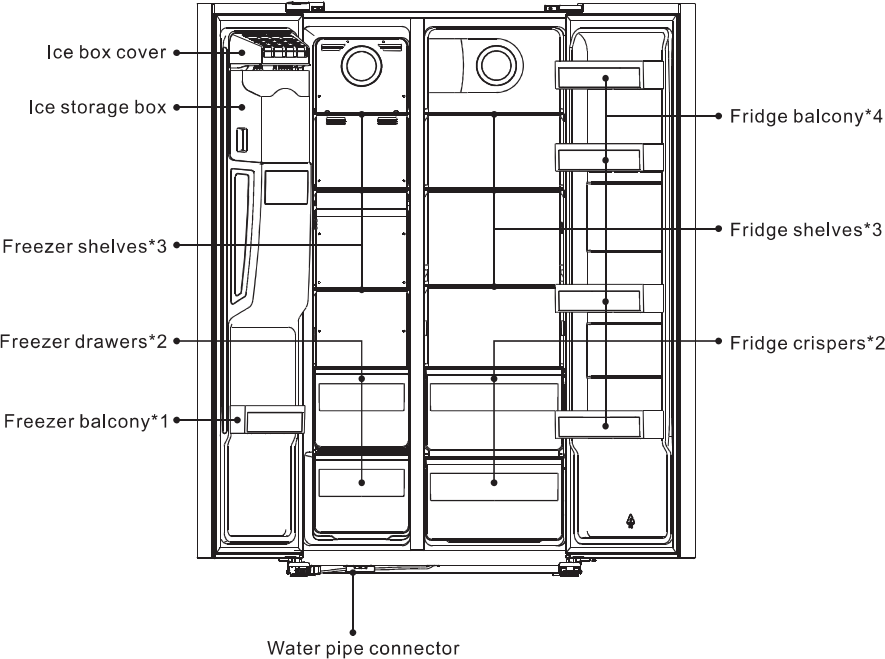

This illustration is only for hinting, the detail please check your appliance.

Installation

Product accessories



Water pipe parts * 1



Water filter * 1



Water pipe connector*1
Water filter connector*2
Anti-slip clips *8




User manual * 1

Remove the doors


Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver.

- Ensure the unit is unplugged and empty.
- To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door removing process.
- All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
- Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
- It's better that 2 people handle the unit during assembly.

1. Unscrew hinge cover by Philips screwdriver.

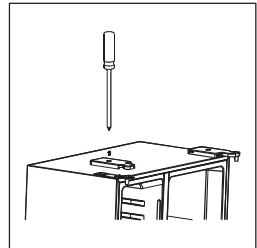


2. Disconnect the harness.



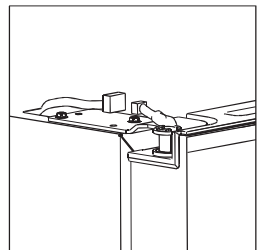


Installation

3. Unscrew top hinge.

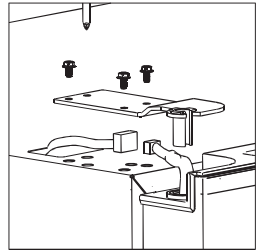


4. There is a water pipe connector at the bottom of the refrigerator freezer. Remove it from the protective cover and disconnect from the water pipe, and remember to pull the water pipe out of the lower hinge.

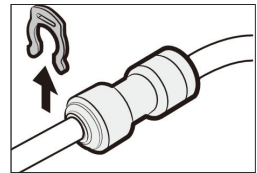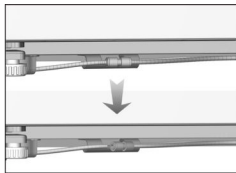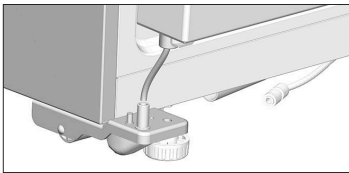

5. Lift the door and place it on a soft pad. Then remove another door as same process.



6. Unscrew bottom hinges.


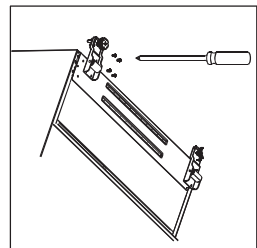


7. After the appliance is positioned, install the doors as reversed process.

Installation



Space Requirement

- Keep enough space of door open.
- Keep at least 50mm gap at two sides and back.

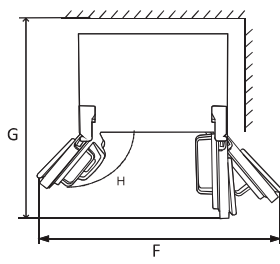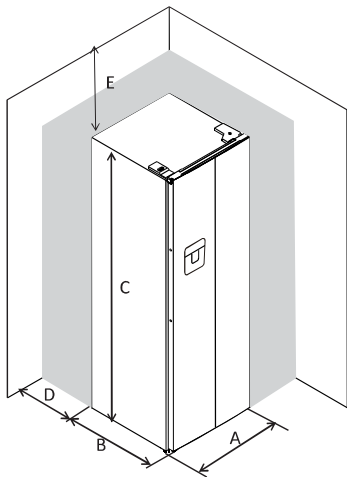

A	900
B	660
C	1770
D	min=50
E	min=50
F	1800
G	1560
H	135°

Levelling the refrigerator

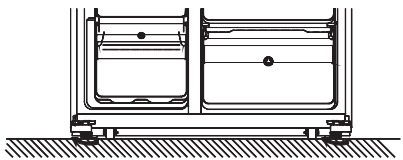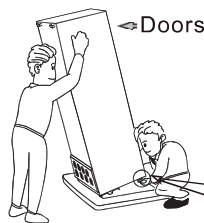

- Clockwise rotate feet to heighten them by hand.
- Anticlockwise rotate feet to lower them by hand.

Installation

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

for refrigerating appliances with climate class:

- extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10°C to 32°C; (SN)
- temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 32°C; (N)
- subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 38°C; (ST)
- tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 43°C; (T)

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance;



Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection


Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose.

Daily Use


Important!

How to install the water filter and water pipe


1.Before installing, the filter should be rinsing with water for 5 minutes or 5L of water to ensure that the toner in the filter is rinsed clean.

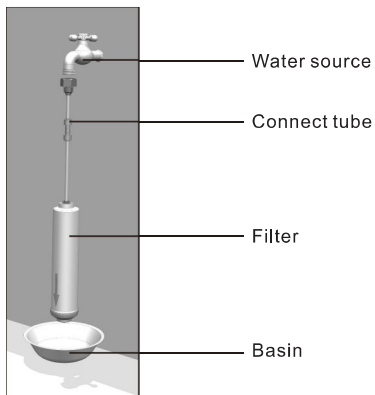

2. Open the refrigerator door and take out the crispers.

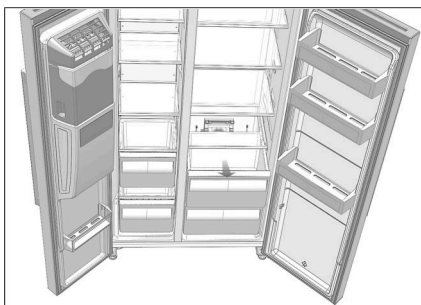


3. Take out the rubber plugs on both sides of the water box.

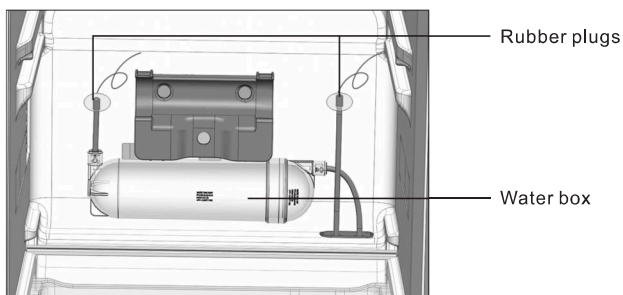


Daily Use


4. Take out the water filter from the accessory bag, insert the connectors on both sides of the filter, then connect the water pipe and clamp into the anti-slip clips (pay attention to the direction of the filter arrow)

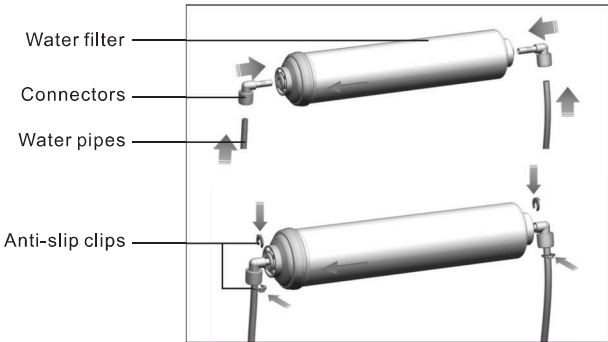


5. Assemble the water filter parts with retaining bracket above the water box, and connect the water pipes of water box with water filter.

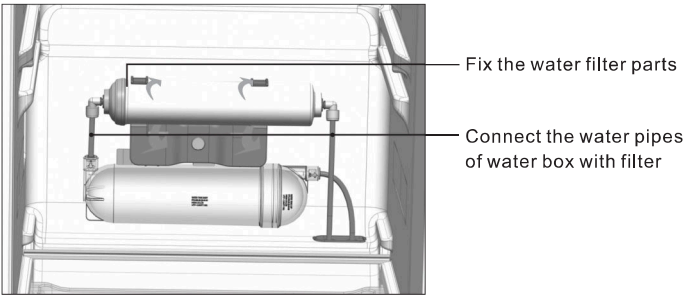

6. Take off the rubber plug. Connect the water pipe part to the main valve on the compressor cover with connector, and remember to insert the anti-slip clips, then connect the end of the water pipe with the nut to the water source.

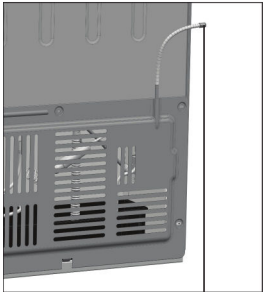

Take off the rubber plug

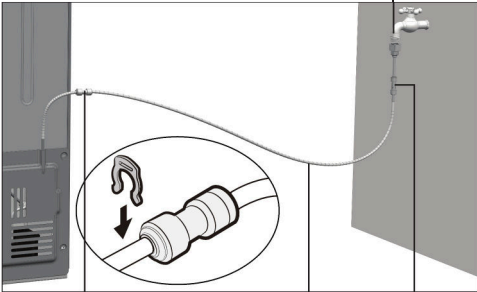

Connect the water pipe with connector, and remember to insert anti-slip clips on both side of connector.

Water pipe connect the end of the water pipe with the nut to the water source

Daily Use

Caution!

- The external water source must be clean and the water pressure should be 1.5~7 bar to guarantee proper working.
- Check the water pipe connection, check whether there are any other things inside the ice making machine and ice storage box.
- After **connecting** the water source, open the faucet and check whether there is leakage between the faucet and the connecting pipe. If there is leakage, check the connection of the pipe.
- Select the water function, use a large cup to press the dispenser, keep the water **flowing** for 5 minutes until the water is clean and smooth, during the process the water taken out is not drinkable.
- Select the function of taking ice and breaking ice, use a large cup to press the dispenser, and check the normal operation of the internal motor through the sound judgment.
- Wait for 3 minutes and check whether the water inlet valve of the refrigerator, the water pipe connectors and water filter are leaking or not.

How to Use Dispenser

When using the refrigerator for the first time or when not using it for an extended period of time:

1. Please dispense several cups of water to flush the lines before use.
2. Discard the ice that the ice maker has produced for approximately one day.

The following sounds are generated during normal operation:

1. Sounds of ice cubes falling from ice maker to ice storage box.....Issued around every two hours (click).
2. Sounds of motor running when taking ice/breaking ice.....(hoot)
3. Sounds of knife pushing out/breaking ice when taking it/breaking it.....(kerchikerchi)

To get cold water:

1. The dispensed water is cool, not icy cold. If you want colder water, dispense ice before dispensing water.
2. Frequent intake of water will increase the temperature of water.

To get ice:

The cup/container must be close to the dispenser outlet to prevent ice from scattering.

How to remove the ice storage box :


1. Lift up the ice storage box with both hands.
2. Pull the ice storage box out slowly as show in the figure.



When the ice dispenser does not operate properly:


1. If you do not dispense ice for a long time, ice may clump in ice storage box; In this case, please remove the ice storage box and discard the ice inside.*
2. If ice does not come out, some ice may get stuck in the chute, please check and remove it. You should regularly check the chute and clear the obstacles.*

*** FIRST TURN OFF ICE MAKER FUNCTION!**

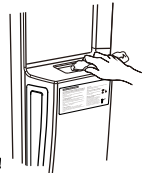

Warning!

1. Do not put hands or any other things into ice storage box since the blade inside could hurt you .
2. Do not use fragile or thin glass cup to take ice in case the cup break up and hurt you.
3. Do not block the dispenser outlet with your hands or other things.

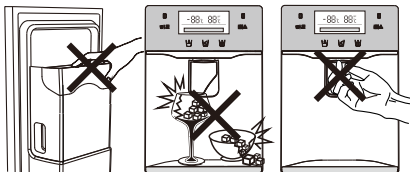

Daily Use

Using the Control Panel



Buttons


- A** Press to adjust temperature of freezer compartment (left side) from -14°C to -22°C.
- B** Press to adjust temperature of fridge compartment (right side) from 2°C to 8°C and “OFF”. If select “OFF”, fridge compartment will be turned off.
- C** Press to select running mode from **SUPER COOLING** , **SUPER FREEZER** , **SMART** , **ECO**  and **USER'S SETTING** (no symbol in display).
Press **3 SEC.** button and hold for 3 seconds to lock other buttons.
Press it and hold for 3 second to unlock other buttons.
- D** Press the ice off button to control the ice maker. If you want to close the ice maker, press this button, then the product will stop making ice until you press this button again.
 “change your water filter”.
In general, you should need the water filter every 6 months to ensure the highest water quality. After half a year, the display icon  will be lit up for reminding you should replace a new water filter. You can purchase a new water filter from the retailer where you buy the refrigerator or the after-sales system. After you finish replacing a new water filter inside the refrigerator, you should Press this **D** button and hold for 3s, the display icon  will be extinguished, and the water filter will be reset.
- E** Press this button to receive cubed ice. You can press this button to choose the type of ice to be dispensed.
- F** Press this button to receive crush ice. You can press this button to choose the type of ice to be dispensed.
- G** Press this button to receive cooling water. You can press this button to choose cooling water to be dispensed.

Note!

- When the freezer door is opened or child lock is on, the dispenser will not work. you need to close the door or unlock the child lock to receive the cubed ice, crushed ice, cooling water you want.
- You don't need ice, turn the function off to save energy.(see ice off above)
- If water is not dispensed or dispensed slowly, you need to replace the water filter because it may become clogged.
- Some areas have large amounts of lime in the water, which causes the water filter to clog more quickly.

Daily Use

Display

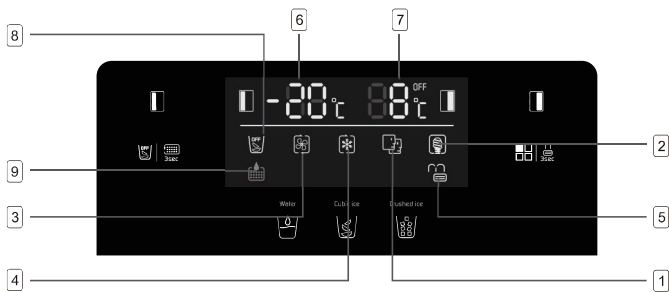

- 1 **SMART** mode, the refrigerator sets the temperature of two compartments automatically according to internal temperature and ambient temperature.
- 2 **ECO** mode, the refrigerator runs in lowest energy consumption setting.
- 3 **SUPER COOLING** cools the fridge compartment to the lowest temperature for approx. 2.5 hours. Then the temperature set before super mode is automatically restored.
- 4 **SUPER FREEZING** cools the freezer compartment to the lowest temperature for approx. 50 hours. Then the temperature set before super mode is automatically restored.
- 5 **LOCK**, the symbol will light on if buttons are locked.
- 6 Display the setting temperature of freezer compartment.
- 7 Display the setting temperature of fridge compartment.
- 8 **ICE OFF** mode, the symbol will light on when you touch the  button to close the ice maker, it means the refrigerator will stop making ice any more.
- 9 **REMIND CHANGING WATER FILTER** mode, the symbol will light on when the water filter has been used for 6 months to remind you replace a new water filter in time. Until you replace a new filter and keep press the  button for 3s, the symbol will be extinguished.

Mode	Indicator light	Freezer temperature display	Fridge temperature display
Smart		The temperature display for freezer and fridge will change based on ambient temperature (see the table below).	
ECO		-15°C	+8°C
Super cooling		No change	+2°C
Super freezing		-25°C	No change

Daily Use

NOTES:

ECO mode: Select this mode when you want to save power.

Super cooling mode: This mode allows you to cool foods quickly and will be automatically deactivated after 2,5 hours of operation.

Super freezing mode: This mode allows you to freeze foods quickly and will be automatically deactivated after 50 hours of operation.

Door open alarm

When any door is left open or not closed completely for about 60 seconds, the appliance will sound an alarm. Close the fridge door then the alarm will stop.

If the door is not well closed, then the alarm will sound 5 times every 30 seconds until the doors are well closed.

If doors are open for 10 continuous minutes without closing, the internal LED light would be turned off automatically.

Child safety lock

This function is designed to prevent children from operating the appliance.

- To activate the function, press and hold  LOCK 3s for about 3 seconds. The lock indicator light  will illuminate indicating the safety lock function is activated.
- To deactivate the function, press and hold  LOCK 3s for about 3 seconds. The unlock indicator light  will illuminate indicating the safety lock function is deactivated.

Daily Use

First use

Cleaning the interior


Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

How to use the dispenser?

You can get cubed ice, crushed ice and cooling water by pressing the paddle switch, which is selected by displaying the operation panel;

Note! If the paddle switch is pressed continuously for more than 3 minutes, the dispenser will stop working to protect the electrical components. If you need more cooling water or ice, you can release the paddle switch and press it again to get more water or ice as you want.

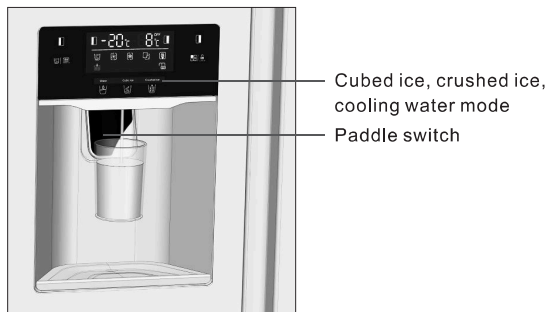

Get cooling water

Select the cooling water mode , place the cup in the middle of the paddle switch, press the paddle switch to receive water, and stop pressing the paddle switch after taking an appropriate amount of water, and the water will stop flowing automatically.

Note!

- Wait for 2 seconds before taking the cup away to avoid the water splash out.
- If cooler water is needed, fill the glass with ice before taking;
- If more than 800ml of water is taken at one time, water with high temperature may be taken out. In this case, it is recommended to wait half an hour for a cold drink;

Get ice

Select the cube ice mode  or crushed ice mode  to get ice type as you want.

Place the cup in the middle of the paddle switch, press the paddle switch to receive ice, and stop pressing the paddle switch after taking an appropriate amount of ice, and the ice will stop flowing automatically.

Note!

- Wait for 2 seconds before taking the cup away to avoid the ice splash out.
- To prevent ice from falling out of the cup, place the cup as close to the dispenser outlet as possible.
- When taking ice, the internal motor runs to churn ice and break ice, which may produce some noise.
- After taking ice, please use it as soon as possible to avoid melting ice.

Daily Use

Important!

This section tells you how to avoid most issues you would happen. We recommend that you read through them carefully before using the appliance.

1. When taking water for the first time or not taking water for a long time, please take out 1~2L of water and pour it away;
2. When using the ice maker for the first time or not using it for a long time, the first box of ice cubes should not be used;
3. It is recommended to use a cup with a diameter of more than 70mm to take water and ice;
4. Do not use fragile containers to take ice cubes, so as to avoid damage caused by broken containers;
5. Do not put your hands or tools into the opening part of the distributor, so as to avoid causing failure to the internal mechanism;
6. Do not pull the paddle switch too much force, so as to avoid the failure of the paddle switch;
7. The ice maker automatically makes ice without manual operation. When the ice storage box is filled with ice (about 1.6kg), the ice maker automatically stops making ice;
8. In the smart mode, the daily ice production capacity of the refrigerator is about 1.2kg;
9. When the freezer door is open, the ice water distributor is locked and cannot carry out water or ice;
10. When the freezer door is open, if the ice maker is performing the making ice procedure, some ice will fall into the ice storage box.
11. If the ice is not discharged smoothly, please check whether the ice outlet of the distributor is blocked by ice. If so, clean up the ice before taking it;
12. After the refrigerator is powered on in the first time, turn on the ice maker, the ice maker will start making ice about 10 hours later;
13. During the process of using, you may hear the sound of water valve opening, water flowing and ice falling, which is normal;
14. If you are on vacation or do not need ice cubes for a long time, please turn off the ice making function and take out the ice cubes in the ice box to avoid the ice cubes become frozen together to block the outlet.
15. In case of power failure, please clean the food in the refrigerator in time, and clean the ice in the ice storage box to avoid ice melting.
16. Do not eat the ice cubes when they have odor. Check if the filter has expired or if there are unsealed foods with pungent odor in the refrigerator.

How to clean and care the dispenser?

Use a soft towel to clean the refrigerator and ensure to disconnect the power supply before cleaning it. Please use clean water when cleaning, do not use benzene, diluent, sodium hypochlorite, abrasive, bleach and other chemical reagents. Do not spray detergent directly on the display screen, otherwise the printed text on the display screen may fall off.

- 1) Take down the water box of the distributor regularly and pour out the water inside, and wipe it clean.



Daily Use


2) Clean the ice storage box regularly

If the ice is not used for a long time or the freezer door is frequently opened, the ice in the ice storage box may melt and become frozen together, which makes the distributor outlet blocked. The ice in the ice storage box needs to be removed manually.

When cleaning the ice storage box, it is necessary to turn off the ice maker function to avoid the ice falling into the refrigerator or the floor.

3) How to assemble and disassemble the ice storage box

Grasp the ice storage box with both hands on the buckle, lift the ice storage box up about 10mm with a little force, and then drag the ice storage box out of the fixed buckle;

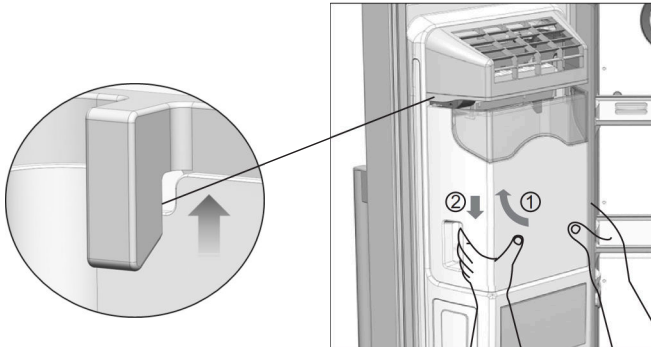


After taking out the ice storage box, take out the internal ice manually and carefully, and then clean with clean water.

After cleaning the ice storage box, install it as reversed process.

Note!

- Do not use acid, chemical solvents (alcohol, dishwashing liquid) and other scrubbing;
- After cleaning, it is necessary to dry the ice box thoroughly before installing in the refrigerator to avoid ice freezing;
- Use a clean towel to clean the ice outlet, do not press the internal structure with too much force to avoid damaging the internal mechanism;
- Do not place anything else in the ice outlet to avoid blocking the ice outlet;
- Do not allow child to climb on the refrigerator, or it may fall down to hurt people.
- Do not put your fingers, hands, or any other unsuitable objects in the ice chute or ice bucket. This can cause personal injury or material damage.

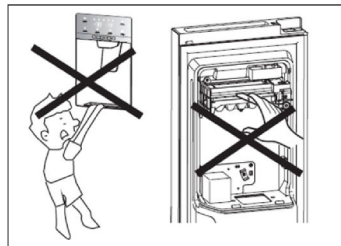

Daily Use

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.


Ice-cube

This appliance may be equipped with one or more ice-cube to produce ice.

Accessories


Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

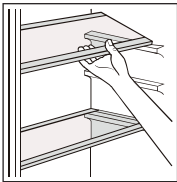

Positioning the door balconies

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

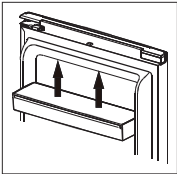

Temperature setting recommendation

Temperature Setting Recommendation	
Environment Temperature	Temperature Setting
	
Summer	Fridge set on 4°C
	Freezer set on -18°C
Normal	Fridge set on 4°C
	Freezer set on -18°C
Winter	Fridge set on 4°C
	Freezer set on -18°C

• Information above give users recommendation of temperature setting.

Daily Use

Daily use

Position different food in different compartments according to be below table

Refrigerator compartments	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	• Foods with natural preservatives, such as jams,juices, drinks, condiments. • Do not store perishable foods.
Crisper drawer (salad drawer)	• Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. • Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf – middle	• Dairy products, eggs
Fridge shelf – top	• Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.
Freezer drawer(s)/shelf	• Foods for long-term storage. • Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish. • Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips. • Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.

Impact on Food Storage

- Under Recommended setting, the best storage time of fridge is no more than 3 days.
- Under Recommended setting, the best storage time of freezer is no more than 1 month.
- The best storage time may reduce under other settings.

Daily Use

Helpful hints and tips

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- Make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- Be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary;
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator;
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour.

Hints for refrigeration

Useful hints:

- Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store in this way only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.



Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Daily Use

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners.
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning properly, you could follow below tips to check the appliance before calling for service.



Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance dose not work	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance freezes or cools too much	Temperature is set too cold or the appliance runs at SUPER modes.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Heavy build up of frost on the door seal.	Door seal is not air tight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Side panels are hot	It's normal. Heat exchange is in the side panels	Take gloves to touch side panels if need.

Daily Use

Dispenser couldn't get cooling water	Failing to access the water source or open the water valve	Make sure the water source and the valve is open
	The filter is not installed correctly	Check whether the filter direction is reversed
	The water valve or connectors are not installed correctly	Check whether water valve or connectors are reversed
The water is not cooled enough	The fridge temperature is set too high	Set the fridge temperature lower
	Take too much water in one time (1L)	Wait for the water cool down
	Take the water so often	Wait for the water cool down
Dispenser couldn't get ice	No ice inside the storage box	Wait for the ice maker to finish making ice (the first time on the refrigerator needs to be fully cooled, the ice maker will start making ice);
	Failing to access the water source or open the water valve	Make sure the water source and the valve is open
	The "ice off" mode is working, it will stop making ice	Turn off the "ice off " mode
	The pressure of water source is not enough	Ensure the source water pressure is 1.5 ~ 7 bar
	The water valve or connectors are not installed correctly	Check whether water valve or connectors are reversed
	The filter is not installed correctly	Check whether the filter direction is reversed
	The ice cubes are frozen together in the storage box to block the ice outlet	Remove the frozen ice cubes
	There is something hard in the storage box, which prevents the motor from running	Remove the thing which blocks the outlet
	The doors is not closed totally which will make the cold air leak out	Ensure the doors is closed totally
The cubed ice or water is too small	The pressure of water source is not enough	Ensure the source water pressure is 1.5 ~ 7 bar
	The water filter is blocked, because it has been used too long time	Replace a new water filter
	The water flow meter is fault	Contact maintenance personnel

If the malfunction shows again, contact the Service Center.
 These data are necessary to help you quickly and correctly. Write the necessary data here, refer to the rating plate.

This product contains a LED light source of energy efficiency class G.

Warranty conditions

Dear user,

For our warranty conditions, please scan the QR code below or use the link underneath. At the bottom in the footer you will find our warranty conditions.



<https://www.exquisitbenelux.nl>

For questions regarding sales you can email to: verkoop@domest.nl

For questions regarding service you can email to: service@domest.nl

For other questions you can email to: info@domest.nl

We can also be reached by phone : +31(0)314 362244





exquisit ■

MANUEL

Side by side Réfrigérateur-Congélateur **SBS-666-HCF-040EI**



Sommaire

1. Instructions de sécurité	Page 1
2. Description de produit	Page 15
3. Installation	Page 17
4. Utilisation quotidienne	Page 24
5. Garantie et conditions de service	Page 37

Dans l'intérêt de votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement ce manuel d'utilisation, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez ce manuel d'utilisation avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre ce manuel au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité. Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans ce manuel. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et s'ils sont surveillés.
- Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants car il y a risque d'asphyxie.
- Si l'appareil doit être mis au rebut, veuillez à couper le câble d'alimentation électrique (au ras de l'appareil) pour éviter les risques d'électrocution et démontez la porte pour éviter que des enfants ne s'enferment dans l'appareil (risque d'asphyxie).

- Si cet appareil est muni de fermetures magnétiques et qu'il vient remplacer un autre appareil muni d'une fermeture à ressort alors nous vous conseillons de rendre cette dernière inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de mettre leur vie en danger.

Instructions générales de sécurité

Avertissement

Veillez à ce que les orifices de ventilation situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

Avertissement

N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

Avertissement

N'endommagez pas le circuit de réfrigération.

Avertissement

Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques (comme des sorbetières électriques etc.) à l'intérieur de l'appareil sauf si le fabricant en a donné l'autorisation.

Avertissement

Ne touchez pas la lampe si elle a été allumée pendant un moment car elle pourrait être brûlante ¹⁾.

1) Si l'appareil est muni d'une lampe.

Avertissement

Pendant l'installation et le positionnement de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas écrasé ou endommagé.

Avertissement

Ne placez pas 1 ou plusieurs prises de courant, blocs d'alimentation ou rallonges (non raccordés à la terre) à l'arrière de l'appareil.

- Ne stockez pas dans l'appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- Le circuit frigorifique de l'appareil contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel avec un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui est néanmoins inflammable.
- Faites attention lors du transport et l'installation de l'appareil à ne pas endommager les éléments du circuit de refroidissement.
 - Évitez les flammes et les sources d'allumage.
 - Aérez bien la pièce où se trouve l'appareil.
- Ne changez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court-circuit, un incendie et/ou une électrocution.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - les cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
 - les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres bâtiments à caractère résidentiel ;
 - les hébergements de type chambres d'hôtes ;
 - la restauration et autres services (non commerciaux)

Avertissement

Les pièces électriques (câble d'alimentation, fiche, compresseur) doivent être remplacées par le service après vente ou par des personnes qualifiées.

Avertissement

L'ampoule livrée avec cet appareil est une ampoule spéciale uniquement destinée à être utilisée sur cet appareil. N'utilisez pas cette lampe pour éclairer votre habitation ¹⁾.

1) Si l'appareil est muni d'une lampe.

- Ne rallongez pas le câble d'alimentation.
- Assurez-vous que la fiche n'est pas écrasée ou endommagée par l'appareil. Une fiche écrasée ou abîmée peut s'échauffer et causer un incendie.
- Vérifiez que la prise de l'appareil est accessible.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.
- Si la prise murale est desserrée, ne branchez pas la fiche car il y a risque d'électrocution ou d'incendie.
- N'utilisez pas l'appareil sans son éclairage.
- Cet appareil est lourd, déplacez-le avec prudence.
- Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés car vous risquez des brûlures ou arrachements de la peau.
- Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.

Utilisation quotidienne

- Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.
- Ne placez pas les aliments directement contre la paroi arrière de l'appareil.
- Un produit décongelé ne doit pas être recongelé ¹⁾.
- Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur producteur ¹⁾.
- Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
- Ne mettez pas de bouteilles, canettes ou briques de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur.
Risque d'explosion ! La pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire exploser et pourrait ainsi endommager l'appareil.
- Ne consommez pas directement les bâtonnets glacés sortis du congélateur car ils peuvent provoquer des abrasions de la peau ¹⁾.

1) Si l'appareil est muni d'un congélateur.

Veillez suivre les instructions suivantes pour éviter toute contamination des aliments :

- Si vous laissez la porte longtemps ouverte, la température des compartiments de l'appareil peut augmenter de façon considérable.
- Nettoyez, régulièrement, les surfaces pouvant contacter directement les aliments et le système d'évacuation de l'eau accessible.
- Lavez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; rincez le système relié au réseau d'eau si l'eau n'a pas été puisée pendant 5 jours.
- Conservez la viande crue et le poisson dans des contenants appropriés dans le réfrigérateur pour qu'ils n'entrent pas en contact les uns avec autres.
- Les compartiments de congélation à deux étoiles (si l'appareil en est muni) servent à conserver les aliments préalablement congelés, à stocker ou à préparer de la crème glacée ou à faire des glaçons.
- Les compartiments de congélation à une, deux ou trois étoiles (si l'appareil en est muni) ne sont pas destinés à la conservation d'aliments frais.
- Si l'appareil est resté vide pendant longtemps, débranchez-le, laissez fondre la glace qui est à l'intérieur, nettoyez-le et laissez-le sécher en laissant la porte ouverte pour éviter que la moisissure se forme dans l'appareil.

Nettoyage et entretien

- Avant de nettoyer ou de faire une opération d'entretien de l'appareil, veuillez l'éteindre et le débrancher.
- N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas d'objets tranchants pour gratter la couche de givre. Utilisez plutôt une spatule en plastique ¹⁾.
- Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de givrage. Si l'orifice est bouché, l'eau stagnera au fond de l'appareil ²⁾.

Installation

Important ! Avant de procéder au branchement électrique, respectez les instructions fournies dans ce manuel.

- Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne le branchez pas s'il est endommagé. Signalez immédiatement les dommages constatés au vendeur de l'appareil. Dans ce cas, ne jetez pas l'emballage.

1) S'il y a un compartiment de congélation.

2) S'il y a un compartiment pour les aliments frais.

- Il est conseillé d'attendre au moins 4 heures avant de brancher l'appareil pour que l'huile se stabilise dans le compresseur.
- Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions d'installation de ce manuel.
- Placez l'appareil dos au mur en utilisant les entretoises éventuellement fournies pour éviter tout contact avec les parties chaudes (compresseur et condenseur) pour ainsi éviter des brûlures.
- L'appareil ne doit pas être placé près d'un radiateur ou d'une cuisinière.
- Assurez-vous que la prise de courant est accessible après l'installation de l'appareil.

Maintenance

- Les réparations électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisées par un électricien ou par une personne qualifiée.
- Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par le service après vente et seules des pièces d'origine doivent être utilisées.

Économie d'énergie

- N'introduisez pas d'aliments encore chauds dans l'appareil.
- Placez les aliments de façon à ce que l'air puisse facilement circuler autour.
- Ne placez pas les aliments contre la paroi arrière de l'appareil.
- Gardez la/les porte(s) de l'appareil fermées s'il y a une panne d'électricité.
- N'ouvrez pas trop souvent la/les porte(s) de l'appareil.
- Ne laissez pas longtemps la/les porte(s) de l'appareil ouvertes.
- Ne réglez pas la température à un niveau plus froid si ce n'est pas nécessaire.
- Laissez tous les accessoires, comme les tiroirs, les clayettes et/ou portes à l'intérieur de l'appareil pour économiser de l'énergie.

Protection de l'environnement

 Le circuit frigorifique et l'isolation de cet appareil ne contiennent pas de C.F.C. et ne sont donc pas nocifs pour la couche d'ozone. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements imposés par les autorités locales. Contactez votre commune ou la société de collecte des déchets de votre région pour avoir plus d'informations au sujet du recyclage de cet appareil. Veillez à ne pas détériorer le circuit frigorifique, surtout au niveau de l'échangeur thermique de l'appareil. Les matériaux utilisés dans cet appareil et portant le symbole  sont recyclables.



Ce symbole figurant sur l'appareil ou sur les documents le concernant indique qu'il s'agit d'un produit qui ne peut pas être traité comme un déchet ménager.

Déposez-le donc à un point de collecte approprié au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

En veillant à ce que ce produit soit traité et recyclé de façon adéquate, vous contribuez à protéger l'environnement et la santé humaine. Pour plus d'informations au sujet du recyclage de cet appareil, veuillez contacter le service de reprise et collecte de votre commune ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage portant le symbole de recyclage sont recyclables. Mettez ces matériaux d'emballage dans la poubelle adéquate pour qu'ils soient recyclés.

Avant la mise au rebut de l'appareil


1. Débranchez la prise de courant.
2. Coupez le câble de raccordement au réseau et jetez-le.




 **Avertissement !** Faites attention, lors de l'utilisation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil au symbole indiqué ci-dessus. Celui-ci peut être indiqué à l'arrière de l'appareil (sur le panneau arrière ou sur le compresseur).

C'est le symbole d'avertissement d'incendie. Il y a des matières inflammables dans le circuit de refroidissement et dans le compresseur de l'appareil. Donc gardez l'appareil loin des sources de feu pendant son utilisation, son entretien et lors de sa mise au rebut.

DESCRIPTION DU PRODUIT EXTERIEUR

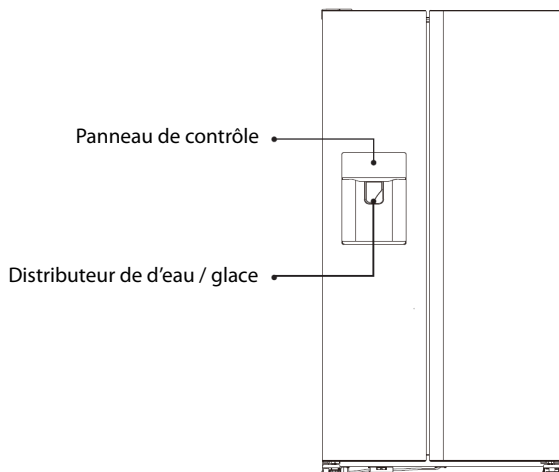

(Retirez le couvercle métallique du compresseur)
(image lorsque vous retirez le capot métallique du compartiment du compresseur)

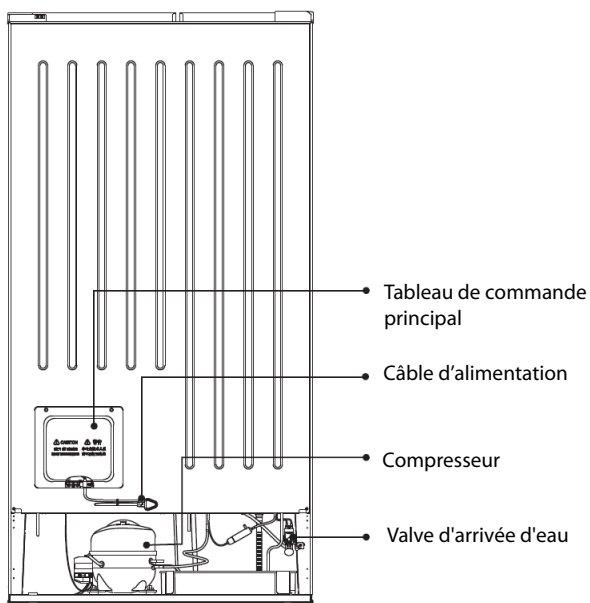


Remarque : l'image ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement.

DESCRIPTION DU PRODUIT INTERIEUR

Compartment du congélateur

Compartment du réfrigérateur

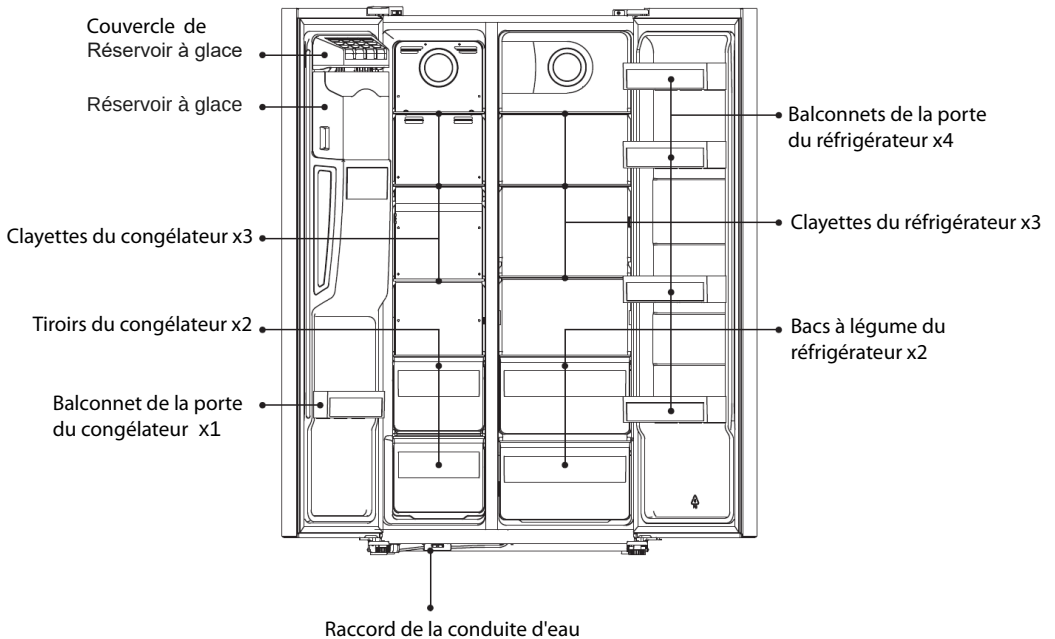

Remarque : l'image ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement.

INSTALLATION


Accessoires



Pièces pour la conduite d'eau *1



Filtre à eau *1

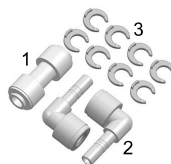

1. Raccords pour la conduite d'eau *1

2. Raccords pour le filtre à eau *2

3. Colliers de serrage *8



Manuel d'utilisation *1



Réservoir d'eau distributeur *1

INSTALLATION

AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL

Avant de brancher votre appareil à l'alimentation, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil correspond à la tension du secteur de votre logement. Une tension différente pourrait endommager l'appareil.

La fiche est le seul moyen de débrancher l'appareil, elle doit donc rester accessible en permanence. Pour mettre l'appareil hors tension, éteignez-le, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

Cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant n'est pas responsable des dommages se produisant à cause de l'utilisation de l'appareil sans mise à la terre.


INSTALLATION

Démontage des portes


Outils nécessaires : Tournevis cruciforme, Tournevis plat.

- Assurez-vous que l'appareil est débranché et vide.
- Pour enlever la porte, il est nécessaire de basculer l'appareil en arrière. Posez l'appareil sur une surface solide afin qu'il ne glisse pas pendant le processus de retrait de la porte.
- Toutes les pièces retirées doivent être conservées pour la réinstallation de la porte.
- Ne posez pas l'appareil à plat car cela pourrait endommager le système de refroidissement.
- Il est préférable que 2 personnes manipulent l'appareil pendant le montage.

1. Dévissez le couvercle de la charnière à l'aide d'un tournevis cruciforme.

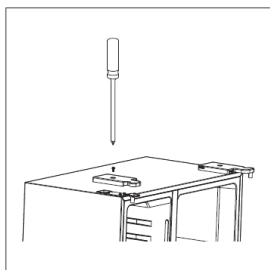


2. Débranchez le harnais.



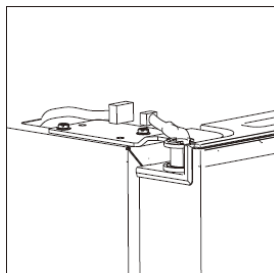


INSTALLATION

3. Dévissez la charnière supérieure.

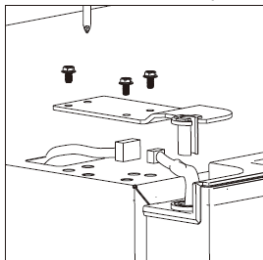


4. Un raccord de conduite d'eau se trouve au bas du réfrigérateur-congélateur. Retirez-le du couvercle de protection et débranchez-le du tuyau d'eau. N'oubliez pas de retirer le tuyau d'eau de la charnière inférieure.

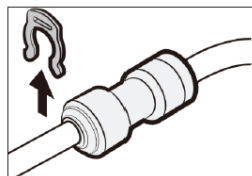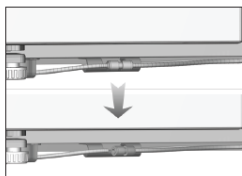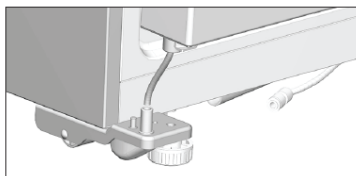

5. Soulevez la porte et posez-la sur un tapis souple. Retirez ensuite l'autre porte en suivant les mêmes étapes.



6. Dévissez les charnières inférieures.

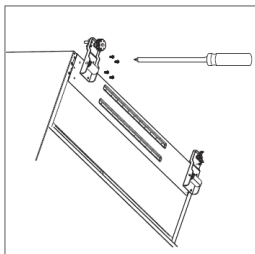


7. Une fois l'appareil positionné, installez les portes en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.


INSTALLATION

Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien aérée. L'emplacement d'installation ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ni proche d'une source de chaleur, par exemple un radiateur, une cuisinière, etc.


Pour assurer une ventilation adéquate de l'appareil, prévoyez un espace de 50 mm entre l'arrière du réfrigérateur congélateur et le mur et un espace d'au moins 50 mm du côté au mur, à une hauteur de plus de 50 mm de son sommet.

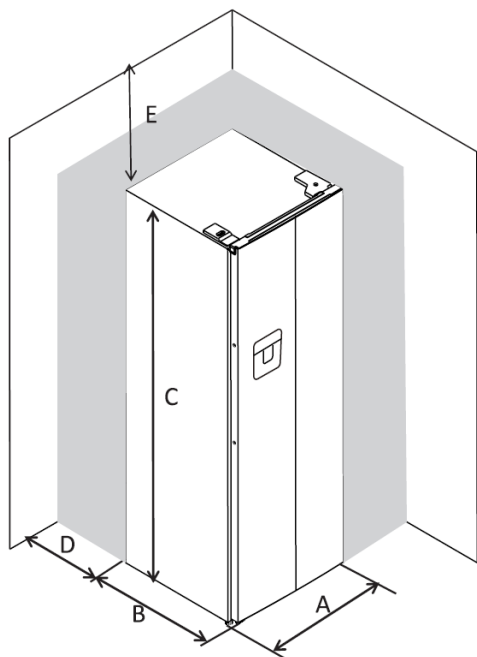


A	900
B	660
C	1770
D	min=50
E	min=50
F	1800
G	1560
H	135°

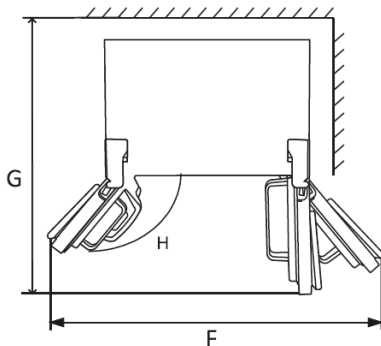

Réglez les pieds pour maintenir le réfrigérateur congélateur à niveau.

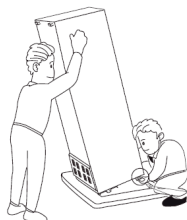

Tourner la jambe a droite
= abaisser
Tourner la jambe a gauche
= relever

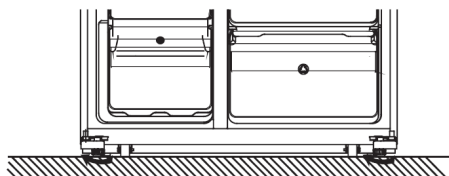

INSTALLATION

Lieu

Installez l'appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque nominale de l'appareil.

Classe climatique Température ambiante	
SN	+10°C à +32°C
N	+16°C à +32°C
ST	+16°C à +38°C
T	+16°C à +43°C

Température ambiante

Cet appareil est conçu pour fonctionner à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C. Si ces températures sont dépassées, c'est-à-dire plus froides ou plus chaudes, l'appareil ne fonctionnera pas correctement. Si les températures ambiantes sont dépassées pendant de longues périodes, la température des compartiments du congélateur augmentera au-dessus de -18°C et les aliments pourront se gâter.

Emplacement

Placez l'appareil hors de portée des sources de chaleur telles que radiateurs, chauffages, lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que suffisamment de ventilation circule à l'arrière de l'appareil. Pour des performances optimales, il doit y avoir une distance minimale entre le dessus de l'appareil et tout meuble mural de 50 mm suspendu au-dessus. Cependant, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de meuble mural au-dessus de l'appareil. L'appareil peut être nivelé au moyen des jambes de nivellement situées sous l'appareil.

Cet appareil n'est pas adapté à l'installation !



Attention !

Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation secteur, donc la prise doit aussi être déconnectée après l'installation Facilement accessible.

Cet appareil n'est pas adapté à l'installation !

Raccordement électrique

Avant de connecter l'appareil, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque de qualification correspondent à l'alimentation électrique de votre maison. L'appareil doit être mis à la terre. La prise est équipée d'un pont de contact avec la terre. Si la prise n'est pas mise à la terre, connectez l'appareil à une terre séparée conformément aux règles applicables. Consultez un électricien qualifié pour cela. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés à l'appareil ou des blessures corporelles si les précautions de sécurité ci-dessus ne sont pas respectées. Cet appareil est conforme aux directives CEE.

INSTALLATION

RACCORDEMENT DU FILTRE À EAU ET DU TUYAU



Pièces de la conduite
d'eau x 1




Filtre à eau 1




Raccord de tuyau d'eau x 1
Raccord du filtre à eau x 2
Clip antidérapant x 8

Important !

1. Avant l'installation, le filtre doit être rincé pendant 5 minutes à l'eau ou avec 5 litres d'eau afin de garantir que les éventuelles impuretés de fabrication présentes dans le filtre soient correctement éliminées.

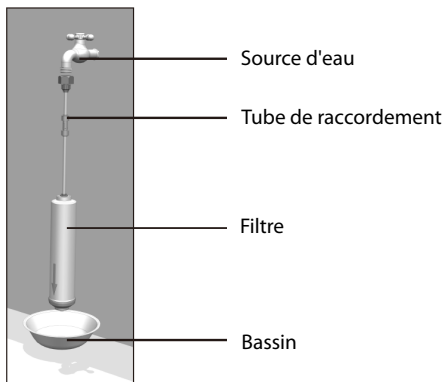


2. Ouvrez la porte du réfrigérateur et sortez les bacs à légumes.

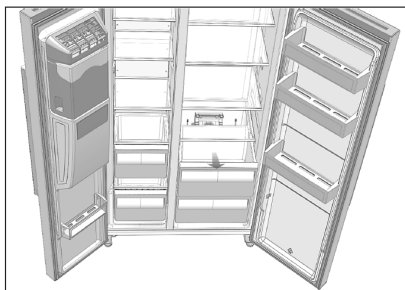


INSTALLATION


3. Retirez les 2 bouchons d'étanchéité en caoutchouc situés de part et d'autre du réservoir d'eau.

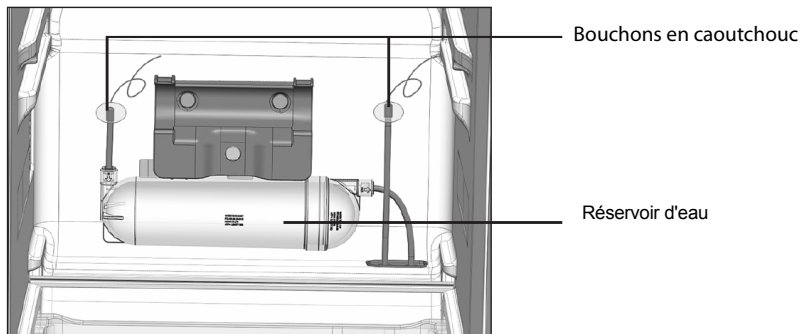

4. Retirez le filtre à eau de la pochette d'accessoires, enfoncez les raccords situés de part et d'autre du filtre dans l'ouverture. Tenez le filtre en respectant le sens de la flèche, comme illustré ci-dessous, puis raccordez le tuyau d'arrivée d'eau et puis mettez en place les colliers de serrage.

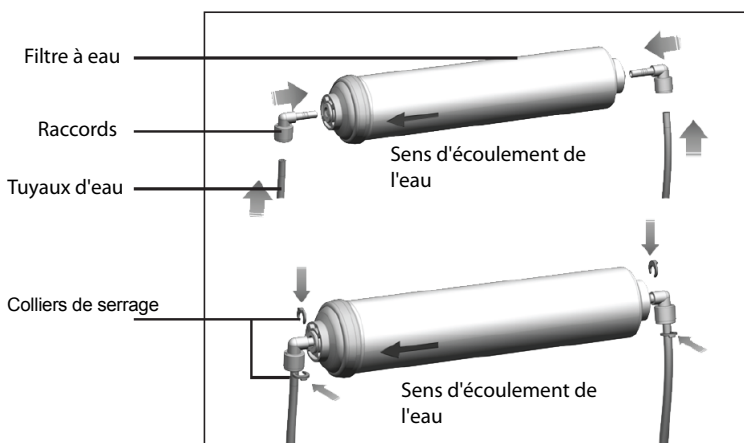


5. Assembler les pièces du filtre à eau avec le support de retenue au-dessus de la boîte à eau et connectez les tuyaux d'eau de la boîte à eau au filtre à eau.

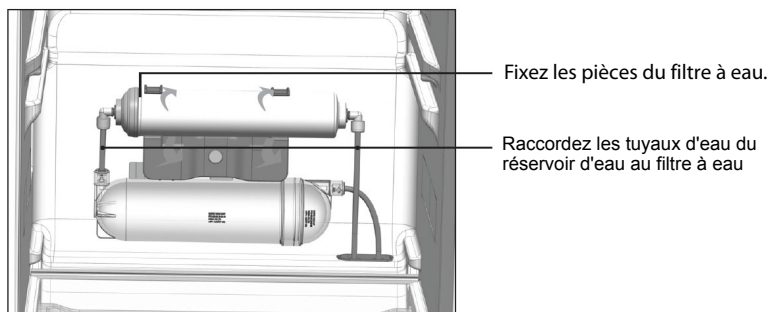


INSTALLATION

6. Enlevez le bouchon en caoutchouc. Connectez la partie du tuyau d'eau à la valve principale sur le couvercle du compresseur avec le raccord, et n'oubliez pas d'insérer les clips antidérapants, puis connectez l'extrémité du tuyau d'eau à la source d'eau à l'aide de l'écrou.

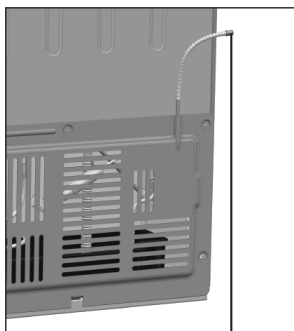

Enlevez le bouchon en caoutchouc.

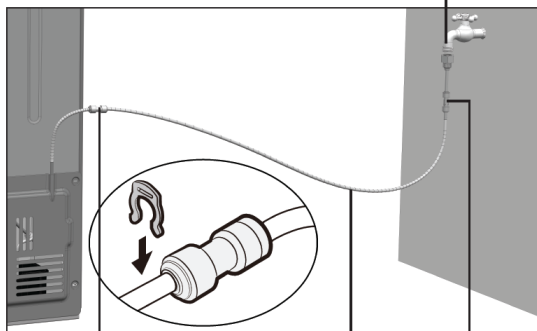

Raccordez le raccord de transition entre les tuyaux d'eau et placez des colliers de serrage des deux côtés du raccord de transition

Tuyau d'eau

Connecter l'extrémité du tuyau d'eau à la source d'eau à l'aide de l'écrou.

Attention !

- La source d'eau externe doit être propre et la pression de l'eau doit être comprise entre 1,5 et 7 bars pour garantir un bon fonctionnement.
- Vérifiez le raccordement du tuyau d'eau, et vérifiez qu'il n'y a pas d'autres objets à l'intérieur de la machine à glaçons et du seau à glaçons. Retirez-les ou nettoyez-les si nécessaire.
- Après avoir accédé à la source d'eau, ouvrez le robinet et vérifiez s'il y a une fuite entre le robinet et le tuyau de raccordement. S'il y a une fuite, vérifiez le raccordement du tuyau.
- Sélectionnez la fonction eau, utilisez une grande tasse pour appuyer sur le distributeur, laissez l'eau s'écouler pendant 5 minutes jusqu'à ce que l'eau soit propre et fluide ; pendant ce processus, l'eau extraite n'est pas potable.
- Sélectionnez la fonction de distribution de glaçons, utilisez une grande tasse pour appuyer sur le distributeur et vérifiez le fonctionnement normal du moteur interne en écoutant le bruit qu'il émet.
- Attendez 3 minutes et vérifiez si la valve d'arrivée d'eau du réfrigérateur-congélateur, les raccords des tuyaux d'eau et le filtre à eau fuient ou non.

Comment utiliser le distributeur

Lors de l'utilisation de l'appareil/fonction pour la première fois ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant longtemps :

1. Veuillez utiliser plusieurs verres d'eau pour rincer les tuyaux avant de l'utiliser.
2. Jetez la glace que la machine a produite après environ une journée.

Les sons suivants sont produits lors du fonctionnement normal :

3. Des bruits de glaçons tombant de la machine à glaçons dans le réservoir de glace, environ toutes les deux heures (bruits de ccs).
2. Bruits d'un moteur en marche lors du retrait de la glace ou de la brise.
3. Bruits de couteaux dus à la brise de la glace ou à la poussée vers l'extérieur

Pour obtenir de l'eau froide :


1. L'eau fournie est fraîche, pas gelée. Si vous voulez de l'eau plus froide, mettez de la glace dans le verre avant de vider l'eau.
2. Le remplissage fréquent de l'eau augmente la température de l'eau.

Pour prendre une glace :

Le gobelet/le récipient doit être tenu près de la sortie du distributeur pour attraper la glace.


Retirer le récipient à glace :

1. Soulevez le récipient à glace à deux mains.
2. Retirez lentement le réservoir de glace, comme montré sur l'image à droite.



Lorsque le distributeur de glace ne fonctionne pas correctement :


1. Si vous ne tirez pas de glace pendant longtemps, la glace peut s'accumuler dans le réservoir de glace ; Dans ce cas, veuillez retirer le récipient à glace et jeter la glace à l'intérieur.*
2. Si aucune glace ne sort, il se peut qu'il reste de la glace dans le conduit, vérifiez et retirez-la. Vérifiez régulièrement le canal de sortie et enlevez tout obstacle

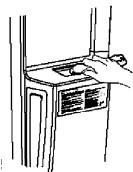

*** DÉSACTIVER LA FONCTION ICEMAKER en premier !!**


Attention !

1. Ne mettez pas les mains ou autres objets dans le récipient à glace, car la lame à l'intérieur pourrait vous blesser.
2. N'utilisez pas de gobelets en verre fragiles ou fins pour collecter la glace ; La coupe pourrait se casser et te blesser.
3. Ne bloquez pas le conduit de sortie du distributeur avec les mains ou d'autres objets.

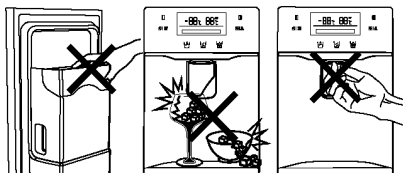

USAGE QUOTIDIENNE

Utilisation du panneau de commande

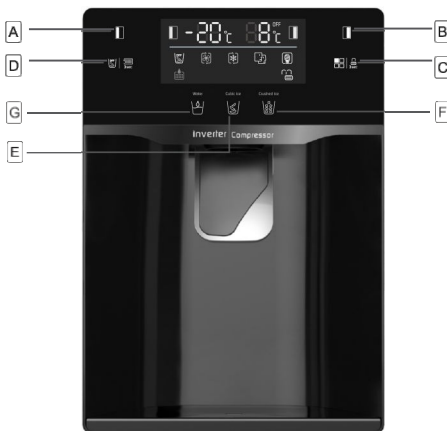

Boutons

- A Appuyez ici pour régler la température du compartiment congélateur (à gauche) entre -14 °C et -22 °C.
- B Appuyez sur ce bouton pour régler la température du compartiment réfrigérateur (à droite) entre 2 °C et 8 °C, et pour désactiver l'appareil. Si l'option « OFF » est sélectionnée, le compartiment réfrigérateur est désactivé.
- C Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la série de réglages « **MODE INTELLIGENT** **ECO** **SUPER REFRIGERATION** , **SUPER CONGELATION** et **MODE UTILISATEUR** (aucun symbole à l'écran).

Appuyez sur ce bouton 3 SEC. et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller les trois autres boutons. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour déverrouiller les trois autres boutons.

- D Appuyez sur le bouton **ICE OFF** pour mettre la machine à glaçons en marche. Si vous ne souhaitez pas utiliser la machine à glaçons, appuyez à nouveau sur ce bouton. La production de glaçons s'arrête jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton.

« Remplacer le filtre à eau »

En règle générale, le filtre à eau doit être remplacé tous les 6 mois afin de garantir une bonne qualité de l'eau. Au bout de 6 mois, le symbole s'allumera pour vous rappeler que le filtre à eau doit être remplacé. Vous pouvez vous le procurer auprès de votre revendeur ou via notre service après-vente. Une fois le nouveau filtre installé, vous devez maintenir le bouton D 3 secondes, le symbole s'éteindra et le filtre d'eau est réinitialisé.

- E Appuyez sur ce bouton pour obtenir des glaçons. Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour sélectionner le type de glaçons à distribuer.
- F Appuyez sur ce bouton pour obtenir de la glace pilée. Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour sélectionner le type de glace à distribuer.
- G Appuyez sur ce bouton pour obtenir de l'eau réfrigérée. Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour sélectionner le type de glace à distribuer.

ATTENTION


* Lorsque la porte du congélateur est ouverte ou que la fonction « Verrouillage enfant » est activée, le distributeur ne fonctionne pas. Si vous souhaitez obtenir des glaçons, de la glace pilée ou de l'eau réfrigérée, vous devez fermer la porte et/ou désactiver la fonction « Verrouillage enfant ».

« Si vous n'avez pas besoin de glace, désactivez cette fonction pour économiser de l'énergie. (voir « ICEOFF » ci-dessus)

« Si l'eau ne s'écoule pas ou s'écoule lentement du distributeur, il est temps de remplacer le filtre à eau . Il est peut-être encrassé.

« Dans certaines régions, la dureté (teneur en calcaire) de l'eau est très élevée, ce qui accélère l'encrassement du filtre à eau.

Panneau de commande

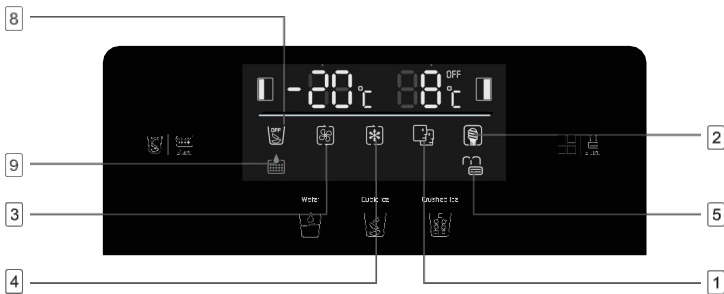

- 1 Mode **SMART**: le système de refroidissement règle automatiquement la température des 2 compartiments en se basant sur la température intérieure et de la température ambiante.
- 2 Mode **ECO** : l'appareil fonctionne selon le réglage le plus économe en énergie.
- 3 Le mode **SUPER COOLING** refroidit le réfrigérateur pendant 2.5 heure à la température la plus basse possible. Ensuite, le réglage de température revient à la valeur initiale.
- 4 La fonction **SUPER FREEZING** refroidit le congélateur pendant 50 heures à la température la plus basse possible. Ensuite, le réglage de température revient à la valeur initiale.
- 5 **LOCK** : ce symbole s'allume lorsque les touches sont verrouillées. Indique
- 6 Indique la température réglée du congélateur.
- 7 Indique la température réglée pour le réfrigérateur .
- 8 Mode **ICE OFF** : ce symbole s'allume lorsque vous appuyez sur la touche  pour arrêter la machine à glaçons. Cela signifie que l'appareil ne produira plus de glaçons.
- 9 Mode « REMIND CHANGING WATER FILTER » : ce symbole s'allume lorsque le filtre à eau est utilisé depuis 6 mois d'utilisation. Il s'agit d'un rappel indiquant que le filtre à eau doit être remplacé. Il reste allumé jusqu'à ce que le filtre ait été remplacé et que vous ayez appuyé pendant 3 secondes sur la touche . Le symbole s'éteindra alors.

Mode	Témoin lumineux	Affichage de température du congélateur	Affichage de température du réfrigérateur
Intelligent		L'affichage de la température du congélateur et du réfrigérateur change en fonction de la température ambiante.	
ECO		-15°C	+8°C
Réfrigération rapide		Inchangé	+2°C
Congélation rapide		-25°C	Inchangé

REMARQUES :

Mode Smart : Dans ce mode, l'appareil fonctionne dans la fourchette de températures idéale.

Mode ECO: Ce mode permet d'économiser l'électricité.

Mode de réfrigération rapide: Ce mode permet de réfrigérer les aliments rapidement; il se désactive automatiquement au bout de 2.5 heures de fonctionnement.

Mode de congélation rapide: Ce mode permet de congeler les aliments rapidement; il se désactive automatiquement au bout de 50 heures de fonctionnement.

Fonction verrouillage enfants

Cette fonction permet d'empêcher l'utilisation de la machine par les enfants.

- Pour activer cette fonction, appuyez sur  pendant environ 3 secondes. L'icône lumineuse de verrouillage  s'allume, indiquant que la fonction de verrouillage est activée.
- Pour désactiver cette fonction, appuyez sur  pendant environ 3 secondes. L'icône lumineuse de déverrouillage  s'allume.

Alarme porte ouvert

Si une porte de l'appareil reste ouverte ou n'est pas complètement fermée pendant 60 secondes, l'appareil émet un signal d'alarme. Fermez la porte de l'appareil et le signal d'alarme cessera.

Si la porte n'est pas correctement fermée, l'alarme retentira 5 fois toutes les 30 secondes jusqu'à ce que la porte soit correctement fermée. Si la ou les portes restent ouvertes pendant 10 minutes ou plus, l'éclairage intérieur s'éteindra automatiquement.

USAGE QUOTIDIENNE

Mise en service

Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et les accessoires internes à l'eau tiède et avec un peu de savon neutre afin d'éliminer l'odeur caractéristique d'un produit neuf, puis séchez-les soigneusement.

Important ! N'utilisez pas de produits nettoyants ou abrasifs, car ceux-ci endommageraient la peinture.

Vous pouvez obtenir des glaçons, de la glace pilée et de l'eau réfrigérée en appuyant sur le bouton. Vous pouvez sélectionner l'option de votre choix sur l'écran ;

Attention ! Si vous maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 3 minutes, le distributeur s'arrêtera afin de ne pas surcharger les composants électroniques. Si vous souhaitez davantage de glace ou d'eau réfrigérée, relâchez brièvement le bouton, puis appuyez à nouveau pour obtenir de la glace ou de l'eau réfrigérée.



Mode glaçons, glace pilée,
eau réfrigérée

levier

Distribution d'eau fraîche

Sélectionnez le mode « Eau réfrigérée »  , placez le verre au centre devant le levier, puis appuyez sur le levier pour obtenir de l'eau fraîche ; lorsque vous avez suffisamment d'eau arrête de pousser contre le levier, le débit d'eau s'interrompt automatiquement.

Remarque :

* Attendez 2 secondes avant de retirer le verre de sous le robinet afin d'éviter que l'eau ne déborde.

Si vous souhaitez de l'eau encore plus froide, remplissez d'abord le verre avec glaçons.

* Lorsque vous prélevez plus de 800 ml d'eau en une seule fois, il se peut que la température de l'eau soit plus élevée. Dans ce cas, il est conseillé d'attendre une demi-heure avant de prélever à nouveau de l'eau fraîche.

Distribuer des glaçons

Sélectionnez le mode « Glaçons »  ou le mode « Glace pilée »  pour obtenir la glace de votre choix. Placez le verre au centre, devant le poussoir, puis appuyez sur celui-ci pour faire tomber la glace dans le verre ; lorsque vous avez suffisamment de glace, cessez d'appuyer sur le poussoir : la distribution de glace s'arrête automatiquement.

Remarque :

« Attendez 2 secondes avant de retirer le verre de sous le bec verseur afin d'éviter que la glace ne se renverse. » Pour éviter que la glace ne tombe à côté, maintenez le verre aussi près que possible du point de distribution.

« Lorsque vous prélevez de la glace, le moteur interne tourne pour remuer et broyer la glace, ce qui peut générer un peu de bruit. » Une fois la glace prélevée, utilisez-la dès que possible avant qu'elle ne fonde.

USAGE QUOTIDIENNE

Important !

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur la manière d'éviter la plupart des problèmes liés à l'appareil. Nous vous conseillons de prendre connaissance des conseils ci-dessous avant de commencer à utiliser l'appareil.

1. Lorsque vous prélevez de l'eau pour la première fois, ou après une longue période d'inutilisation, veuillez ne pas boire les deux premiers litres d'eau.
2. Lorsque vous utilisez la machine à glaçons pour la première fois, ou après une longue période d'inactivité, veuillez ne pas utiliser la première production de glaçons du premier réservoir.
3. Il est recommandé d'utiliser une tasse ou un verre d'un diamètre supérieur à 70 mm pour prélever les glaçons.
4. N'utilisez pas de tasses, verres ou bols souples, fragiles ou cassants pour prélever des glaçons afin d'éviter tout dommage.
5. N'introduisez pas vos mains, vos doigts, des outils ou tout autre objet dans l'orifice de distribution afin d'éviter toute blessure et/ou tout dommage au mécanisme interne.
6. Ne tirez pas et n'appuyez pas trop fort sur le loquet afin d'éviter tout dysfonctionnement de celui-ci (interrupteur).
7. La machine à glaçons produit automatiquement des glaçons sans qu'aucune intervention manuelle ne soit nécessaire. Lorsque le bac à glaçons est entièrement rempli (1,6 kg), la machine cesse automatiquement de produire des glaçons.
8. En mode « Smart », la production quotidienne de glaçons est de + 1,2 kg.
9. Lorsque la porte du congélateur est ouverte, le distributeur est bloqué et ne peut pas distribuer d'eau ni de glaçons.
10. Si la porte du congélateur est ouverte alors que la machine à glaçons est en cours de production, il est possible que des glaçons tombent dans le réservoir.
11. Si la glace ne sort pas correctement ou avec difficulté, vérifiez que le point de distribution n'est pas obstrué par de la glace. Si c'est le cas, retirez la glace et jetez-la.
12. Lors de la première mise en service du réfrigérateur, activez la machine à glaçons. Celle-ci commencera à produire des glaçons au bout de 10 heures.
13. Pendant le fonctionnement de l'appareil, vous pouvez entendre les bruits d'une vanne d'eau, d'eau qui coule et de glaçons qui tombent. Il s'agit de bruits normaux pour cet appareil.
14. Si vous partez en vacances ou si vous n'avez pas besoin de glaçons pendant une longue période, désactivez la fonction de fabrication de glaçons et videz le bac à glaçons afin d'éviter que les glaçons ne gèlent les uns aux autres et n'obstruent ainsi la sortie.
15. En cas de coupure de courant, videz à temps le réfrigérateur, le congélateur et le bac à glaçons afin d'éviter toute fonte.
16. Ne consommez pas les glaçons s'ils dégagent une odeur. Vérifiez si et quand le filtre doit être remplacé, ou s'il y a des aliments (non emballés) à l'odeur forte ou pénétrante dans le réfrigérateur ou le congélateur.

Comment nettoyer le distributeur ?

Nettoyez le distributeur à l'aide d'un chiffon doux et n'oubliez pas de débrancher d'abord la fiche de la prise avant de commencer. Utilisez de l'eau claire et n'utilisez jamais de produits contenant du benzène, des solvants, de l'hypochlorite de sodium, des substances abrasives, de l'eau de Javel et/ou d'autres produits chimiques (de nettoyage). Ne vaporisez pas de produits nettoyants directement sur l'écran, car le texte imprimé risquerait de s'effacer.

- 1) Retirez régulièrement le réservoir d'eau, videz-le et rincez-le, puis nettoyez-le avec un chiffon et séchez-le.



USAGE QUOTIDIENNE


2) Nettoyez régulièrement le réservoir à glaçons.

Si la machine à glaçons n'est pas utilisée pendant une longue période ou si la porte du congélateur est souvent ouverte, les glaçons du réservoir risquent de fondre et de se coller les uns aux autres, ce qui bloquera l'orifice de distribution. Les glaçons présents dans le réservoir doivent alors être retirés manuellement.

Avant de nettoyer la machine à glaçons, vous devez d'abord désactiver la fonction « machine à glaçons » afin d'éviter que les glaçons ne tombent dans le compartiment de réfrigération ou sur le sol.

3) Procédure de montage et de démontage du réservoir à glaçons

Saisissez fermement le réservoir à glace à deux mains par les poignées prévues à cet effet (voir illustration). Soulevez le réservoir d'environ 10 mm, puis retirez-le de son support.

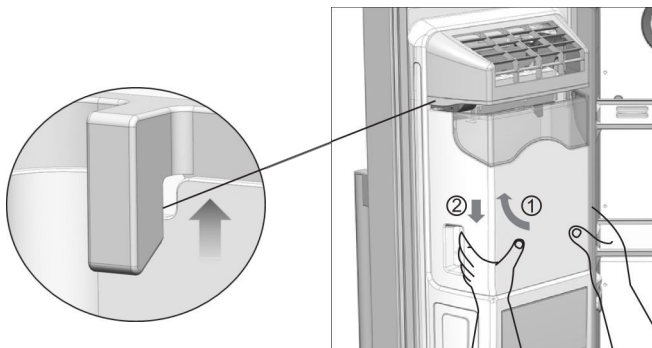

Une fois cette opération effectuée, retirez délicatement la glace du réservoir à la main. Nettoyez ensuite le réservoir à l'eau claire.

Attention !

* N'utilisez pas de produits acides, de solvants chimiques (alcool, produit vaisselle) ni de produits abrasifs ou de matériaux abrasifs.


« Après le nettoyage et avant de le remettre en place dans l'appareil, il est nécessaire de bien sécher le réservoir afin d'éviter qu'il ne gèle.

» Nettoyez délicatement le point de distribution à l'aide d'un chiffon propre. N'appuyez pas trop fort sur l'intérieur afin d'éviter d'endommager le mécanisme.

« Ne placez rien d'autre dans le logement du distributeur ou contre le point de distribution afin d'éviter tout blocage de ce dernier.

« Ne laissez pas les enfants grimper sur l'appareil, celui-ci pourrait basculer et causer des blessures.

« N'introduisez pas vos mains, vos doigts ou tout autre objet dans la fente à glaçons, le bac à glaçons ou l'orifice de distribution. Cela pourrait causer des blessures ou des dommages.

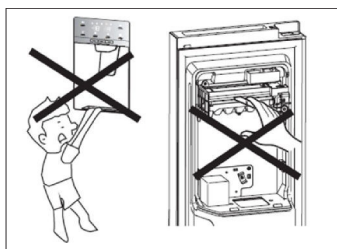

USAGE QUOTIDIENNE

Décongélation

Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés avant utilisation dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, en fonction du temps dont vous disposez.
Les petits morceaux peuvent également être cuits directement à l'état congelé, dès leur sortie du congélateur.
Dans ce cas, le temps de cuisson sera toutefois plus long.

Glaçons



Cet appareil peut être équipé d'un ou plusieurs bacs permettant de faire des glaçons.

Accessoires Étagères amovibles

Les parois du compartiment réfrigérateur sont dotées de plusieurs rainures permettant de positionner les clayettes à l'emplacement de votre choix.

Mise en place des bacs de porte

Afin de permettre le rangement de colis alimentaires de différentes tailles, les compartiments de porte peuvent être placés à différentes hauteurs. Pour effectuer ces réglages, procédez comme suit : tirez progressivement le compartiment de porte dans le sens des flèches jusqu'à ce qu'il se détache, puis remplacez-le à l'endroit souhaité.

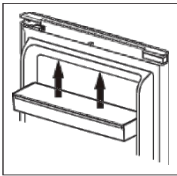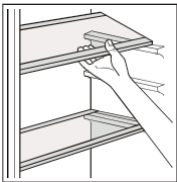

Réglages de température recommandés	
Température ambiante	Réglage de la température
Été	Réfrigération réglée à 4 °C
	Congélateur réglé à -18 °C
Normal	Réfrigération réglée à 4 °C
	Congélateur réglé à -18 °C
Hiver	Réfrigération réglée à 4 °C
	Congélateur réglé à -18 °C

USAGE QUOTIDIENNE

Utilisation quotidienne

Placez les différents aliments dans les compartiments correspondants, comme indiqué ci-dessous.

Porte ou compartiments de la partie réfrigérateur	• Aliments contenant des conservateurs naturels, tels que la confiture, les jus de fruits et les épices. • Ne conservez pas d'aliments périssables à cet endroit.
Bac à fruits et légumes	• Les fruits, les herbes aromatiques et les légumes doivent être conservés séparément dans le bac à fruits et légumes. • Ne placez pas de bananes, d'oignons, de pommes de terre ou d'ail dans le réfrigérateur.
Étagère centrale du réfrigérateur	• Produits laitiers, œufs.
Étagère du réfrigérateur – en haut	• Aliments non préparés tels que : plats préparés, charcuterie, restes
Tiroirs/closets du congélateur	• Aliments destinés à une conservation de longue durée. • Étagère/tiroir du bas : viande crue, volaille, poisson. • Étagère/tiroir du milieu : légumes surgelés, frites. • Tablette/tiroir du haut : glaces de consommation, fruits surgelés, produits de boulangerie surgelés.

Facteurs influençant la durée de conservation :

À la température de réglage recommandée, la durée de conservation recommandée dans le compartiment réfrigérateur ne dépasse pas 3 jours.
Avec le réglage de température recommandé, la durée de conservation recommandée dans le congélateur ne dépasse pas 1 mois.
La durée de conservation recommandée peut être modifiée ou raccourcie par d'autres réglages.

USAGE QUOTIDIENNE

Conseils et astuces utiles

Afin de vous aider à tirer le meilleur parti du processus de congélation, voici quelques consignes importantes :

la quantité maximale d'aliments pouvant être congelée en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique ; le processus de congélation dure 24 heures. Ne congelez aucun autre aliment pendant cette période ; ne congelez que des aliments frais de première qualité et correctement lavés ; préparez les aliments en petites portions afin de garantir qu'ils puissent être congelés entiers et rapidement, et de pouvoir ensuite décongeler la portion souhaitée ; emballez les aliments dans du papier d'aluminium ou du film plastique et veillez à ce que les emballages soient hermétiques ; évitez tout contact entre les aliments récemment congelés et ceux déjà congelés, afin que ces derniers ne se réchauffent pas ; les aliments maigres se conservent plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation ; La glace à l'eau consommée immédiatement après avoir été sortie du congélateur peut éventuellement provoquer des brûlures par le froid sur la peau ; il est recommandé d'indiquer la date sur chaque emballage alimentaire conservé afin de garder une trace des durées de conservation.

Conseils pour la conservation des aliments surgelés

Pour obtenir les meilleurs résultats :

- vérifiez que les aliments surgelés ont été correctement conservés en magasin ;
- veillez à ce que les aliments surgelés soient transportés le plus rapidement possible du magasin à votre congélateur.
- n'ouvrez pas la porte inutilement et ne la laissez pas ouverte trop longtemps.
- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés.
- Ne dépassez pas la durée de conservation des aliments surgelés indiquée par le fabricant.

Conseils pour la conservation des aliments frais

Pour un résultat optimal :

- Ne conservez pas d'aliments chauds ni de liquides qui s'évaporent dans le réfrigérateur.
- Couvrez ou emballez les aliments, surtout s'ils ont un goût prononcé.
- Aliments à préparer frais (tous types) : emballez-les dans des sachets en plastique et placez-les sur les clayettes en verre au-dessus du bac à légumes.
- Pour des raisons de sécurité, ne les conservez pas plus d'un ou deux jours.
- Aliments cuits, plats froids, etc. : ceux-ci doivent être recouverts et peuvent être placés sur n'importe quelle clayette.
- Fruits et légumes : ils doivent être soigneusement lavés et placés dans le bac prévu à cet effet.
- Beurre et fromage : ils doivent être placés dans des emballages hermétiques spéciaux ou enveloppés dans du papier d'aluminium ou des sachets en plastique afin d'exclure autant que possible l'air.
- Bouteilles de lait : elles doivent être munies d'un bouchon et rangées dans les compartiments de la porte.
- Bananes, pommes de terre, oignons et ail : s'ils ne sont pas emballés, ils ne doivent pas être conservés au réfrigérateur.

Nettoyage

Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur de l'appareil et les accessoires qu'il contient doivent être nettoyés régulièrement.



Avertissement : l'appareil ne doit pas être branché au réseau électrique pendant le nettoyage. Risque d'électrocution ! Avant toute opération de nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise, ou coupez le disjoncteur ou retirez-le. Ne nettoyez jamais l'appareil avec un nettoyeur à vapeur. De l'humidité pourrait pénétrer dans les composants électriques, ce qui présente un risque de choc électrique ! La vapeur chaude peut endommager les pièces en plastique.
L'appareil doit être sec avant d'être remis en service.

Important ! Les huiles essentielles et les solvants organiques peuvent attaquer les pièces en plastique, par exemple le jus des écorces de citron ou d'orange, l'acide butyrique ou les produits de nettoyage contenant de l'acide acétique.

- Veillez à ce que ces substances n'entrent pas en contact avec les pièces de l'appareil.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.
- Retirez les aliments du compartiment congélateur avant de nettoyer l'appareil. Conservez les aliments dans un endroit frais et couvrez-les soigneusement.
- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise, ou coupez le disjoncteur ou retirez-le.
- Nettoyez l'appareil et ses accessoires à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau tiède. Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez soigneusement.
- Une fois l'appareil sec, vous pouvez le remettre en service.

PROBLEMES ET SOLUTIONS



Attention ! Avant de remédier au problème, débranchez d'abord la fiche de la prise. Seul un électricien ou une personne qualifiée est habilitée à résoudre les problèmes qui ne sont pas mentionnés dans le mode d'emploi.

Important ! Certains bruits sont normaux lors du fonctionnement de l'appareil (compresseur, circuit de refroidissement).

Problème	Causes possibles & Solution
L'appareil ne marche pas.	• Vérifiez que l'appareil est correctement branché sur la prise secteur et que l'alimentation est activée. • Vérifiez que le fusible n'est pas grillé. • Vérifiez que le disjoncteur n'est pas déclenché.
Bruits inhabituels	• Réajustez les pieds pour vous assurer que l'appareil est à niveau. • Vérifiez que l'appareil ne touche pas le mur ou d'autres objets. Déplacez légèrement l'appareil. • Vérifiez qu'un composant, par exemple un tuyau, situé à l'arrière de l'appareil ne touche pas une autre partie de l'appareil ou le mur. Si nécessaire, repliez soigneusement le composant afin qu'il ne soit plus en contact avec un objet.
La température à l'intérieur de l'appareil est trop froide.	La température réglée est trop basse ou la fonction de Super réfrigération / Super congélation est activée ou fonctionne trop longtemps. Réglez à nouveau la température et désactivez la fonction Super réfrigération / Super congélation.
Réfrigération inadéquate.	• Réglez la commande de température sur une température plus basse et attendez plusieurs heures pour que la température se stabilise. • La porte est restée ouverte trop longtemps ou est ouverte trop fréquemment. L'air chaud pénètre dans le réfrigérateur à chaque ouverture de la porte. Ouvrez la porte moins souvent. • Vérifiez que la porte est complètement fermée. • Assurez-vous que le joint de la porte reste scellé. • Une grande quantité d'aliments tièdes ou chauds a peut-être été stockée récemment. Attendez que le réfrigérateur ait atteint sa température de consigne.
Le joint de la porte n'est pas étanche.	Enlevez les matières étrangères sur le joint de la porte. Chauffez le joint de la porte, puis refroidissez-le pour le restaurer. (ou soufflez dessus avec un séchoir électrique ou utilisez une serviette chaude pour le chauffer).
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas correctement.	• L'appareil n'est pas raccordé à l'alimentation en eau ou le robinet d'arrêt de l'alimentation en eau n'est pas ouvert. Raccordez l'appareil à une source d'eau et assurez-vous que le robinet d'arrêt de l'eau est complètement ouvert.

	Le filtre à eau est bouché ou mal installé. Remplacez le filtre ou réinstallez-le correctement. Assurez-vous qu'aucun système de filtration inversé n'est connecté à votre alimentation en eau froide, ce qui peut réduire la pression de l'eau.
L'eau du distributeur n'est pas assez froide.	- Une grande quantité d'eau a été récemment distribuée. Laissez le temps à la nouvelle alimentation en eau de refroidir complètement. - Distribution fréquente d'eau froide en peu de temps. Attendez un peu que l'eau refroidisse.
La machine à glaçons ne produit pas de glaçons, n'en produit pas assez ou produit de petits glaçons.	- L'appareil n'est pas raccordé à l'alimentation en eau ou le robinet d'arrêt de l'alimentation en eau n'est pas complètement ouvert. Raccordez l'appareil à une source d'eau et assurez-vous que le robinet d'arrêt de l'eau est complètement ouvert. - La machine à glaçons n'est pas mise en marche. Mettez la machine à glaçons en marche. - Une grande quantité de glace a récemment été enlevée. Veuillez prévoir suffisamment de temps pour que la machine à glaçons produise davantage de glace. - Pression d'eau inadéquate - Vérifiez que la pression d'eau dans votre foyer est suffisante (1,5 à 7 bars). - Le filtre à eau est mal installé. Assurez-vous que le filtre est correctement installé. - Assurez-vous qu'aucun système de filtration inversé n'est connecté à votre alimentation en eau froide, ce qui peut réduire la pression de l'eau. - Les portes ne sont pas complètement fermées. Assurez-vous que les deux portes sont bien fermées. - La glace est obstruée ou gelée dans le seau à glace, ou la glace bloque la goulotte de distribution des glaçons. Retirez ou séparez la glace coincée, en utilisant un ustensile en plastique si nécessaire. Nettoyez la goulotte d'alimentation en glace et le fond du seau à glace à l'aide d'un chiffon chaud et humide, puis séchez-les soigneusement.

Conditions de garantie

Cher utilisateur,

Pour consulter notre conditions de garantie, vous pouvez scanner le code QR ci-dessous ou utiliser le lien ci-dessous. Vous trouverez nos conditions de garantie au bas de la page.



<https://www.exquisitbenelux.nl>

Pour questions concernant les ventes, veuillez envoyer un e-mail à: verkoop@domest.nl

Pour les questions concernant le service, veuillez envoyer un e-mail à: service@domest.nl

Pour toute autre questionss, vous pouvez envoyer un e-mail à: info@domest.nl

Nous sommes aussi disponibles par téléphone: +31(0)314 362244

DOMEST ■
domestic and professional appliances

MULTIBRAND
SALES & SERVICES

