



Gebruiksaanwijzing

Wasmachine

KOBLENZ 9914 WA

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig

Lees voor gebruik alle instructies en toelichtingen met betrekking tot het apparaat. Volg de instructies zorgvuldig. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Als het apparaat wordt verkocht of doorgegeven aan iemand anders, zorg er dan altijd voor dat de nieuwe eigenaar deze gebruiksaanwijzing ontvangt.

Inhoud

Veiligheidsvoorschriften

■ Veiligheidsvoorschriften	3
----------------------------------	---

Installatie

■ Productomschrijving	8
■ Installatie	9

Werking

■ Snelle start.....	12
■ Voor elke wasbeurt	13
■ Wasmiddelbakje	14
■ Bedieningspaneel	15
■ Opties.....	16
■ Andere functies	17
■ Programma's	19
■ Tabel wasprogramma's	20

Onderhoud

■ Reiniging en onderhoud.....	21
■ Problemen en oplossingen	24
■ Productgegevens	25
■ Garantie- en servicebepalingen	27

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

■ Veiligheidsvoorschriften

Voor uw veiligheid moet de informatie in deze handleiding worden opgevolgd om het risico van een brand, een explosie of een elektrische schok te minimaliseren, of om schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of verlies van mensenlevens te voorkomen. Uitleg van de symbolen:

Waarschuwing!

Deze combinatie van symbool en waarschuwingswoord geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in de dood of ernstige verwondingen, tenzij deze wordt vermeden.

Voorzichtig!

Deze combinatie van symbool en waarschuwingswoord geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in lichte of kleine verwondingen of schade aan eigendommen en het milieu.

Let op!

Deze combinatie van symbool en waarschuwingswoord geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in lichte of kleine verwondingen.

Waarschuwing!

Elektrische schok

- Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn monteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- De nieuwe slangensets die bij het apparaat worden geleverd, moeten worden gebruikt en oude slangen mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud aan het apparaat uitvoert.
- Na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact trekken en de watertoevoer uitschakelen. De maximale inlaatwaterdruk, in pascal. De minimale inlaatwaterdruk, in pascal.
- Om uw veiligheid te garanderen, moet de stekker in een geaard driepolig stopcontact worden gestoken. Zorgvuldig controleren en zorg ervoor dat uw stopcontact op de juiste en betrouwbare manier is geaard.
- Zorg ervoor dat het water en elektrische apparaten zijn aangesloten door een gekwalificeerde technicus in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

Risico voor kinderen!

- EU-landen: het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.
- Kinderen van minder dan 3 jaar moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dieren en kinderen kunnen in de machine klimmen. Controleer de machine vóór elke werking.
- Op kinderen moet toezicht worden gehouden dat ze niet met het apparaat spelen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- De glazen deur kan tijdens de werking van het apparaat erg heet zijn. Houd kinderen en huisdieren ver weg van de machine tijdens de werking in erg natte ruimtes en in ruimtes met explosief of bijtend gas.
- Verwijder alle verpakking en transportschroeven voordat u het apparaat gebruikt. Dit kan anders ernstige schade tot gevolg hebben.
- De stekker moet na de installatie toegankelijk zijn.

Explosiegevaar!

- Was of droog geen artikelen die zijn schoongemaakt, gewassen in, gedrenkt, of gedept met brandbare of explosieve stoffen (zoals was, olie, verf, benzine, ontvetters, oplosmiddelen voor chemisch reinigen, kerosine, enz.). Dit zou kunnen resulteren in een brand of explosie.
- Spoel het wasgoed met de hand grondig af alvorens het te wassen.

 Voorzichtig!

Het product installeren!

- Deze wasmachine is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Het is niet bestemd voor inbouw gebruik.
- De openingen mogen niet worden belemmerd door een tapijt.
- De wasmachine mag niet worden geïnstalleerd in een badkamer of in zeer natte ruimtes, maar ook niet in ruimtes met explosieve of bijtende gassen.
- De wasmachine met enkelvoudige inlaatklep kan alleen op de koudwatervoorziening worden aangesloten. Het product met dubbele inlaatkleppen moet correct zijn aangesloten op de warmwater- en koudwatertoevoer.
- De stekker moet na de installatie toegankelijk zijn.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Verwijder alle verpakking en transportschroeven voordat u het apparaat gebruikt. Dit kan anders ernstige schade tot gevolg hebben.

Gevaar voor beschadiging van het apparaat!

- Uw product is alleen voor thuisgebruik en is alleen bedoeld voor textiel dat geschikt is voor machinaal wassen.
- Klim niet op de machine en ga niet op de bovenkant zitten.
- Leun niet tegen de deur van de machine.
- Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik van de machine:
 1. Transportbouten moeten door een expert opnieuw op de machine worden geïnstalleerd.
 2. Het verzamelde water moet uit de machine worden afgevoerd.
 3. Ga voorzichtig met de machine om. Houd nooit een uitstekend deel van de machine vast tijdens het tillen. De deur van de machine kan tijdens het transport niet als handgreep worden gebruikt.
 4. Dit apparaat is zwaar. Vervoer het met zorg.
- Sluit de deur alstublieft niet met extreme kracht. Als het moeilijk blijkt om de deur te sluiten, controleer dan of de kleding er goed is ingestoken of dat het goed is verdeeld.
- Het is verboden om tapijten te wassen.

Bediening van het apparaat

- Voordat u voor het eerst kleding wast, dient het apparaat een keer het hele wasproces te doorlopen zonder dat er kleding in de machine zit.
- Ontvlambare en explosieve of giftige oplosmiddelen zijn verboden. Benzine, alcohol enz. mogen niet als reinigingsmiddelen worden gebruikt. Selecteer alleen de wasmiddelen die geschikt zijn voor machinaal wassen, vooral voor wasmachines met een trommel.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Zorg ervoor dat alle zakken leeg zijn. Scherpe en onbuigzame items zoals munten, brochures, spijkers, schroeven of stenen enz. kunnen ernstige schade aan deze machine veroorzaken.
- Controleer of het water in de trommel is afgevoerd voordat u de deur opent. Open a.u.b. de deur niet als er water zichtbaar is.
- Pas op voor verbranding wanneer het product heet waswater afvoert.
- Vul het water nooit handmatig bij tijdens het wassen.
- Wacht nadat het programma is voltooid a.u.b. twee minuten voordat u de deur van het apparaat opent.


Verpakking/Oud apparaat



Dit symbool geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid in de hele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen dient het op verantwoorde wijze te worden gerecycled om duurzaam gebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat weer in te leveren kunt u de inzamelsystemen hanteren of contact opnemen met de winkel waar het product is gekocht. Ze komen bij u terug en kunnen dit product weer ophalen om het op een milieuveilige wijze te laten recyclen.

INSTALLATIE

■ Productomschrijving

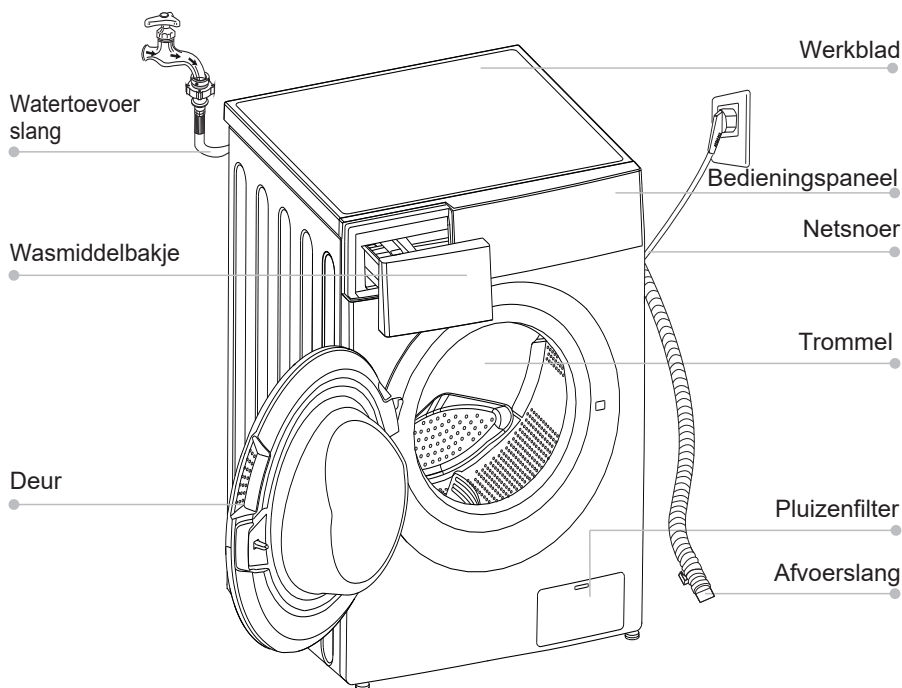

! Let op!

- Bovenstaande afbeelding dient slecht ter referentie. Voor de juiste details dient u uw eigen apparaat te bekijken.

Accessoires

				
Transport afdekplaatjes	Koud water toevoerslang	Warm water toevoerslang (optioneel)	Ophangbeugel afvoerslang (optioneel)	Gebruiksaanwijzing


INSTALLATIE

■ Installatie

Installatiegebied


⚠ Waarschuwing

- Stabiliteit is belangrijk om te voorkomen dat het product aan de wandel gaat!
- Zorg ervoor dat het product niet op het netsnoer staat.

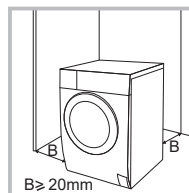

Alvorens de machine te installeren, moet de als volgt gekenmerkte locatie worden geselecteerd:


1. Onbuigzaam, droog en vlak oppervlak
2. Vermijd direct zonlicht
3. Voldoende ventilatie
4. De kamertemperatuur is hoger dan 0
5. Blijf ver weg van warmtebronnen als steenkool of gas.

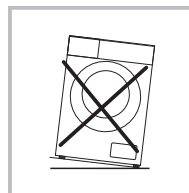

De wasmachine uitpakken

⚠ Waarschuwing!

- Verpakkingsmateriaal (bijvoorbeeld folie, piepschuim) kan gevaarlijk zijn voor kinderen.
- Er bestaat gevaar voor verstikking! Houd alle verpakking ver verwijderd van kinderen.

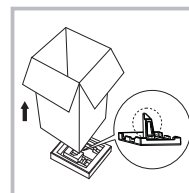

1. Verwijder de kartonnen doos en piepschuim verpakking.
2. Til de wasmachine op en verwijder de bodemverpakking. Zorg ervoor dat het kleine piepschuim driehoekje tegelijk wordt verwijderd met het piepschuim van de bodem. Lukt dit niet leg dan het apparaat op de zijkant en haal het kleine stukje schuim uit de onderkant van het apparaat.
3. Verwijder de tape waarmee het netsnoer en de afvoerslang zijn bevestigd.
4. Verwijder de toevoerslang uit de trommel.


Transportbouten verwijderen

⚠ Waarschuwing!

- U moet de transportbouten aan de achterkant verwijderen voordat u het product gebruikt.
- U hebt de transportbouten opnieuw nodig als u het product verplaatst, dus bewaar ze op een veilige plaats.

Voer de volgende stappen uit om de bouten te verwijderen:

1. Draai 4 bouten los met een sleutel en verwijder ze.
2. Vul de gaten met de transportgaatjepluggen.
3. Bewaar de transportbouten zorgvuldig voor toekomstig gebruik.

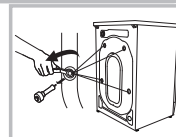


INSTALLATIE

De wasmachine waterpas zetten

⚠ Waarschuwing!

- De borgmoeren op alle vier de pootjes moeten stevig tegen de behuizing worden geschroefd.

1. Controleer of de poten dicht tegen de behuizing zijn bevestigd. Zo niet, draai ze dan naar hun oorspronkelijke positie. Draai de moeren aan.
2. Draai de borgmoer los en draai de voeten totdat deze nauw contact maken met de vloer.
3. Pas de benen aan en vergrendel ze met een sleutel, zorg ervoor dat de machine stabiel staat.

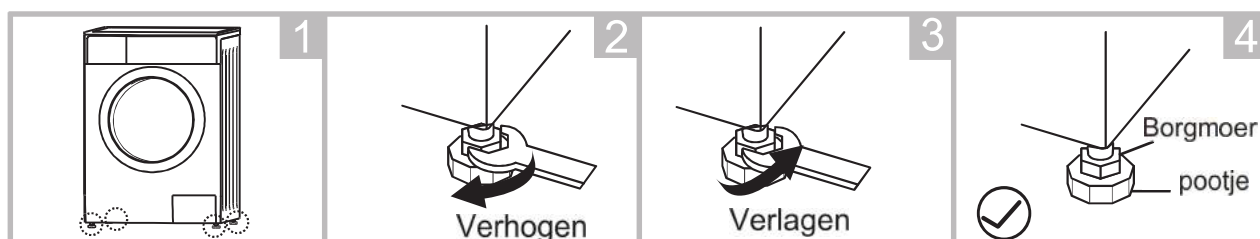


Sluit de watertoevoerslang aan

⚠ Waarschuwing!

- Volg de instructies in dit hoofdstuk om lekken of waterschade te voorkomen!
- De watertoevoerslang niet knikken, pletten, modificeren of doorsnijden.
- Voor het model uitgerust met een warme klep, deze verbinden met de warmwaterkraan via de warm water toevoerslang. Het energieverbruik voor sommige programma's neemt automatisch af.

Sluit de inlaatleiding aan zoals aangegeven. Er zijn twee manieren om de inlaatleiding aan te sluiten.

1. Aansluiting tussen gewone kraan en toevoerslang.

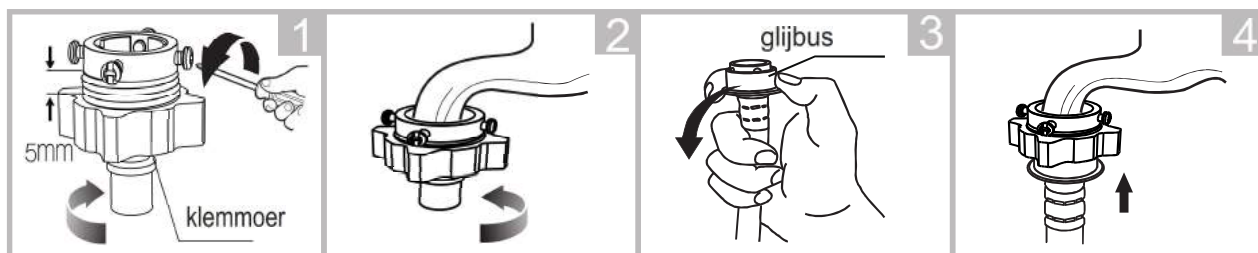


Draai de klemmoer en de 4 bouten los

Draai de klemmoer vast

Druk op glijbus, steek toevoerslang in de aansluitvoet

Verbinding voltooid

2. Verbinding tussen schroefkraan en toevoerslang

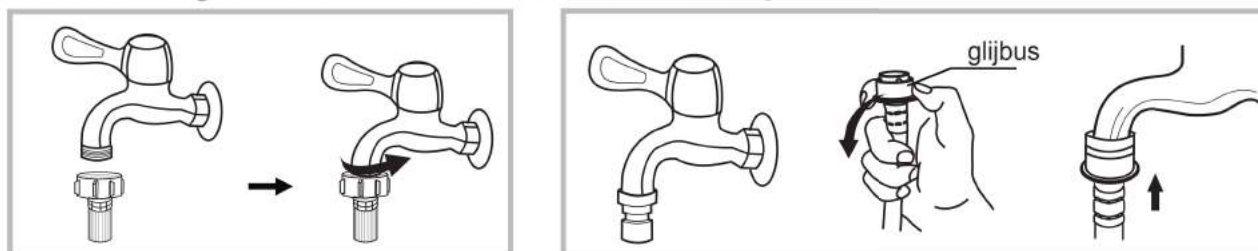


Kraan met schroefdraad en toevoerslang

Speciale kraan voor wasmachine

INSTALLATIE

Sluit het andere uiteinde van de inlaatleiding aan op de inlaatklep aan de achterkant van het product en zet de buis met de klok mee stevig vast.

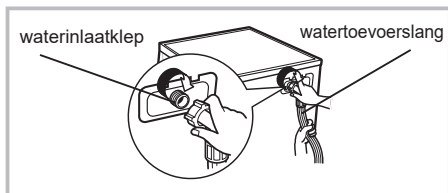



Afvoerslang

⚠ Waarschuwing!

- De afvoerslang niet knikken of uittrekken.
- Plaats de afvoerslang op de juiste manier, omdat anders schade kan ontstaan door waterlekkage.



Er zijn twee manieren om het uiteinde van de afvoerslang te plaatsen:

1. Plaats het in de afvoergoot.
2. Sluit het aan op de afvoerbuys van de wasbak.

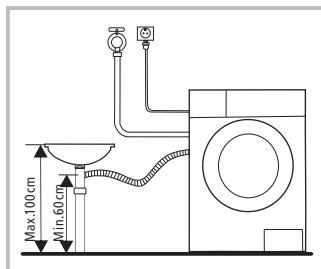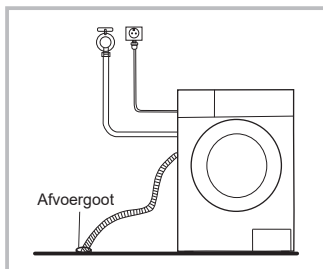

! Let op!

- Als de machine een ophangbeugel voor de afvoerslang heeft, installeert u deze als volgt.

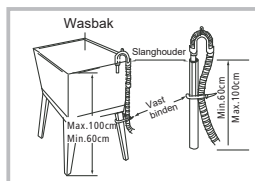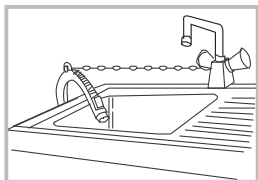

⚠ Waarschuwing!

- Bij installatie van de afvoerslang deze goed vastzetten met een touw.
- Als de afvoerslang te lang is, forceer deze dan niet in de wasmachine, want dit veroorzaakt abnormale geluiden.


WERKING

■ Snelle start

⚠ Voorzichtig!

- Controleer voor u gaat wassen of de machine correct is geïnstalleerd.
- Voordat u de wasmachine de eerste keer gebruikt, moet de machine één keer het hele wasproces zonder kleding draaien, als volgt.


1. Voor het wassen

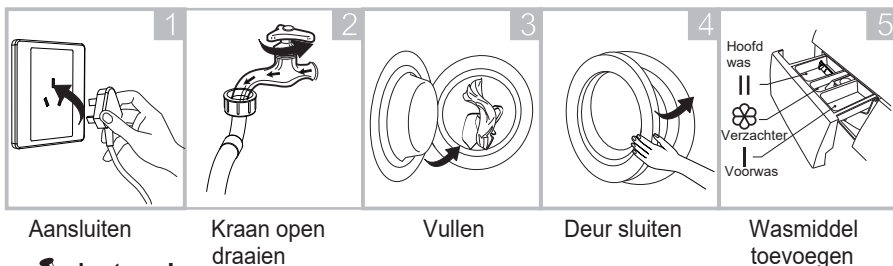

⚠ Let op!

- Wasmiddel hoeft alleen te worden toegevoegd in "Situatie I" na het selecteren van 'voorwas' voor machines met deze functie.

2. Wassen

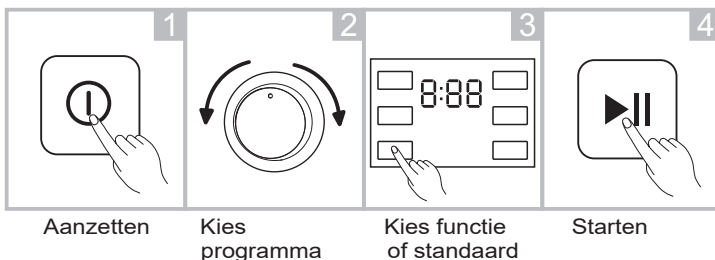

⚠ Let op!


- Als standaard is gekozen, kan stap 3 worden overgeslagen.

3. Na het wassen


Zoemer klinkt of "End" (einde) verschijnt op het display.

■ Voor elke wasbeurt


- De werkende staat van de wasmachine moet (0-40) °C zijn. Indien gebruikt onder 0°C, kunnen de inlaatklep en het afvoersysteem worden beschadigd. Als de machine in een toestand van 0°C of minder wordt geplaatst, moet deze worden overgebracht naar de normale omgevingstemperatuur om ervoor te zorgen dat de watertoevoerslang en de afvoerslang niet bevroren zijn voor gebruik.
- Controleer de etiketten en de uitleg over het gebruik van het afwasmiddel voor het wassen. Gebruik niet-schuimende of minder schuimende wasmiddelen die geschikt zijn voor machinaal wassen.

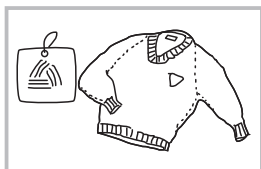


Controleer het label

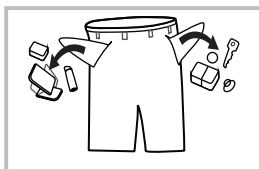


Haal de voorwerpen uit de zakken

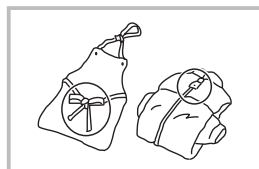


Knoop lange stroken vast, dichtritsen of dichtknopen

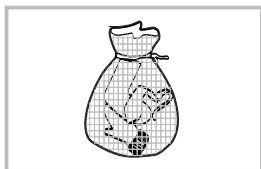

Doe kleine kleding in een kussensloop

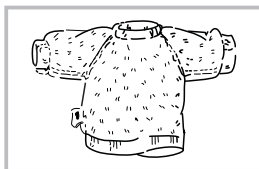

Draai makkelijk pluizend en poolstof materiaal binnenste buiten

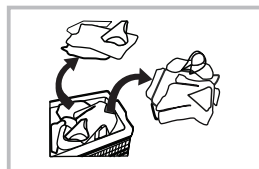

Scheid kleding met verschillende texturen


⚠ Waarschuwing!

- Bij het wassen van een enkel kledingstuk kan dit gemakkelijk leiden tot problemen en grote onbalans. Daarom wordt aangeraden om nog een of twee kledingstukken erbij te wassen, zodat de afvoer soepel kan verlopen.
- Was geen kleren die in contact zijn geweest met kerosine, benzine, alcohol en andere brandbare materialen.


WERKING

■ Wasmiddelbakje


- I Voorwasmiddel
- II Hoofdwasmiddel
- ☼ Wasverzachter

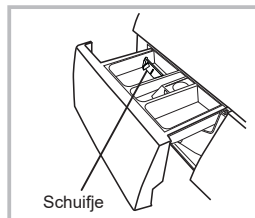

Vloeibaar wasmiddel

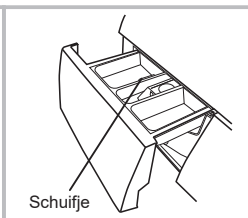

Waspoeder

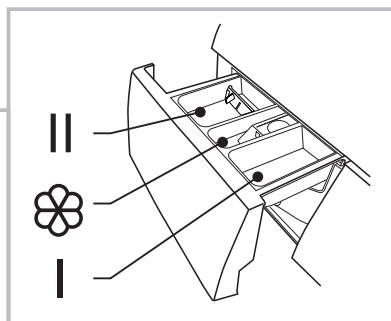

⚠ Voorzichtig!

- Wasmiddel hoeft alleen te worden toegevoegd in "Situatie I" na het selecteren van 'voorwas' voor machines met deze functie.


Programma	I	II	☼	Programma	I	II	☼
Katoen	○	●	○	Spoelen&Centrif.			○
Synthetisch	○	●	○	Wol		●	○
Baby kleding	○	●	○	Delicaat		●	○
Spijkergoed	○	●	○	Snel		●	○
Gemengd	○	●	○	Gemengd		●	○
Bonte was		●	○	Sportkleding	○	●	○
Waterafvoer				Handwas	○	●	○
Centrifugeren				Katoen ECO		●	○

- Betekent noodzaak ○ Betekent mogelijk

📌 Let op!

- Wat betreft het samengestelde of stroperige reinigingsmiddel of toevoeging wordt, voordat ze in het wasmiddelenbakje worden gegoten, voorgesteld om een beetje water te gebruiken voor verdunning om te voorkomen dat de invoer van het wasmiddelenbakje wordt geblokkeerd en overloopt tijdens het vullen met water.
- Kies een geschikt type wasmiddel voor de verschillende wastemperaturen om de beste wasprestaties te verkrijgen met minder water- en energieverbruik.

■ Bedieningspaneel

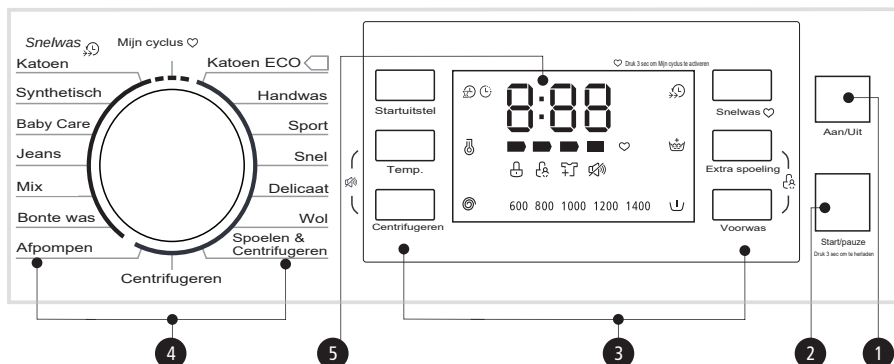

Let op!

- Bovenstaande afbeelding dient slecht ter referentie. Voor de juiste details dient u uw eigen apparaat te bekijken.

1 Aan/Uit

Product is in- of uitgeschakeld.

2 Start/pauze

Druk op de knop om het wasprogramma te starten of te pauzeren.

3 Optie


Selectie van een extra functie, licht op wanneer deze is geselecteerd.

4 Programma's

Beschikbaar volgens het wastype.

5 Schermweergave

De schermweergave toont de instellingen, geschatte resterende tijd, opties en statusmeldingen voor uw wasmachine. Het scherm blijft gedurende de cyclus aan.

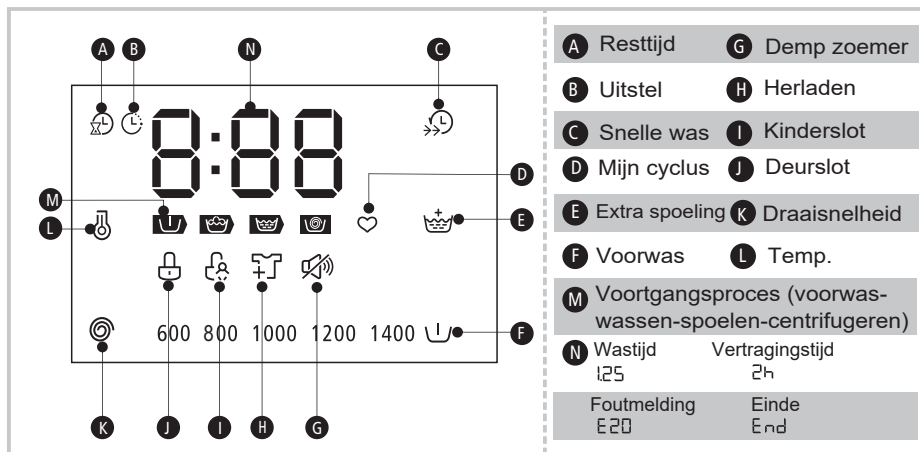

■ Opties



Voorwassen

De voorwasfunctie kan een extra wasbeurt voor de hoofdwass bieden, het is geschikt om het vuil naar het oppervlak van de kleding te wassen.

U moet wasmiddel in het bakje (I) doen wanneer u het selecteert.



Extra spoeling

Het wasgoed zal één extra spoeling ondergaan nadat u het hebt gekozen.



Snelle was

De functie kan de wastijd verkorten.



Vertraging

Stel de Vertragingstijl in:

1. Selecteer een programma
2. Druk op de knop "Vertraging" om de tijd te kiezen (vertragingstijd 0-24 uur)
3. Druk op "Start/Pauze" om met de vertragingsoverwerking te beginnen.



Aan/Uit



Programmakeuze



Insteltijd



Starten

Annuleer de Vertragingstijl:

Druk op de "Delay" knop totdat het display op 0 uur staat. Er moet op worden gedrukt voordat het programma wordt gestart. Als het programma al is gestart, moet u op de knop "Aan/Uit" drukken om het programma te resetten.

! Voorzichtig!

- Als de stroomtoevoer onderbroken wordt terwijl de machine in werking is, slaat een speciaal geheugen het geselecteerde programma op en wanneer de stroom opnieuw wordt gestart, drukt u op de "Start / Pauze" knop om door te gaan met het programma.

Programma	Optie				Programma	Optie			
	Uitstel	Snelwas	Extra spoelen	Voor was		Uitstel	Snelwas	Extra spoelen	Voor was
Katoen	○	○	○	○	Spoelen&Centr.	○		○	
Synthetisch	○	○	○	○	Wol	○		○	
Baby kleding	○	○	○	○	Delicaat	○		○	
Spijkergoed	○	○	○	○	Snel	○			
Gemengd	○	○	○	○	Sportkleding	○		○	○
Bonte was	○	○	○		Handwas	○		○	○
Waterafvoer	○				Katoen ECO	○			
Centrifugeren	○								

○ Betekent mogelijk

WERKING

■ Andere functies



Herladen

Deze handeling kan tijdens het wassen worden uitgevoerd als de trommel nog aan het draaien is en er een grote hoeveelheid water met hoge temperatuur in de trommel is. De staat is onveilig en de deur kan niet met geweld worden geopend. Druk gedurende 3 seconden op "Start/Pauze" om te herladen en voeg de kleding toe in de middenfunctie. Volg de hieronder aangegeven stappen:

1. Wacht totdat de trommel niet meer draait.
2. Het deurslot is ontgrendeld.
3. Sluit de deur wanneer de kleding is toegevoegd en druk op de knop "Start/Pauze".



Druk 3 sec. "Start/Pauze"



Herlaad kleding

Starten

⚠ Voorzichtig!

- Gebruik de herlaadfunctie niet als het waterniveau zich boven de rand van de binnentrommel bevindt of als de temperatuur hoger is.



Kinderslot

Om verkeerd gebruik door kinderen te voorkomen.



Aan/Uit

Start

Druk 3 seconden op "Extra spoelen" en "Voorwas" tot pieptoon zoemer.

⚠ Voorzichtig!

- Druk ook drie seconden op de twee knoppen om de functie te annuleren.
- Het "kinderslot" vergrendelt alle knoppen behalve "Aan/Uit".
- Sluit de voeding af, de kinderbeveiliging moet worden vrijgegeven.
- Het kinderslot blijft bij sommige modellen van kracht wanneer de stroom wordt hervat.



Mijn wascyclus

Geheugen van de vaak gebruikte programma's

Druk 3 seconden op "Speed Wash" om het lopende programma te onthouden. De standaardinstelling is katoen.



Temperatuur

Druk op de knop om de temperatuur te regelen (Koud, 20 , 30 , 40 , 60 , 90).

WERKING

Spin

Centrifugeren

Druk op de knop om de centrifugeersnelheid aan te passen.

1000: 0-400-600-800-1000

1200: 0-400-600-800-1000-1200

1400: 0-600-800-1000-1200-1400

1600: 0-400-800-1200-1400-1600

1400(LA/AR): 0-400-800-1200-1400

Programma	Standaard snelheid (rpm)				
	1000	1200	1400	1400 (LA20/AR)	1600
Katoen	800	800	800	800(AR) 1400(LA)	800
Synthetisch	800	800	800	800(AR) 1200(LA)	800
Baby kleding	800	800	800	800	800
Spijkergoed	800	800	800	800	800
Gemengd	800	800	800	800	800
Bonte was	800	1000	1000	1200	1200
Waterafvoer	—	—	—	—	—
Centrifugeren	800	800	1000	1200	1200

Programma	Standaard snelheid (rpm)				
	1000	1200	1400	1400 (LA20/AR)	1600
Spoelen&Centr.	800	800	1000	1200	1200
Wol	600	600	600	800	800
Delicaat	600	600	600	800	800
Snel	800	800	800	800	800
Sportkleding	1000	1200	1200	1200	1200
Handwas	600	600	600	800	800
Katoen ECO	1000	1200	1400	1400	1600

! Voorzichtig!

- Als de lichten van de centrifugeersnelheid (600,800,1000,1200,1400) uit staan, is de centrifugeersnelheid 0.



Demp de zoemer



Aan/Uit



Start



Temp.



Spin



Druk gedurende 3 seconden op de knop "Temp" & "Spin" en de zoemer is gedempt.

Om de zoemerfunctie in te schakelen, drukt u opnieuw gedurende 3 seconden op de twee knoppen. De instelling wordt bewaard tot de volgende reset.

! Voorzichtig!

- Na het dempen van de zoemerfunctie worden de geluiden niet meer geactiveerd.

■ Programma's

Programma's zijn beschikbaar voor het type wasgoed.

Programma's	
Katoen	Slijtvast textiel, hittebestendig textiel van katoen of linnen.
Synthetisch	Was synthetische artikelen, bijv.: overhemden, jassen, gemengde stof. Tijdens het wassen van gebreide textiel dient de hoeveelheid wasmiddel te worden verminderd vanwege de losse draadconstructie en gemakkelijk gevormde bellen.
Baby kleding	Was baby kleding: was is schoner, baby blijft schoner en de babyhuid is beter beschermd.
Spijkergoed	Speciaal voor spijkergoed.
Gemengd	Gemengde lading bestaande uit textiel van katoen en synthetische stoffen.
Bonte was	Gekleurde kleding samen wassen beschermt de kleuren.
Katoen ECO	Om de waseffecten te verhogen, de wastijd verlengen.
Handwas	Voor wat licht vervuilde kleding is de standaardtemperatuur van het wassen koud.
Sportkleding	Wassen van sportkleding.
Snelwas	Extra kort programma, geschikt voor licht vervuild wasgoed en een kleine hoeveelheid wasgoed.
Delicaat	Voor delicate, wasbare textiel, b.v. gemaakt van zijde, satijn, synthetische vezels of gemengde weefsels.
Wol	Hand- of machinewasbare wol of wolrijke textiel. Bijzonder zacht wasprogramma om krimp te voorkomen, langere pauzes van het programma (textiel rust in wasvloeistof).
Centrifugeren	Extra centrifugeren met instelbare draaisnelheid.
Spoelen&Centrif.	Extra spoelen met centrifugeren.
Waterafvoer	Afvoeren van water.

■ Tabel wasprogramma's

Programma	Lading (kg)				Temp(°C)	Standaardtijd					
	6.0	7.0	8.0	9.0		6.0			7.0/8.0		9.0
					Standaard	1000	1200	1400	1200	1400	1400
Katoen	6.0	7.0	8.0	9.0	40	2:40	2:40	2:40	2:40	2:40	2:40
Synthetisch	3.0	3.5	4.0	4.5	40	1:40	1:40	1:40	1:40	1:40	1:40
Babykleding	6.0	7.0	8.0	9.0	30	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
Spijkergoed	6.0	7.0	8.0	9.0	60	1:45	1:45	1:45	1:45	1:45	1:45
Gemengd	6.0	7.0	8.0	9.0	40	1:13	1:13	1:13	1:13	1:13	1:13
Bonte was	3.0	3.5	4.0	4.5	Koud	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10
Waterafvoer	—	—	—	—	—	0:01	0:01	0:01	0:01	0:01	0:01
Centrifugeren	6.0	7.0	8.0	9.0	—	0:12	0:12	0:12	0:12	0:12	0:12
Spoelen & Centrifugeren	6.0	7.0	8.0	9.0	—	0:20	0:20	0:20	0:20	0:20	0:20
Wol	2.0	2.0	2.0	2.0	40	1:07	1:07	1:07	1:07	1:07	1:07
Delicaat	2.5	2.5	2.5	2.5	30	0:50	0:50	0:50	0:50	0:50	0:50
Snelwas	2.0	2.0	2.0	2.0	Koud	0:15	0:15	0:15	0:15	0:15	0:15
Sportkleding	3.0	3.5	4.0	4.5	40	0:45	0:45	0:45	0:45	0:45	0:45
Handwas	2.0	2.0	2.0	2.0	Koud	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00
Katoen ECO	6.0	7.0	8.0	9.0	60	2:51	3:04	2:51	3:06	2:53	3:39

- De EU energie-efficiëntieklasse is A+++
Energie testprogramma: Katoen ECO 60/40°C.
Snelheid: de hoogste snelheid, anders als standaard.
Halve lading voor 6.0/7.0/8.0/9.0 kg machine: 3.0/3.5/4.0/4.5 kg.
- "Katoen ECO 60/40°C" zijn de standaard wasprogramma's waarop de informatie op het etiket en de kaart betrekking heeft, en ze zijn geschikt om normaal bevuilde katoenen was te reinigen en zij zijn de meest efficiënte programma's op het gebied van de combinatie van energie- en waterverbruik voor het wassen van dat soort katoenen wasgoed. De werkelijke watertemperatuur kan afwijken van de opgegeven cyclustemperatuur.

Let op!

- De parameters in deze tabel zijn alleen voor referentie van de gebruiker. De werkelijke parameters kunnen verschillen met de parameters in de bovenstaande tabel.


■ Reiniging en onderhoud

⚠ Waarschuwing!

- Voordat u onderhoud begint, moet u de stekker van de machine uit het stopcontact halen en de kraan sluiten.

De behuizing schoonmaken

Goed onderhoud aan de wasmachine kan de levensduur verlengen. Het oppervlak kan indien nodig worden gereinigd met verdunde, niet-schurende, neutrale schoonmaakmiddelen. Als er water overloopt, gebruik dan een doekje om het onmiddellijk af te vegen. Geen scherpe items toegestaan.

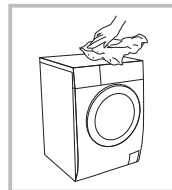

📌 Let op!

- Mierenzuur en zijn verdunde oplosmiddelen of equivalent zijn verboden, zoals alcohol, oplosmiddelen of chemische producten, enz.

De trommel schoonmaken

De roest die door de metalen voorwerpen in de trommel achterblijft, moet onmiddellijk worden verwijderd met chloorvrije reinigingsmiddelen. Gebruik nooit staalwol.


📌 Let op!

- Stop geen wasgoed in de machine tijdens de reiniging van de trommel.

De deurafdichting en het glas reinigen

Veeg het glas en de afdichting na elke wasbeurt af om pluisjes en vlekken te verwijderen. Als pluisjes zich ophopen, kan dit lekkage veroorzaken.

Verwijder na elke wasbeurt munten, knopen en andere voorwerpen uit de afdichting.

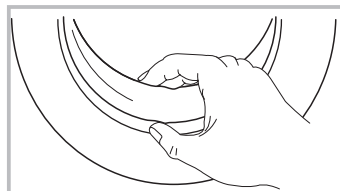

ONDERHOUD



Het inlaatfilter reinigen

Let op!

- Inlaatfilter moet worden schoongemaakt als er minder water is.



Het filter aan de kraanzijde wassen

1. Sluit de kraan.
2. Verwijder de watertoevoerslang van de kraan.
3. Reinig het filter.
4. Sluit de watertoevoerslang opnieuw aan.

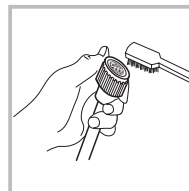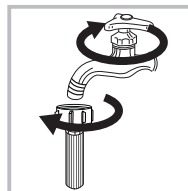

Het filter in de wasmachine wassen:

1. Schroef de inlaatleiding aan de achterkant van de machine los.
2. Trek het filter eruit met een lange tang en plaats het terug na te zijn gewassen.
3. Gebruik een borsteltje om het filter te reinigen.
4. Sluit de inlaatleiding opnieuw aan.

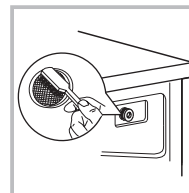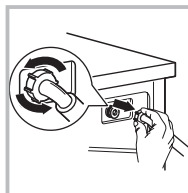


Let op!


- Als de borstel niet schoon is, kunt u het filter eruittrekken en apart reinigen.
- Sluit opnieuw aan, draai de kraan open.

Reinig het wasmiddelbakje


1. Druk op de pijl op de cover van de waterontharder in de lade van de dispenser.
2. Til de clip omhoog en neem het deksel van de waterontharder en was alle groeven met water.
3. Herplaats de afdekking van de ontharder en duw de lade op zijn plaats.

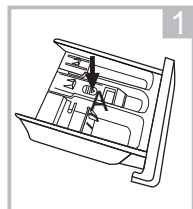


Trek het wasmiddel bakje eruit door op A te drukken

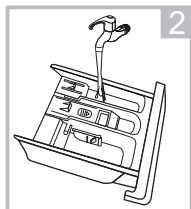

Reinig de lade onder stromend water

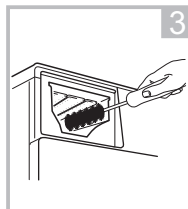

Reinig de binnenkant van de uitsparing met een oude tandenborstel

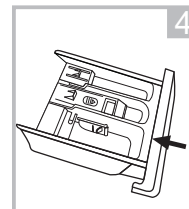

Plaats de lade terug


Let op!

- Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten om de machine te reinigen.


Het afvoerpompfilter reinigen

⚠ Waarschuwing!


- Wees voorzichtig met heet water!
- Laat het sopje afkoelen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen om elektrische schokken te voorkomen.
- Het afvoerpompfilter kan garens en kleine vreemde stoffen uit het wasgoed filteren.
- Maak het filter regelmatig schoon om de normale werking van de wasmachine te garanderen.

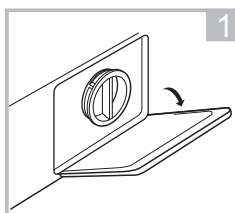


Open de onderste afdekklep

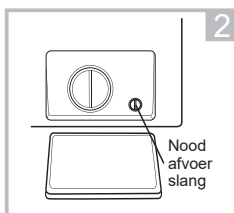


Draai 90°C en trek de noodafvoerslang naar buiten en verwijder de slangdop

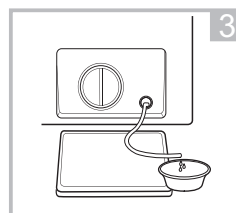


Nadat het water eruit is, de noodafvoerslang terug plaatsen

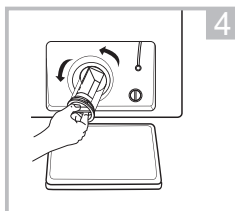

Open het filter door het tegen de klokrichting in te draaien

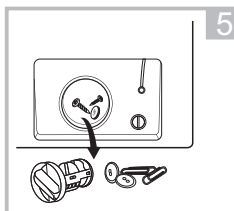

Verwijder vreemde voorwerpen

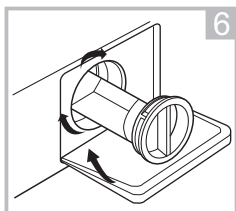

Sluit de onderste afdekklep

⚠ Voorzichtig!

- Zorg ervoor dat de ventieldop en de noodafvoerslang correct worden teruggeplaatst, dat de afdekkleppen in lijn met de gatplaten worden geplaatst, anders kan er water lekken.
- Sommige machines hebben geen noodafvoerslang, dus stap 2 en stap 3 kunnen dan worden overgeslagen. Draai direct de onderste afdekklep om water in een opvangbak te laten lopen.
- Wanneer het apparaat in gebruik is en afhankelijk van het geselecteerde programma kan er warm water in de pomp zijn. Verwijder het pompdeksel nooit tijdens een wascyclus, wacht altijd tot het apparaat klaar is met de cyclus en leeg is. Zorg er bij het terugplaatsen van de klep voor dat deze stevig wordt vastgedraaid.

■ Problemen en oplossingen

Het apparaat start niet of stopt tijdens het gebruik. Probeer eerst een oplossing voor het probleem te vinden. Lukt dit niet, neem dan contact op met de servicedienst.

Beschrijving	Probleem	Oplossing
Wasmachine start niet	Deur niet goed gesloten	Herstarten nadat de deur gesloten is. Controleer of kleding vastzit.
Deur gaat niet open	Het ontwerp van de veiligheidsbescherming van de wasmachine werkt	Ontkoppel de stroom, start het product opnieuw op
Waterlekkage	De verbinding tussen inlaatpijp of afvoerslang is niet dicht	Controleer en bevestig waterleidingen Reinig de afvoerslang
Wasmiddelresten in het bakje	Wasmiddel is bevochtigd of samengeklonterd	Reinig het bakje en veeg het schoon
Indicator of scherm licht niet op	Koppel de stroom los Printplaat of bekabeling heeft verbindingsproblemen	Controleer of de stroom is uitgeschakeld en of de stekker goed is aangesloten
Vreemd geluid		Controleer of de bevestiging (bouten) is verwijderd Controleer of het op een stevige en vlakke vloer is geïnstalleerd

Beschrijving	Probleem	Oplossing
E30	Deur is niet goed gesloten	Herstarten nadat de deur gesloten is. Controleer of kleding vastzit.
E10	Waterinvoer probleem tijdens het wassen	Controleer of de waterdruk te laag is Maak de waterleiding recht Controleer of het filter van de inlaatklep geblokkeerd is
E21	Waterafvoer duurt langer	Controleer of de afvoerslang verstopt is
E12	Water stroomt over	Wasmachine opnieuw starten
EXX	Overig	Probeer het eerst zelf nog een keer en bel de servicedienst als er nog steeds problemen zijn



Let op!

- Na de controle het apparaat activeren. Als het probleem zich voordoet of als het scherm weer andere alarmcodes weergeeft, neem dan contact op met de servicedienst.

ONDERHOUD

Model	KOBLENZ9914WA	
Capaciteit	9kg	
Draaisnelheid	1400 rpm	
Energie-efficiëntieklasse	1	A +++
Jaarlijks energieverbruik	2	196 kWh /jaar
Energieverbruik in uit-stand	0.5W	
Energieverbruik in stand-by stand	1.0W	
Jaarlijks waterverbruik	3	11800L /jaar
Efficiëntieklasse centrifugeren	4	B
Standaard wascyclus	5	Katoen ECO
Energieverbruik van de standaard 60°C bij volledige lading	0.93 kwh /cyclus	
Energieverbruik van de standaard 60°C bij gedeeltelijke lading	0.93kwh /cyclus	
Energieverbruik van de standaard 40°C bij gedeeltelijke lading	0.72kwh /cyclus	
Programmaduur van standaard 60°C bij volledige lading	228min	
Programmaduur van standaard 60°C bij gedeeltelijke lading	219min	
Programmaduur van standaard 40°C bij gedeeltelijke lading	213min	
Waterverbruik van de standaard 60°C bij volledige lading	57L /cyclus	
Waterverbruik van standaard 60°C bij gedeeltelijke lading	51L /cyclus	
Waterverbruik van de standaard 40°C bij gedeeltelijke lading	51L /cyclus	
Restvochtgehalte van de standaard 60°C bij volledige lading	50%	
Restvochtgehalte van de standaard 60°C bij gedeeltelijke lading	55%	
Restvochtgehalte van de standaard 40°C bij gedeeltelijke lading	55%	
Geluidsniveau wassen	54dB (A)	
Geluidsniveau centrifugeren	76dB (A)	

Let op!

- Programma-instelling voor testen in overeenstemming met de geldende norm En60456.
- Bij het gebruik van de testprogramma's de aangegeven lading wassen met de maximale centrifugeersnelheid.
- De werkelijke parameters zijn afhankelijk van hoe de machine wordt gebruikt en kunnen verschillen met de parameters in de bovenstaande tabel.
- De huishoudelijke wasmachine is uitgerust met een energiebeheersysteem. De duur van de tijd dat de sluimerstand wordt ingeschakeld, is minder dan 1 minuut.
- De geluidsemissie tijdens het wassen/centrifugereren is voor de standaard wascyclus bij een volledige lading.

Opmerkingen:

- ① De energie-efficiëntieklasse is van A (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie).
- ② Energieverbruik per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor standaardprogramma op 60°C en 40°C bij volledige en gedeeltelijke belading, en het verbruik van de energiebesparende modi. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.
- ③ Waterverbruik per jaar op basis van 220 standaard wascycli voor standaardprogramma op 60°C en 40°C bij een volledige en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.
- ④ Efficiëntieklasse centrifugereren van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt).
- ⑤ Het standaard 60°C-programma en het standaard 40°C-programma zijn de standaard wasprogramma's. Deze programma's zijn geschikt om normaal vervuilde katoenen was te reinigen en ze zijn de meest efficiënte programma's in termen van gecombineerd energie- en waterverbruik voor het wassen van dat soort katoenen wasgoed. De werkelijke watertemperatuur kan afwijken van de aangegeven cyclus temperatuur.
Kies het geschikte type wasmiddel voor de verschillende wastemperaturen om de beste wasprestaties te verkrijgen met minder water- en energieverbruik.

GARANTIEBEPALINGEN

1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt getoond, samen met de originele aankoopnota.
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 genoemde onderdelen.
6. De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.
NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd, zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

FRILEC SERVICEBEPALINGEN

1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
2. De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
3. Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
 - a. de voorrijdkosten
 - b. het arbeidsloon
 - c. alle vervangen onderdelen.
4. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtnaam van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
5. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

Voor service: **Frilec** www.domest.nl – zie service
Tel. 0314 - 362244 (optie 2)
Fax. 0314 - 378232
E-mail: service@domest.nl

Naam/adres/woonplaats koper:

.....
.....
.....
.....

Importeur: DOMEST import - export B.V.
J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem
Tel. 0314 - 362244 Fax 0314 - 378232 E-mail: service@domest.nl



Washing Machine

OWNER'S MANUAL

KOBLENZ 9914 WA

Read This Manual

Use all instructions and explanations of the installation before use. Follow the instructions carefully. Keep the operation instructions handy for later use. If the application is sold or passed on then ensure that the new owner always receives those operation instructions.

Contents

Safety Instructions

■ Safety Instructions	3
-----------------------------	---

Installation

■ Product Description	8
■ Installation	9

Operations

■ Quick Start	12
■ Before Each Washing	13
■ Detergent Dispenser	14
■ Control Panel	15
■ Option.....	16
■ Other Functions	17
■ Programmes.....	19
■ Washing Programmes Table	20

Maintenances

■ Cleaning And Care	21
■ Trouble Shooting	24
■ Technical Specifications	25
■ Product Fiches	26

SAFETY INSTRUCTIONS

■ Safety Instructions

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury or loss of life.

Explanation of the symbols:

Warning!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in death or serious injuries unless it's avoided.

Caution!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries or damage to property and the environment.

Note!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries.

Warning!

The electric shock!

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SAFETY INSTRUCTIONS

- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- Before any maintenance the device, unplug the appliance from the mains.
- Always unplug the machine and turn off the water supply after use. The max. inlet water pressure, in pascals. The min. inlet water pressure, in pascals.
- To ensure your safety, power plug must be inserted into an earthed three-pole socket. Check carefully and make sure that your socket is properly and reliably earthed.
- Make sure that the water and electrical devices must be connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.

Risk to children!

- EN countries: the appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be supervised to ensure that they do not play with appliance.
- Animals and children may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Kids should be supervised that they do not play with the appliance.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Glass door may be very hot during the operation. Keep kids and pets far away from the machine during the operation very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gas.
- Remove all packages and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.
- Plug must be accessible after installation.

Risk of explosion!

- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances(such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.) This may result in fire or explosion.
- Before hand thoroughly rinse items of washing by hand.

⚠ Caution!

Installing the product!

- This washing machine is for indoor use only.
- It isn't intended to be built-in using.
- The openings must not be obstructed by a carpet.
- Washing machine shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gases.
- The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water supply. The product with double inlet valves should be correctly connected to the hot water and cold water supply.
- Plug must be accessible after installation.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Remove all packages and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.

Risk of damaging appliance!

- Your product is only for home use and is only designed for the textiles suitable for machine washing.
- Do not climb up and sit on top cover of the machine.
- Do not lean against machine door.
- Cautions during Handling Machine:
 - 1.Transport bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person.
 - 2.The accumulated water shall be drained out of the machine.
 - 3.Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting. Machine door can not be used as the handle during the conveyance.
 - 4.This appliance is heavy. Transport with care.
- Please do not close the door with excessive forces. If it is found difficult to close the door, please check if the clothes are put in or distributed well.
- It is forbidden to wash carpets.

Operating the appliance!

- Before washing the clothes at first time, the product shall be operated in one round of the whole procedures without the clothes inside.
- Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. Gasoline and alcohol etc.Shall not be used as detergents. Please only select the detergents suitable for machine washing, especially for drum.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coin, brooch, nail, screw or stone etc. may cause serious damages to this machine.
- Please check whether the water inside the drum has been drained before opening its door. Please do not open the door if there is any water visible.
- Be careful of burning when the product drains hot washing water.
- Never refill the water by hand during washing.
- After the program is completed, Please wait for two minutes to open the door.


Packaging/Old appliance



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.

INSTALLATION


■ Product Description

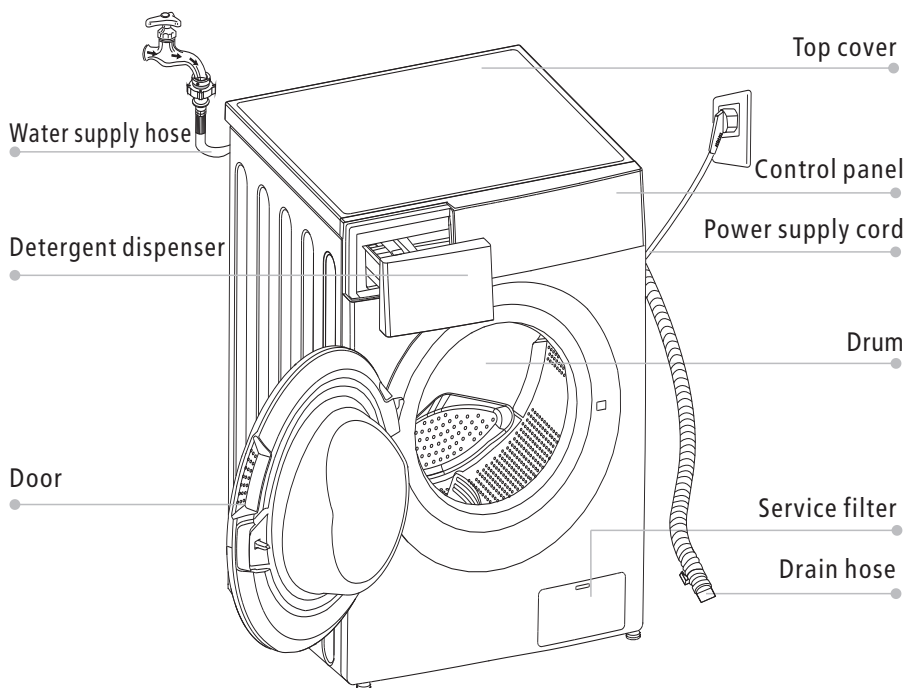

Note!

- The product line chart is for reference only, please refer to real product as standard.

Accessories

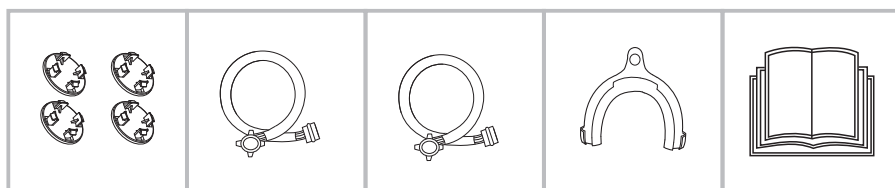

Transport
hole plug

Supply hose
cold water

Supply hose hot
water (optional)

Drain hose support
(optional)

Owner's manual


INSTALLATION

■ Installation

Installation area


Warning!

- Stability is important to prevent the product from wandering!
- Make sure that the product should not stand on the power cord.

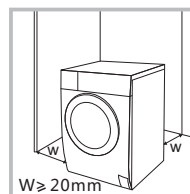

Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:


1. Rigid, dry, and level surface
2. Avoid direct sunlight
3. Sufficient ventilation
4. Room temperature is above 0°C
5. Keep far away from the heat resources such as coal or gas.

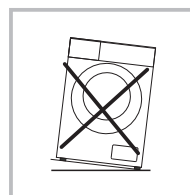

Unpacking the washing machine

Warning!

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation ! Keep all packaging well away from children.

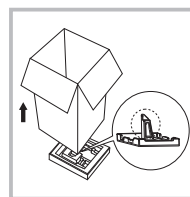

1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washing machine and remove the base packing. Make sure the small triangle foam is removed with the bottom one together. If not, lay the unit down with side surface, then remove the small foam from the unit bottom manually.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.


Remove transport bolts

Warning!

- You must remove the transport bolts from the backside before using the product.
- You'll need the transport bolts again if you move the product, so make sure you keep them in a safe place.

Please take the following steps to remove the bolts:

1. Loosen 4 bolts with spanner and then remove them.
2. Stop the holes with transport hole plugs.
3. Keep the transport bolts properly for future use.

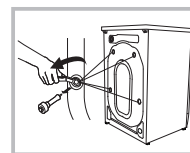


INSTALLATION

Levelling the washing machine

⚠ Warning!

- The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.

1. Check if the legs are closely attached to the cabinet. If not, please turn them to their original positions tighten the nuts.
2. Loosen the lock nut turn the feet until it closely contacts with the floor.
3. Adjust the legs and lock them with a spanner, make sure the machine is steady.

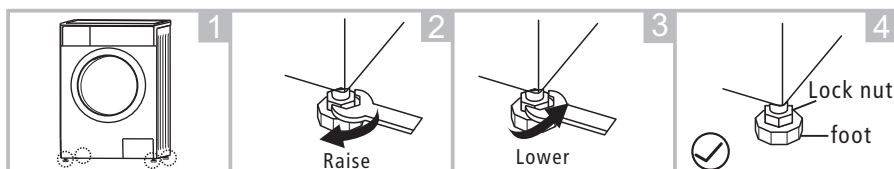


Connect Water Supply Hose

⚠ Warning!

- To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter!
- Do not kink, crush, modify or sever water inlet hose.
- For the model equips hot valve, connect it to hot water tap with hot water supply hose. Energy consumption will decrease automatically for some program.

Connect the inlet pipe as indicated, There are two ways to connect the inlet pipe.

1. Connection between ordinary tap and inlet hose.

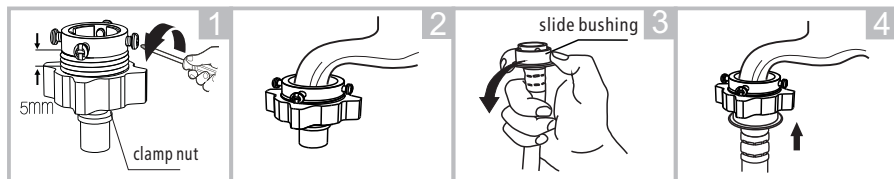


Loosen clamp nut and four bolts

Tighten clamp nut

Press slide bushing, insert inlet hose into connecting base

Connection finished

2. Connection between screw tap and inlet hose.

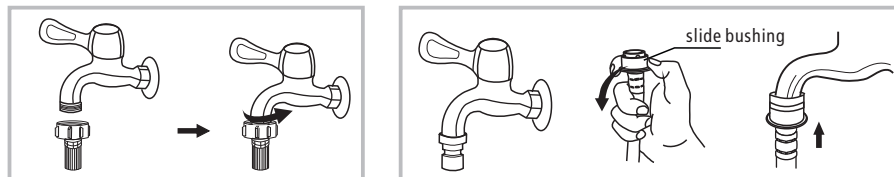


Tap with threads and inlet hose

Special tap for washing machine

INSTALLATION

Connect the other end of inlet pipe to the inlet valve at the backside of product and fasten the pipe tightly clockwise.

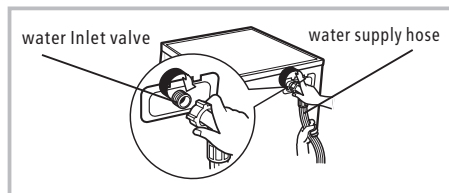

Drain Hose



⚠ Warning!

- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly ,otherwise damage might result of water leakage.

There are two ways to place the end of drain hose:



1.Put it into the water trough.

2.Connect it to the branch drain pipe of the trough.

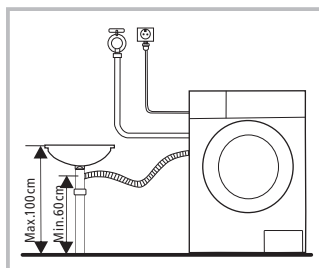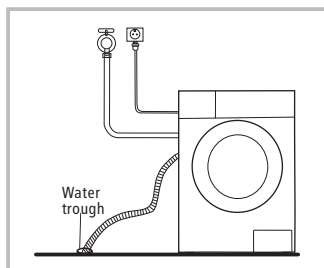

🔧 Note!

- If the machine has drain hose support, please install it like the following .

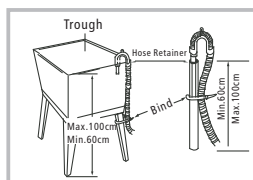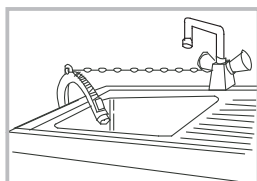

⚠ Warning!

- When installing drain hose, fix it properly with a rope.
- If drain hose is too long, do not force it into washing machine as it will cause abnormal noises.


OPERATIONS

■ Quick Start

⚠ Caution!

- Before washing, please make sure it's installed properly.
- Before washing it first time, the washing machine shall be operated in one round of the whole procedures without clothes in as follows.


1. Before Washing

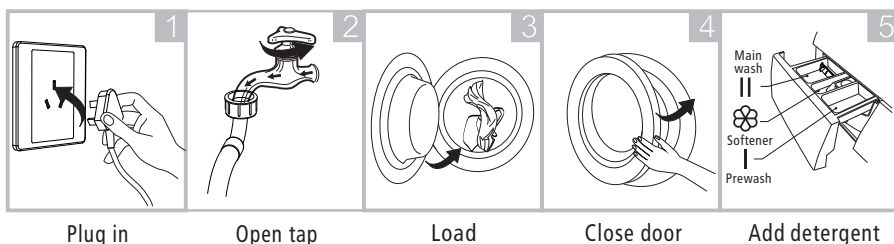

📌 Note!

- Detergent only need to be added in "case I "after selecting pre-washing for machines with this function.

2. Washing

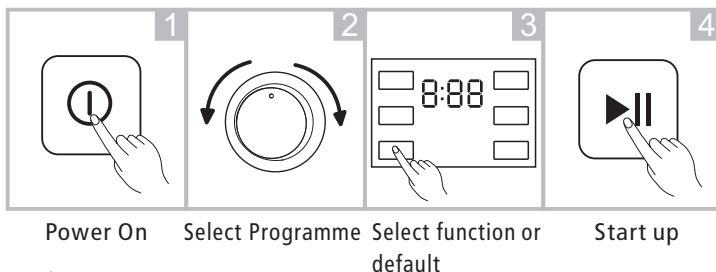

📌 Note!

- If default is selected, step 3 can be skipped.


3. After Washing

Buzzer beep or "End" on display.


OPERATIONS

■ Before Each Washing


- The working condition of the washer should be (0-40)°C. If used under 0°C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is placed under condition of 0°C or less, then it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose are not frozen before use.
- Please check the labels and the explanation of using detergent before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.

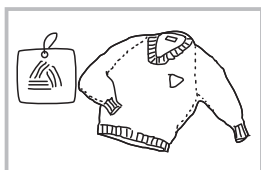


Check the label

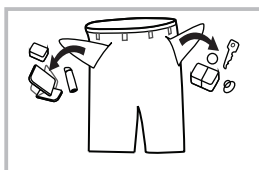


Take out the items out of the pockets

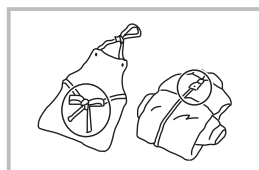


Knot the long strips, zip or button

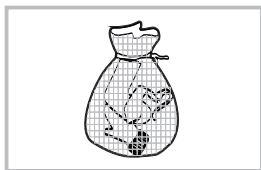

Put small clothes into the pillow slip

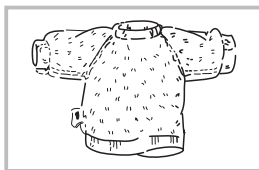

Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out

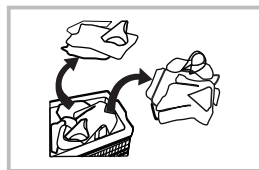

Separate clothes with different textures


⚠ Warning!

- When washing a single clothes, it may easily cause great eccentricity and give alarm due to great unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more clothes to be washed together so that draining can be done smoothly.
- Don't washing the clothes touching with kerosene, gasoline, alcohol and other flammable materials.


OPERATIONS

■ Detergent Dispenser


- I Pre wash detergent
- II Main wash detergent
- ☼ Softener

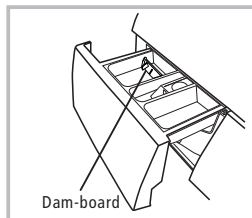

Liquid detergent

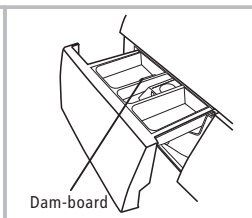

Powder detergent

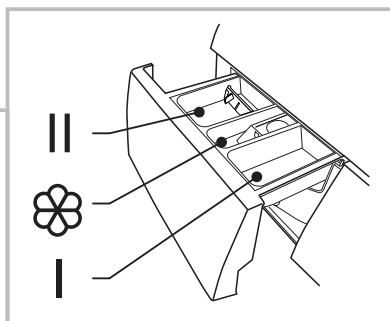

Pull out the dispenser

⚠ Caution!

- Detergent only need to be added in "case I" after selecting pre-washing for machines with this function.

Programme	I	II	☼	Programme	I	II	☼
Cotton	○	●	○	Rinse&Spin			○
Synthetic	○	●	○	Wool		●	○
Baby Care	○	●	○	Delicate		●	○
Jeans	○	●	○	Quick		●	○
Mix	○	●	○	Mix		●	○
Colors		●	○	Sport Wear	○	●	○
Drain Only				Hand Wash	○	●	○
Spin Only				Cotton ECO		●	○


● Means must ○ Means optional

📌 Note!

- As for the agglomerated or ropy detergent or additive, before they are poured into the detergent box, it is suggested to use some water for dilution to prevent the inlet of detergent box from being blocked and overflowing while filling water.
- Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing performance with less water and energy consumption.

OPERATIONS

■ Control Panel

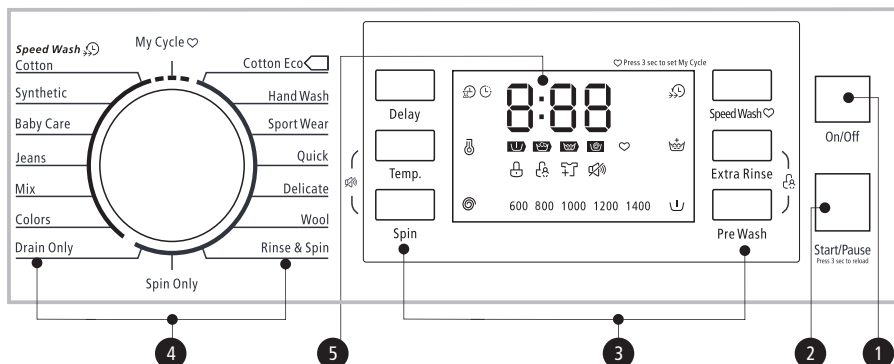

Note!

- The chart is for reference only, Please refer to real product as standard.

1 On/Off

Product is switched on or off.

2 Start/Pause

Press the button to start or pause the washing cycle.

3 Option


This allows you to select an additional function and will light when selected.

4 Programmes

Available according to the laundry type.

5 Display

The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your washer. The display will remain on through the cycle.

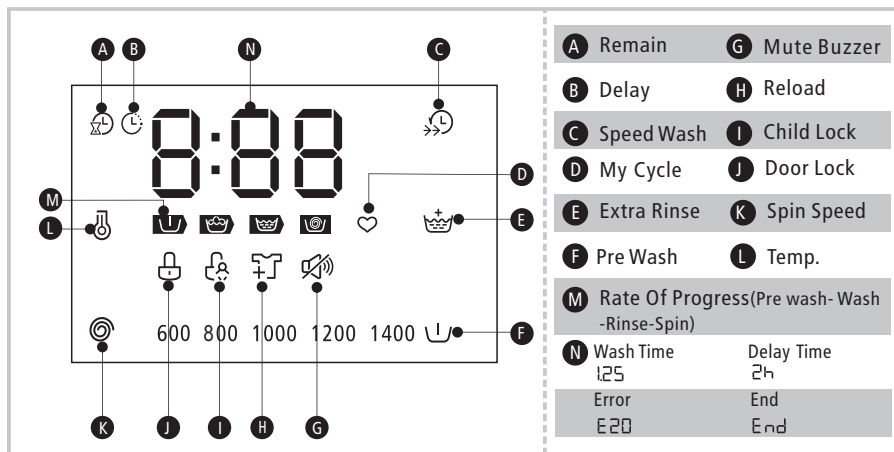

OPERATIONS

■ Option



Pre Wash

The Prewash function can get an extra wash before main wash, it is suitable for washing the dust rises to surface of the clothes; You need to put detergent into the Case (I) when select it.



Extra Rinse

The laundry will undergo extra rinse once after you select it.



Speed Wash

The function can decrease the washing time.



Delay

Set the Delay function:

1. Select a programme
2. Press the Delay button to choose the time (the delaying time is 0-24 H.)
3. Press [Start/Pause] to commence the delay operation



On/Off

Choose the Programme

Setting time

Start

Cancel the Delay function:

Press the [Delay] button until the display be 0H. It should be pressed before starting the programme. If the programme already started, should press the [On/Off] button to reset the programme.

⚠ Caution!

- If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme and when the power is restarted, press the [Start/Pause] button the program will continues.

Programme	Option				Programme	Option			
	Delay	Speed wash	Extra rinse	Pre wash		Delay	Speed wash	Extra rinse	Pre wash
Cotton	○	○	○	○	Rinse&Spin	○		○	
Synthetic	○	○	○	○	Wool	○		○	
Baby Care	○	○	○	○	Delicate	○		○	
Jeans	○	○	○	○	Quick	○			
Mix	○	○	○	○	Sport Wear	○		○	○
Colors	○	○	○		Hand Wash	○		○	○
Drain Only	○				Cotton ECO	○			
Spin Only	○								

○ Means optional

OPERATIONS

■ Other functions



Reload

This operation can be executed during the washing progress. When the drum is still rolling and there is large amount of water with high temperature in the drum. The state is unsafe and the door cannot be opened forcefully. To press [Start/Pause] for 3 sec. to reload, and start the clothes adding in the midway function. Please follow the steps as bellow:

- 1.Wait until the drum stops rotation.
- 2.The door lock is unlocked.
- 3.Close the door when the clothes are reloaded and press the [Start/Pause] button.



Press[Start/Pause]3sec.



Reload the clothes



Start

⚠ Caution!

- Don't use the Reload function when the water level over the edge of the inner tub or the temperature is higher.



Child Lock

To avoid mis operation by children.



On/Off



Start



Press [Extra Rinse] and [Pre Wash]
3 sec. till buzzer beep.

⚠ Caution!

- Press the two button 3sec. also to be released the function.
- The "Child Lock" will lock all buttons except [On/Off].
- Cut off the power supply , the kid's protection is to be released.
- The child lock will remain effective when the power is resumed for some models.



My Cycle

Memory the frequently used programmes

Press [Speed Wash] 3sec. to memory the running programme.The default is cotton.



Temp.

Press the button to regulate the temperature(Cold,20°C,30°C, 40°C,60°C,90°C)

OPERATIONS

Spin

Spin

Press the button to change the spin speed.

1000: 0-400-600-800-1000

1200: 0-400-600-800-1000-1200

1400: 0-600-800-1000-1200-1400

1600: 0-400-800-1200-1400-1600

1400(LA/AR): 0-400-800-1200-1400

Programme	Default Speed(rpm)				
	1000	1200	1400	1400 (LA20/AR)	1600
Cotton	800	800	800	800(AR) 1400(LA)	800
Synthetic	800	800	800	800(AR) 1200(LA)	800
Baby Care	800	800	800	800	800
Jeans	800	800	800	800	800
Mix	800	800	800	800	800
Colors	800	1000	1000	1200	1200
Drain Only	—	—	—	—	—
Spin Only	800	800	1000	1200	1200

Programme	Default Speed(rpm)				
	1000	1200	1400	1400 (LA20/AR)	1600
Rinse&Spin	800	800	1000	1200	1200
Wool	600	600	600	800	800
Delicate	600	600	600	800	800
Quick	800	800	800	800	800
Sport Wear	1000	1200	1200	1200	1200
Hand Wash	600	600	600	800	800
Cotton ECO	1000	1200	1400	1400	1600

! Caution!

- When the lights of spin speed (600,800,1000,1200,1400) are off means the spin speed is 0.




Mute the buzzer



On/Off



Start



Press the [Temp.]&[Spin] button for 3sec.
the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the two buttons again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.

! Caution!

- After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.

OPERATIONS

■ Programmes

Programmes are available according to the laundry type.

Programmes	
Cotton	Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.
Synthetic	Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.
Baby Care	Washing the baby's clothes, it can make the baby's wear cleaner and make the rinse performance better to protect the baby skin.
Jeans	Specially for jeans.
Mix	Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.
Colors	Washing brightly colored clothes, it can protect the colors better.
Cotton Eco	To increase the washing effects, washing time is increased.
Hand Wash	As for few light dirty clothes, the default temperature of washing is cold.
Sport Wear	Washing the activewear.
Quick	Extra short programme approx, suitable for lightly soiled washing as a small amounts of laundry.
Delicate	For delicate, washable textiles, e.g. made of silk, satin, synthetic fibres or blended fabrics.
Wool	Hand or machine-washable wool or richwool textiles. Especially gentle wash programme to prevent shrinkage, longer programme pauses (textiles rest in wash liquor).
Spin Only	Extra spin with selectable spin speed.
Rinse&Spin	Extra rinse with spin.
Drain Only	Drain off the water.

OPERATIONS

■ Washing Programmes Table

Programme	Load(kg)				Temp.(°C)	Default Time					
	6.0	7.0	8.0	9.0	Default	6.0			7.0/8.0		9.0
						1000	1200	1400	1200	1400	1400
Cotton	6.0	7.0	8.0	9.0	40	2:40	2:40	2:40	2:40	2:40	2:40
Synthetic	3.0	3.5	4.0	4.5	40	1:40	1:40	1:40	1:40	1:40	1:40
Baby Care	6.0	7.0	8.0	9.0	30	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
Jeans	6.0	7.0	8.0	9.0	60	1:45	1:45	1:45	1:45	1:45	1:45
Mix	6.0	7.0	8.0	9.0	40	1:13	1:13	1:13	1:13	1:13	1:13
Colors	3.0	3.5	4.0	4.5	Cold	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10
Drain Only	—	—	—	—	—	0:01	0:01	0:01	0:01	0:01	0:01
Spin Only	6.0	7.0	8.0	9.0	—	0:12	0:12	0:12	0:12	0:12	0:12
Rinse&Spin	6.0	7.0	8.0	9.0	—	0:20	0:20	0:20	0:20	0:20	0:20
Wool	2.0	2.0	2.0	2.0	40	1:07	1:07	1:07	1:07	1:07	1:07
Delicate	2.5	2.5	2.5	2.5	30	0:50	0:50	0:50	0:50	0:50	0:50
Quick	2.0	2.0	2.0	2.0	Cold	0:15	0:15	0:15	0:15	0:15	0:15
Sport Wear	3.0	3.5	4.0	4.5	40	0:45	0:45	0:45	0:45	0:45	0:45
Hand Wash	2.0	2.0	2.0	2.0	Cold	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00
Cotton ECO	6.0	7.0	8.0	9.0	60	2:51	3:04	2:51	3:06	2:53	3:39

• The EU energy efficiency class is A+++

Energy test program: Cotton ECO 60/40°C.

Speed: the highest speed; Other as the default.

Half load for 6.0/7.0/8.0/9.0Kg machine:3.0/3.5/4.0/4.5Kg.

- "Cotton ECO 60/40°C " is the standard washing programs to which the information in the label and the fiche relates, and they are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for washing that type of cotton laundry, that the actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.



Note!

- The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

MAINTENANCES


■ Cleaning And Care

Warning!

- Before your maintenance starts, please unplug the machine and close the tap.

Cleaning The Cabinet

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use the wet cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed.

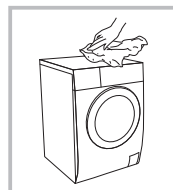

Note!

- Formic acid and its diluted solvents or equivalent are forbidden, such as alcohol, solvents or chemical products, etc.

Cleaning The Drum


The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents. Never use steel wool.

Note!

- Don't put laundry in the washing machine during the drum cleaning.

Cleaning The Door Seal And Glass

Wipe the glass and seal after each wash to remove lint and stains. If lint builds up it can cause leaks. Remove any coins, buttons and other objects from the seal after each wash.

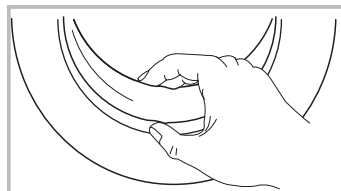

MAINTENANCES



Cleaning The Inlet Filter

Note!

- Inlet filter must be cleaned if there is less water.



Washing the filter in the tap

- 1.Close the tap.
- 2.Remove the water supply hose from the tap.
- 3.clean the filter.
- 4.Reconnect the water supply hose.

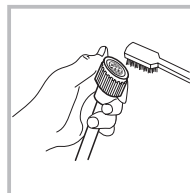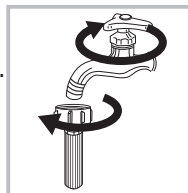

Washing the filter in washing machine:

- 1.Screw off the inlet pipe from the backside of the machine.
- 2.Pull out the filter with long nose pliers and reinstall it back after being washed.
- 3.Use the brush to clean the filter.
- 4.Reconnect the inlet pipe.

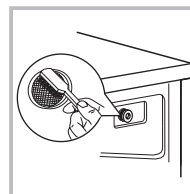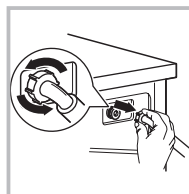


Note!


- If the brush is not clean, you can pull out the filter washed separately;
- Reconnect, turn on the tap.

Clean The Detergent Dispenser


- 1.Press down the arrow location on softener cover inside the dispenser drawer.
- 2.Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
- 3.Restore the softener cover and push the drawer into position.

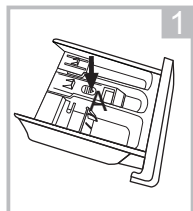


Pull out the dispenser drawer with press the A

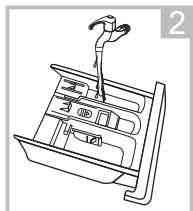

Clean the dispenser drawer under water

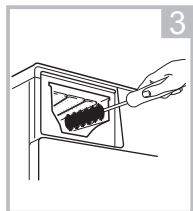

Clean inside the recess with an old toothbrush

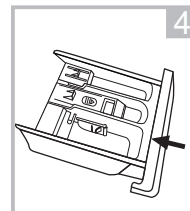

Insert the dispenser drawer

Note!


- Do not use alcohol, solvents or chemical products to clean the machine.

MAINTENANCES


Cleaning The Drain Pump Filter

⚠ Warning!


- Be careful of the hot water!
- Allow detergent solution to cool down.
- Unplug the machine to avoid electrical shock before washing.
- Drain pump filter can filter the yarns and small foreign matters from the washing.
- Clean the filter periodically to ensure the normal operation of washing machine.

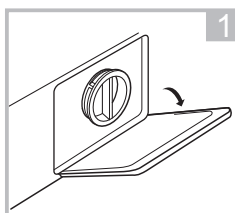


Open the lower cover cap

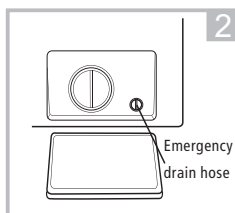


Rotate 90°C and pull out the emergency drain hose, and take off the hose cap

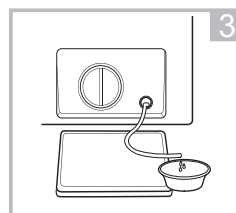


After water runs out, reset the drain hose

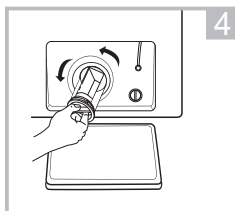

Open the filter by turning to the counter clockwise

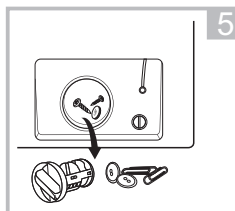

Remove extraneous matter

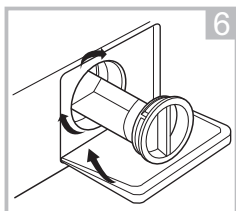

Close the lower cover cap

⚠ Caution!

- Make sure that valve cap and emergency drain hose are reinstalled properly, cap plates should be inserted aligning to hole plates otherwise water may leak.
- Some machines don't have emergency drain hose, so step 2 and step 3 can be skipped. Rotate lower cover cap directly to make water run into basin.
- When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely re-tightened.

MAINTENANCES

■ Trouble Shooting

The start of the appliance does not work or it stops during operation.
First try to find a solution to the problem, If not, contact the service centre.

Description	Reason	Solution
Washing machine cannot start up	Door is not closed properly	Restart after the door is closed Check if the clothes is stuck
Door can't be opened	Washer's safety protection design is working	Disconnect the power, restart the product
Water leakage	The connection between inlet pipe or outlet hose is not tight	Check and fasten water pipes Clean up outlet hose
Detergent residues in the box	Detergent is dampened or agglomerated	Clean and wipe the detergent box
Indicator or display does not light	Disconnect the power PC board or harness has connection problem	Check if the power is shut down and the power plug is connected correctly
Abnormal noise		Check if the fixing (bolts) have been removed Check it's installed on a solid and level floor

Description	Reason	Solution
E30	Door is not closed properly	Restart after the door is closed Check if the clothes is stuck
E10	Water injecting problem while washing	Check if the water pressure is too low Straighten the water pipe Check if the inlet valve filter is blocked
E21	Overtime water draining	Check if the drain hose is blocked
E12	Water overflow	Restart the washer
EXX	Others	Please try again first, call up service line if there are still troubles



Note!

- After the check, activate the appliance. If the problem occurs or the display shows other alarm codes again, contact the service.

MAINTENANCES

Model	KOBLENZ9914WA	
Capacity	9kg	
Spin Speed	1400 rpm	
Energy efficiency class	①	A +++
Annual energy consumption	②	196 kWh /annual
Power consumption of off - mode	0.5W	
Power consumption of Left on -mode	1.0W	
Annual water consumption	③	11800L /annual
Spin- drying efficiency class	④	B
Standard washing cycle	⑤	Cotton ECO
Energy consumption of the standard 60°C at full load	0.93 kwh /cycle	
Energy consumption of the standard 60°C at partial load	0.93kwh /cycle	
Energy consumption of the standard 40° C at partial load	0.72kwh /cycle	
Programme duration of standard 60° C at full load	228min	
Programme duration of standard 60°C at partial load	219min	
Programme duration of standard 40°C at partial load	213min	
Water consumption of the standard 60° C at full load	57L /cycle	
Water consumption of standard 60°C at partial load	51L /cycle	
Water consumption of the standard 40° C at partial load	51L /cycle	
Remaining moisture content of the standard 60°C at full load	50%	
Remaining moisture content of the standard 60°C at partial load	55%	
Remaining moisture content of the standard 40°C at partial load	55%	
Noise level of washing	54dB (A)	
Noise level of spinning	76dB (A)	

MAINTENANCES

Note!

- Programme setting for testing in accordance with applicable standard En60456.
- When using the test programmes, wash the specified load using the maximum spin speed.
- The actual parameters will depend on how the appliance is used, and maybe different with the parameters in above mentioned table.
- The household washing machine is equipped with power management system. The duration of the left-on mode time is less than 1 minute.
- The noise emissions during washing/spinning for the standard washing cycle at full load.

Remarks:

- ① The energy efficiency class is from A(highest efficiency) to D (lowest efficiency).
- ② Energy consumption per year, based on 220 standard washing cycles for standard programme at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
- ③ Water consumption per year based on 220 standard washing cycles for standard programme at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
- ④ Spin-drying efficiency class from G (least efficient) to A (most efficient).
- ⑤ The standard 60°C programme and the standard 40°C programme are the standard washing programmes. These programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for washing that type of cotton laundry. The actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.
Please choose the suitable type of detergent for the various washing temperatures to get the best washing performance with less water and energy consumption.

