


# Inbouw vrieskast

**MODEL EGS351-8**

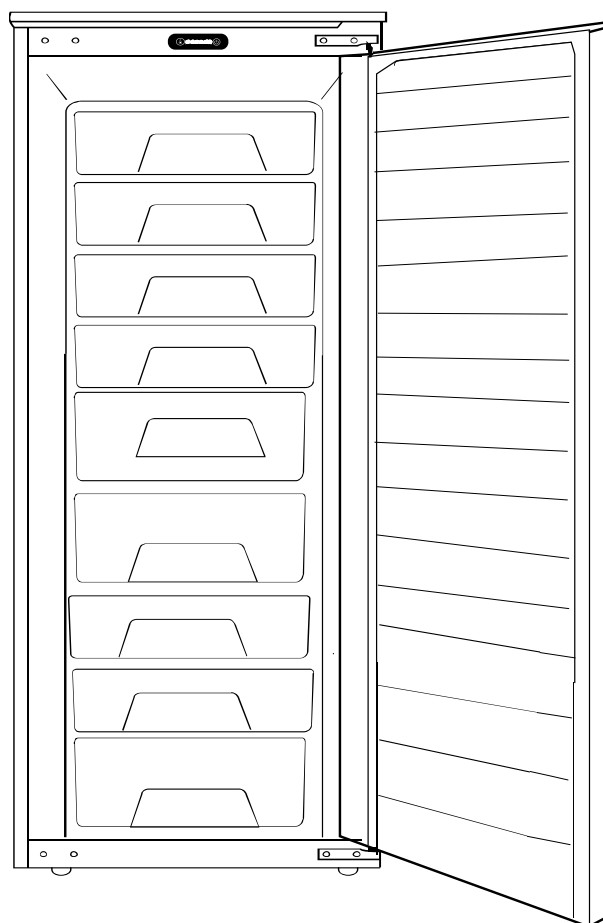

**Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften en operationele instructies.**



## Europees Veiligheidscertificaat Verklaring van overeenstemming

De fabrikant neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de conformiteit van de vervaardigde producten met de relevante eisen inzake veiligheid, gezondheid en milieu volgens de opgestelde Europese richtlijnen. Testrapporten zijn op aanvraag beschikbaar voor verificatie. De fabrikant zal het kwaliteitscertificaat of de fabricage-licentie aan de koelkastdealer tonen indien dit gewenst is.

Verder verklaart de fabrikant dat alle onderdelen die bedoeld zijn om in contact te komen met vers voedsel, zoals is beschreven in de gebruiksaanwijzing, vrij zijn van giftige stoffen.



Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product correct te verwijderen, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke

gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product. Voor meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product dient u contact op te nemen met uw gemeente, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

## Inhoud

## Pagina

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1. Milieubescherming en correcte verwijdering | 4  |
| 2. Locatie                                    | 4  |
| 3. Installatie                                | 4  |
| 4. Typeplaatje                                | 5  |
| 5. Elektrische aansluiting                    | 5  |
| 6. Gebruiksaanwijzing                         | 5  |
| 7. Vriezer compartiment                       | 6  |
| 8. IJs en ijsblokjes maken                    | 7  |
| 9. Voorbereiding op vakantie                  | 7  |
| 10. Reiniging en onderhoud                    | 7  |
| 11. Ontdooien                                 | 7  |
| 12. Problemen vaststellen                     | 8  |
| 13. Problemen oplossen                        | 8  |
| 14. Stroomuitval                              | 9  |
| 15. Servicedienst bellen                      | 9  |
| 16. Installatie in de keuken                  | 9  |
| 17. Garantie                                  | 9  |
| 18. Afbeeldingen van onderdelen               | 9  |
| 19. Garantie bepalingen                       | 14 |

## Belangrijk!

U dient er rekening mee te houden dat het koelsysteem koelmiddelen bevat. Dit vereist een gespecialiseerde afvalverwerking. Neem contact op met de gemeentelijke reinigingsdienst voor een juiste verwijdering van het oude apparaat en neem contact op met uw gemeente of dealer als u vragen heeft. Zorg ervoor dat de leidingen van uw koelapparaat niet worden beschadigd voordat deze wordt opgehaald door de betreffende gemeentelijke reinigingsdienst en draag bij aan milieubewustheid door aan te dringen op een geschikte en milieuvriendelijke wijze van verwijdering. Details over de aard van het koel-/isolatiemiddel kan worden gevonden op het typeplaatje van het apparaat. Het is noodzakelijk dat de stekker toegankelijk blijft na de installatie van het apparaat.

Als de voedingskabel is beschadigd moet het worden vervangen door een nieuwe voedingskabel die beschikbaar is bij de fabrikant of een geautoriseerde servicemonteur.

Lees deze instructies zorgvuldig door voor gebruik. Onderstreep de belangrijke instructies. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Vergeet niet om het te overhandigen aan een toekomstige eigenaar, als u het apparaat ooit verkoopt. U heeft een veilige en betrouwbare vrieskast gekocht. Met het juiste gebruik en onderhoud zal het u jaren van dienst zijn. Op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing staan de kenmerken van het apparaat. De prestatiegegevens zoals vermeld op het typeplaatje zijn testresultaten die zijn verkregen bij een omgevingstemperatuur van 16~32°C.

### Belangrijk!

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Als het wordt gebruikt voor industriële of commerciële doeleinden dient u ervoor te zorgen dat u de daarvoor bestemde regelgeving en normen in acht neemt.

Een lekkagetest is uitgevoerd in overeenstemming met de relevante veiligheidsnorm.

Om ervoor te zorgen dat kinderen niet per ongeluk worden opgesloten dient u ervoor te zorgen dat uw oude apparaat buiten werking en veilig is door de klinken of sloten van het apparaat af te halen voordat u het apparaat verwijderd.

### Voorzichtig:

Het apparaat moet worden geïnstalleerd in een goed eventileerde ruimte. Het verpakkingsmateriaal dient te worden verwijderd.

### Voorzichtig:

Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen bij het ontdooien.

### Voorzichtig:

Controleer of het koelsysteem niet is beschadigd.

### Voorzichtig:

Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslag van het apparaat, behalve wat is aangegeven door de fabrikant.

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op een verscheidenheid van modellen en er kunnen op bepaalde aspecten kleine wijzigingen zijn tussen de modellen.

## 1. Milieubescherming en correcte verwijdering

### Verpakkingsmateriaal

Het apparaat is zodanig verpakt dat transportschade kan worden voorkomen. Hiervoor zijn recyclebare materialen gebruikt.

De verpakking is gemaakt van golfkarton/karton (voornamelijk van gerecycled papier).

- Polystyreen delen (cfk-vrij geschuimd polystyreen)
- Voeringen en polyethyleen zakken
- Polypropyleen riemen

Al deze waardevolle materialen kunnen naar een afvalverwerkingscentrum worden gebracht en na een adequate recycling opnieuw worden gebruikt. Alle afvalstoffen dienen correct te worden afgevoerd.

## 2. Locatie

Zorg ervoor dat de vrieskast rechtop wordt verplaatst. Indien een helling noodzakelijk is mag die niet meer dan 45 graden zijn anders zou het apparaat beschadigd kunnen worden. Dit betreft dan niet alleen de koelprestatie van het apparaat.

Om schade aan het product of persoonlijk letsel te voorkomen, moet de vrieskast worden uitgepakt door twee personen nadat het is geplaatst op een vooraf gekozen locatie.

Check voor de installatie of de vrieskast geen zichtbare schade heeft aan de buitenkant.

Bij het verplaatsen de vrieskast niet vastpakken bij het bovenblad om schade aan de vrieskast te voorkomen.

Geen vrieskast aanzetten die beschadigd is.

### Controleer de vrieskast zorgvuldig op:

- Beschadigde verpakking als gevolg van onjuiste behandeling tijdens transport
- Schade aan de buitenkant
- Schade aan het snoer of de stekker

In geval van twijfel neemt u contact op met de klantenservice voor een grondige controle van het apparaat.

Neem de nodige maatregelen om lekkage van koelmiddel te voorkomen bij het opstarten van de vrieskast wat tot milieuvervuiling kan leiden.

## 3. Installatie

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Verwijder alles uit de vrieskast.
- Zorg ervoor dat u alle folie en plakband verwijderd van de vrieskast en de deur.
- Verwijder stukken polystyreen rond de vrieskast (indien aanwezig).
- Haal alle accessoires en alle papieren uit de vrieskast.
- Maak de binnenkant van de vrieskast schoon met lauw water en azijn en droog het vervolgens af met een zachte doek.
- Gebruik de meegeleverde steeksleutel om de stelpoten uit te lijnen en ervoor te zorgen dat het apparaat waterpas staat.

### Gebruik geen schoonmaakmiddelen, scherpe of puntige voorwerpen of op soda gebaseerde reinigingsmiddelen om de vrieskast te reinigen.

- Controleer voor de installatie of het koelsysteem onbeschadigd is.
- De vrieskast dient alleen te worden gebruikt voor het beoogde doel.
- De vrieskast moet worden geplaatst op een stevige en gelijke vloer om een correcte koelcirculatie en goede koelprestaties te bewerkstelligen.
- Indien mogelijk dient de vrieskast in een koele, droge en goed geventileerde ruimte te worden geplaatst.
- Stel de vrieskast niet bloot aan direct zonlicht en zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur niet extreem hoog is.
- Hou de vrieskast uit de buurt van een warmtebron, zoals een verwarming, een oven of een fornuis. Anders zal de compressor vaker aanslaan wat zal resulteren in extra stroomverbruik.

Als de vrieskast in de buurt van een warmtebron wordt geplaatst is het raadzaam om een thermische barrière te plaatsen tussen de vrieskast en de warmtebron (asbest is verboden) of voldoende ruimte te houden tussen de vrieskast en de warmtebron als volgt:

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Fornuis of elektrisch fornuis | 3 cm  |
| Radiator of oven              | 30 cm |
| Een ander koelapparaat        | 2 cm. |

Plaats geen warmte-uitstralend apparaat, zoals een magnetron of een grill, bovenop de vrieskast.

Zorg ervoor dat het ventilatierooster niet geblokkeerd of afgedekt is.

Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact. Pak de stekker goed vast en trek het recht uit het stopcontact.

## Waarschuwing!

Nadat de vrieskast is geplaatst dient het nog minstens 2 uur te blijven staan voordat u het apparaat aansluit om te zorgen voor een stabiele koelmiddelcirculatie en om een foutloze werking te kunnen garanderen.

Voordat u de vrieskast aansluit dient u ervoor te zorgen dat de binnenkant goed droog is (vooral de hoekjes).

## Gevaar!

Afhankelijk van de chemische samenstelling kan het koelmiddel ontvlambaar zijn. Het koelcircuit is getest op lekkage en is lekvrij. Ongeautoriseerde onderbreking van het koelcircuit kan brand veroorzaken.

Zorg ervoor dat het koelcircuit en de uitstekende delen van de compressor niet worden beschadigd.

**Aanpassingen aan het koelsysteem mogen alleen worden verricht door hiervoor geautoriseerd personeel.**

## Waarschuwing!

Koelvloeistof wat in uw ogen terecht komt kan ernstig oogletsel veroorzaken. Als dit gebeurt direct uw ogen onder stromend water houden en meteen een oogarts raadplegen.

De vrieskast dient te worden gebruikt in een ruimte waarvan de omgevingstemperatuur overeen komt met de klimaatklasse.

De omgevingstemperatuur dient overeen te komen met de klimaatklasse. Check het typeplaatje voor het juiste soort klimaat voor uw apparaat.

| Klimaatklasse | Omgevingstemperatuur |
|---------------|----------------------|
| SN            | +10°C~+32°C          |
| N             | +16°C~+32°C          |
| ST            | +18°C~+38°C          |
| T             | +18°C~+43°C          |

## 4. Typeplaatje

Een typeplaatje bevindt zich aan de zijkant of achterkant van de vrieskast en bevat belangrijke technische gegevens.

Noteer deze technische gegevens.

## Noteer deze technische gegevens.

Noteer de technische gegevens voor als u ze later nog eens nodig heeft, zodat u het apparaat dan niet hoeft te verplaatsen.

Model / Type

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Opslag.....               | Liter    |
| Werkspanning.....         | Volt Max |
| Ingangsvermogen (W) ..... | Watt     |
| Vermogen.....             | Amp      |
| Energieverbruik .....     | kWH/24hr |
| Vriescapaciteit .....     | kg/24hr  |

## 5. Elektrische aansluiting

De vrieskast dient gebruik te maken van een goed geaard stopcontact wat is gecontroleerd door een gekwalificeerde elektriciën. De vrieskast moet altijd worden aangesloten op een eigen individueel stopcontact die een spanning en een zekering heeft wat overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.

Als dit niet overeenkomt met elkaar direct contact opnemen met de servicedienst of uw lokale dealer.

De vrieskast mag niet worden aangesloten op een converter (zoals een zonnecel).

Geen verlengsnoer gebruiken.

## 6. Gebruiksaanwijzing

### a) Vrieskast aanzetten (of uitzetten) en temperatuur instellen

- Temperatuurregelaar (thermostaat)
- Temperatuurregelaar wordt gebruikt om het apparaat aan en uit te zetten en de temperatuurinstelling te regelen.

### b) Opstarten

Draai de temperatuurregelaar met de klok mee om de vrieskast op te starten (draai slechts tot de aangegeven grens anders kunt u de temperatuurregelaar misschien afbreken).

De compressor begint te werken tot de binnentemperatuur overeenkomt met de ingestelde temperatuur.

### c) Temperatuur instellen

Om de instelling van de temperatuurregelaar van de vrieskast aan te passen gebruikt u de door de fabrikant meegeleverde sleutel en draait u de temperatuurregelaar met de klok mee of tegen de klok in om de gewenste instelling te krijgen.

Lagere temperatuur selecteren: met de klok meedraaien.  
Hogere temperatuur selecteren: tegen de klok indraaien.

Laagste temperatuur selecteren: tegen de klok indraaien naar de laagste instelling = minste koeling.

(De regelaar helemaal tegen de klok indraaien zorgt ervoor dat de vrieskast uitgaat, de compressor zal stoppen met werken)

Draai de temperatuurregelaar tegen de klok in naar de hoogste instelling = koudste temperatuur.

De temperatuurstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Omgevingstemperatuur
- Hoeveelheid opgeslagen voedsel
- Aantal keren dat deur wordt geopend.

Door goed te observeren zult u snel weten hoe u de juiste temperatuurstelling moet kiezen.

De juiste temperatuurstelling is erg belangrijk voor de opslag van voedsel. Microben kunnen voedsel snel bederven, tenzij hun groei wordt tegengehouden door een omgeving met een lage temperatuur. Het wordt aanbevolen om de temperatuur op  $-18^{\circ}\text{C}$  of lager te zetten omdat dit effectief is voor het elimineren van voedselbederf door microben.

#### **d). Uitzetten**

Draai de temperatuurregelaar het verst tegen de klok in.

De compressor moet dan stoppen.

Haal de stekker uit het stopcontact.

## **7. Vriezer compartiment**

Een vrieskast met 3 of 4 sterren is geschikt voor diepgevroren voedsel (reeds ingevroren voor het in de vrieskast wordt gestopt), opslag van vers voedsel voor een korte periode (2-3 weken) door het in te vriezen of het maken van ijsblokjes, roomijs of waterijs.

De aanbevolen verstrijksdatum van voedsel dient te worden nageleefd.

De vrieskast kan worden gebruikt voor het maken van ijsblokjes.

1. De temperatuur in de vrieskast kan worden aangepast door de temperatuurregelaar. Voor vers voedsel en voedsel wat voor een langere tijd moet worden ingevroren wordt  $-18^{\circ}\text{C}$  aanbevolen, omdat microben nauwelijks kunnen overleven onder deze temperatuur. Zodra de temperatuur hoger is dan  $-10^{\circ}\text{C}$  veroorzaken microben voedselbederf en de opslagduur van het voedsel zal effectief worden verlaagd. Als u voedsel wilt invriezen wat al geheel of gedeeltelijk is ontdooid, dient u dit te koken voordat u het weer in de vriezer plaatst. De hoge temperatuur van het kookproces zal de meeste microben elimineren.

- 2 Als voedsel slechts een korte tijd hoeft te worden opgeslagen kunt u een gemiddelde instelling kiezen.

- 3 Als voedsel een lange tijd moet worden opgeslagen kiest u een hogere instelling.

### **LET OP!**

- Plaats geen blikjes of flesjes met koolzuurhoudende drankjes in de vrieskast omdat kooldioxide kan uitdeinen onder de koude omstandigheden in de vrieskast. Dit kan explosiegevaar opleveren!
- Voedsel in flessen/potten wat direct moet worden gekoeld dient niet langer dan een uur in de vrieskast te worden geplaatst, anders kan het barsten.
- Roomijs of waterijs dient enige minuten onaangeroerd te blijven staan als het uit de vrieskast komt. Direct contact met de lippen en de tong zou vriesbrand kunnen geven in de huid. Voorkom tevens het aanraken van de binnenzijden van de vrieskast met natte handen.

### **BELANGRIJK!**

- Voedsel wat in de vrieskast wordt gestopt dient goed te zijn verpakt.
- Let op de houdbaarheidsdatum van bevroren voedsel.
- Alleen vers voedsel van hoge kwaliteit is geschikt om te worden ingevroren.
- Voedsel wat in de vrieskast wordt opgeslagen dient de juiste afmeting te hebben (portie).
- Het gewicht van een enkel pakketje bevroren voedsel dient niet zwaarder te zijn dan 2 kilogram.
- Gebruik herbruikbaar plastic, aluminium folie of bakjes om het voedsel in op te slaan.
- Voedselpakketjes dienen niet teveel lucht te bevatten.
- Gebruik clips, touw of vriesbestendige tape om de voedselpakketjes dicht te maken.
- Een sealapparaat kan worden gebruikt om de plastic pakketjes luchtdicht te maken.
- Plaats de brede kant van de voedselpakketjes naar beneden zodat het vriesproces sneller verloopt.
- Maak de pakketjes droog voordat u ze in de vrieskast plaatst, ze kunnen aan elkaar vastvriezen als ze koud zijn geworden.
- Als u voedsel wilt invriezen wat al geheel of gedeeltelijk is ontdooid, dient u dit te koken voordat u het weer in de vriezer plaatst.
- Gebruik geen voedsel wat over datum is, omdat dit zou kunnen leiden tot vergiftiging.

## 8.IJs en ijsblokjes maken

### Ijsblokjes maken:

- Vul de ijsblokjeshouder tot 3/4 met water en plaats het onder in de vrieskast. Als de ijsblokjes klaar zijn stromend water over de ijsblokjeshouder laten lopen. De ijsblokjes kunnen dan gemakkelijk eruit worden gehaald.

### IJs maken:

- Haal de afscheiders uit de ijsblokjeshouder. Hou er rekening mee dat hoe romiger het ijs is, hoe langer het duurt voor het klaar is. Als het ijs klaar is stromend water langs de onderkant van de ijsblokjeshouder laten lopen. Het ijs kan dan gemakkelijk eruit worden gehaald.

## 9.Vorbereitung op vakantie

Tijdens een lange vakantie of afwezigheid de stekker van de vrieskast uit het stopcontact trekken en de vrieskast reinigen zoals is omschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud". Laat de deur van het apparaat open staan om schimmelvorming en vieze geurtjes te voorkomen.

## 10. Reiniging en onderhoud

### **Stekker uit het stopcontact halen voordat u het apparaat gaat reinigen.**

Houd de buitenkant schoon. Gebruik meubelpolisher of meubelconditioner om de buitenkant regelmatig te reinigen (deze reinigers niet gebruiken voor de binnenkant van het apparaat). Veeg de afdichtstrip van de deur af met een doek die licht bevochtigd is met lauw water. Geen reinigingsmiddel gebruiken. Nooit olie of vet gebruiken om de deurafdichtingstrips te reinigen.

Maak de binnenkant van het apparaat regelmatig schoon.

- Reinig de vrieskast na een ontdooi cyclus. De binnenkant het beste maandelijks schoonmaken.
- Haal het voedsel uit de vrieskast en bewaar het op een koele plaats.
- Verwijder alle losse onderdelen.
- Onderdelen van het interieur zijn niet geschikt voor de vaatwasser. Was ze met de hand met lauw water en een beetje afwasmiddel. Gebruik geen geconcentreerd wasmiddel, schuurmiddelen en chemische stoffen. Een mild afwasmiddel wordt aanbevolen.

### **Stoomreinigers zijn gevaarlijk en strikt verboden.**

Reinig de binnenkant met schoon lauw water en droog het af met een zachte doek. Het is zeker droog na ongeveer 3-4 minuten wachten. Het typeplaatje van de vrieskast niet kapot maken of verwijderen. Het kan nodig zijn voor de service na de verkoop of andere relevante processen. Zorg ervoor dat er geen water komt in elektrische delen van de vrieskast.

Als er een warmtewisselaar, zoals een condensor, is bevestigd aan de achterkant van de vrieskast, dient stof en vuil regelmatig te worden verwijderd om een efficiënte warmteafvoer mogelijk te maken en een overmatig energieverbruik te voorkomen. Gebruik een zachte borstel of een stofdoek om de buitenkant van de warmtewisselaar te reinigen.

Het dooiwater loopt weg door het afvoergootje. De afvoer opening dient regelmatig te worden gereinigd met een wattenstaafje of een soortgelijk voorwerp.

Zorg ervoor dat er tijdens het reinigen geen water door het afvoergaatje loopt. Anders kan er water op de grond spatten als gevolg van de verdamping.

## 11. Ontdooien

### **Vriesgedeelte**

Het vriesgedeelte, bedoeld voor de opslag van bevroren voedsel, heeft geen automatisch ontdooisysteem.

Het vriesgedeelte moet regelmatig worden ontdooit. Ontdooi het vriesgedeelte wanneer de ijslaag een dikte van 5 cm heeft bereikt.

Haal de stekker uit het stopcontact voor het ontdooien. Haal het voedsel uit de vrieskast en bewaar het voedsel op een koele plaats. Gebruik een ijsschraper om het ijs te verwijderen. Om het ontdooiproces te bespoedigen plaats een kom heet water in het vriesvak. Na het ontdooien de vrieskast reinigen en de vrieskast opnieuw vullen.

### **MOGELIJK GEVAAR VOOR UW VEILIGHEID!**

**Gebruik geen elektrische apparaten zoals een haardroger, elektrische ventilator, stoomreiniger, ontdooispray of open vuur (zoals een kaars) om het vriesgedeelte te ontdooien. De plastic onderdelen van het interieur zouden kunnen smelten en elke vonk of open vuur zou brand kunnen veroorzaken bij de aanwezigheid van explosief gas. Gebruik nooit een stoomreiniger om het vriesgedeelte te ontdooien – gevaar voor een elektrische schok!**

### **Waarschuwingen!**

Haal de lade eruit en wikkel het bevroren voedsel in krantenpapier of een deken.

- Bewaar het voedsel op een koele plek voordat het ontdooiproces is afgelopen.
- Hou de deur van de vrieskast open.

- Er wordt ijs en vorst gevormd op de verdamper tijdens de werking. Een dikke laag ijs en vorst fungeert als warmte-isolatie en belemmert de warmtegeleiding.
- Ontdooi het vriesgedeelte in de kortst mogelijke tijd om te voorkomen dat de diepvriesproducten ontdooien.
- Verwijder het ijs of de vorst in het vriesgedeelte niet met een scherp of puntig voorwerp. Het verdampingsoppervlak zou anders beschadigd kunnen raken.
- Veeg het dooiwater af en toe weg met een spons.
- Plaats een bak met heet water (gebruik geen kokend water) bij de deur van de vrieskast om het ontdooiproces te versnellen.
- Droog de vriesruimte af en plaats de diepvriesproducten terug in de vrieskast.
- Sluit de vrieskast weer aan na het ontdooien.
- Start de vrieskast weer op door het aanpassen van de temperatuurregelaarsknop.
- Sluit de deur van de vrieskast.

## 12. Problemen vaststellen

De nieuwste productietechnieken en state-of-the-art koel- en vriestechologie zijn toegepast om een veilige en betrouwbare werking van het apparaat te garanderen. Als u meent dat er toch iets fout is met uw apparaat controleer dan eerst de hieronder genoemde punten voordat u de servicedienst belt:

### Zaken om rekening mee te houden:

De compressor (ook bekend als de koeleenheid) werkt niet constant door zonder te stoppen.

De compressor wordt geregeld door de automatische temperatuurregeling door een temperatuurregelaar. Wanneer de binnentemperatuur boven de ingestelde temperatuur uitkomt start de compressor automatisch en als de binnentemperatuur onder de ingestelde temperatuur uitkomt schakelt de compressor automatisch weer uit.

Het is normaal dat de compressor geluiden maakt tijdens de werking. Het geluid komt van de motor. De verplaatsing van het koelmiddel in het koelsysteem maakt een gorgelend geluid. Deze geluiden betekenen niet dat er iets mis is met uw vrieskast.

Het buitenoppervlak van de vrieskast kan nat worden als het koud is en de omgevingstemperatuur laag is. Dit is normaal en het buitenoppervlak zal weer droog worden als de omgevingstemperatuur hoger wordt.

Indien de redenen van deze verschijnselen niet kunnen worden geïdentificeerd en opgelost, belt u dan met de servicedienst.

## 13. Problemen oplossen

### a) Probleem: Vrieskast werkt niet

#### S.v.p. controleren:

- Is het netsnoer in goede staat? Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is er een stroomonderbreking? (Gebruik een klein apparaat om het te checken, bijvoorbeeld een haardroger)

- Staat de vrieskast wel aan? (De knop van de temperatuurregelaar dient niet op "0" te staan.)
- Is de zekering kapot? Of maakt hij slecht verbinding?

### b) Probleem: De binnenkant van het apparaat is niet koud genoeg; de compressor schakelt vaak aan- en uit;

#### Controleer:

- De vrieskast dient minstens 2 uur stil te staan na de installatie om het koelcircuit te stabiliseren. Zie hoofdstuk "Installatie". Als het apparaat niet werkt de stekker eruit halen en het apparaat naar een zijde kantelen of plaats het op een hellend vlak en plaats het vervolgens weer in de normale positie. Sluit de vrieskast na 2 uur weer aan. Hou de deur gedurende 12 uur gesloten.
- Is de deur goed gesloten? Zoja, dan moet de deurafdichting stevig en gelijkmatig op de externe kast drukken.

**Test: Het moet moeilijk zijn om een stuk papier tussen de deurafdichting en de externe kast eruit te trekken. Als het stuk papier er makkelijk uitkomt dient u contact op te nemen met de servicedienst.**

- Als er dik ijs is in het vriesgedeelte (Zie "Reiniging en onderhoud")
- Wordt de vrieskast blootgesteld aan direct zonlicht of staat het in de buurt van een warmtebron (oven, radiator, etc.)?

**Wat te doen: de vrieskast niet blootstellen aan direct zonlicht; hou de vrieskast uit de buurt van warmtebronnen; plaats een thermische barriere tussen de vrieskast en de warmtebron (zie "Locatie").**

- Is de binnenkant te vol geladen?
- Is de ruimte goed geventileerd? Wordt de ventilatie-opening geblokkeerd? Is de warmtewisselaar (condenser) vol met stof?

### c) De temperatuur van de vrieskast is te laag

#### Controleer:

- Staat de temperatuurregelaar goed ingesteld?
- Is the deur van de vrieskast goed gesloten?
- Is er veel vers voedsel in de vrieskast (meer dan 1kg)? Als de vrieskast langdurig aan het werk moet, zal de temperatuur overeenkomstig dalen).

### d) De binnenkant van de vrieskast is te warm en het bevroren voedsel ontdooit

- Is de omgevingstemperatuur te laag? (Als dit zo is werkt de vrieskast niet goed wat resulteert in een hogere temperatuur in het vriesgedeelte).

**Wat te doen: de omgevingstemperatuur verhogen.**

e) Er is dik ijs in het vriesgedeelte. Controleer a.u.b.:

- Is de deur van de vrieskast goed gesloten?
- Als voedsel vast gaat zitten aan de binnenwanden proberen het los te krijgen met een stomp voorwerp, zoals het handvat van een lepel.
- Ontdooi en reinig het vriesgedeelte (zie "Ontdooien"). Een dikke laag ijs zal de koelprestatie belemmeren en het energieverbruik verhogen.

f) Vreemde geluiden

**Controleer:**

- Staat de vrieskast op een goede plek? Komt de vrieskast tegen andere meubels of voorwerpen aan? Zit er iets vastgeklemd tussen de achterkant van de vrieskast en de achterliggende muur?
- Haal de voorwerpen die contact maken met de vrieskast weg en zorg voor voldoende afstand tussen de vrieskast en haar omgeving.
- Worden beweegbare zaken goed op hun plaats gehouden?
- Wrijven flessen of bakjes in de vrieskast tegen elkaar aan?

**Let op!**

**Het is normaal dat er geluiden zijn van koelmiddel wat door het koelcircuit loopt.**

**Het is normaal dat er vocht zit rond het handvat van het apparaat in de zomer. Afnemen met een zachte doek.**

De gebruiker van de vrieskast mag niet aan het apparaat sleutelen en hierdoor de normale werking van het apparaat beïnvloeden.

## 14. Stroomuitval

Het is niet nodig om de diepvriesproducten uit de vrieskast te halen als de stroomonderbreking niet langer dan 2 uur heeft geduurd. Duurt het langer dan 2 uur, dan wel het voedsel uit de vrieskast halen.

## 15. Servicedienst bellen

Service en onderhoud moeten worden uitgevoerd door erkende en professionele medewerkers. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het risico van schade of letsel als gevolg van het niet-naleven van deze bepaling en de garantie zal dan komen te vervallen. De garantie en de lijst met servicecentra tonen de geautoriseerde after-sales serviceverleners voor uw apparaat. Neem contact op met uw dealer als er geen servicecentrum bij u in de buurt is. Bij storingen of problemen veroorzaakt door ondeskundig gebruik of schending van de instructies in het gebruik komen de kosten en uitgaven van onderhoud en reparatie voor rekening van de gebruiker en is de dealer niet verantwoordelijk voor dergelijke kosten en uitgaven. Om snel hulp te kunnen ontvangen is de volgende informatie nodig:

- **Type en model van de vrieskast (zie het typeplaatje)**
- **Aanschafdatum.**
- **Naam en adres van de dealer.**
- **Omschrijving van het gebrek / probleem.**

## 16. Installatie in de keuken


Als u de vrieskast in uw keuken wilt plaatsen dient u contact op te nemen met een professionele installateur of de lokale servicedienst. Doe het a.u.b. niet zelf.

## 17. Garantie

De voorwaarden en bepalingen, alsmede de duur van de garantie, zijn vermeld in de garantiebrief die hierbij is toegevoegd. De dealer zal u bij de aanschaf van het apparaat hier kort over informeren.


**De fabrikant behoudt zich het recht voor om het ontwerp, de bouw en de technologie tussentijds te verbeteren zonder voorafgaande aankondiging.**

## 18. Afbeeldingen van onderdelen



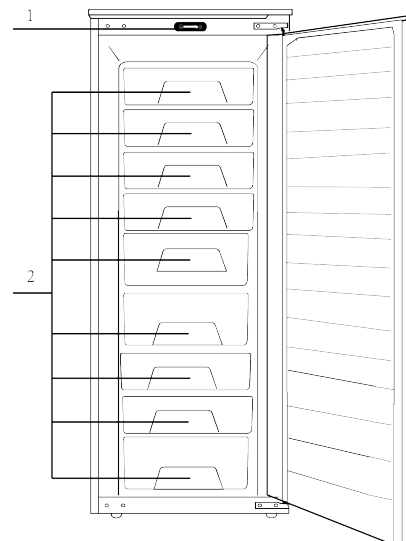




1 Thermostaat

2 Lade

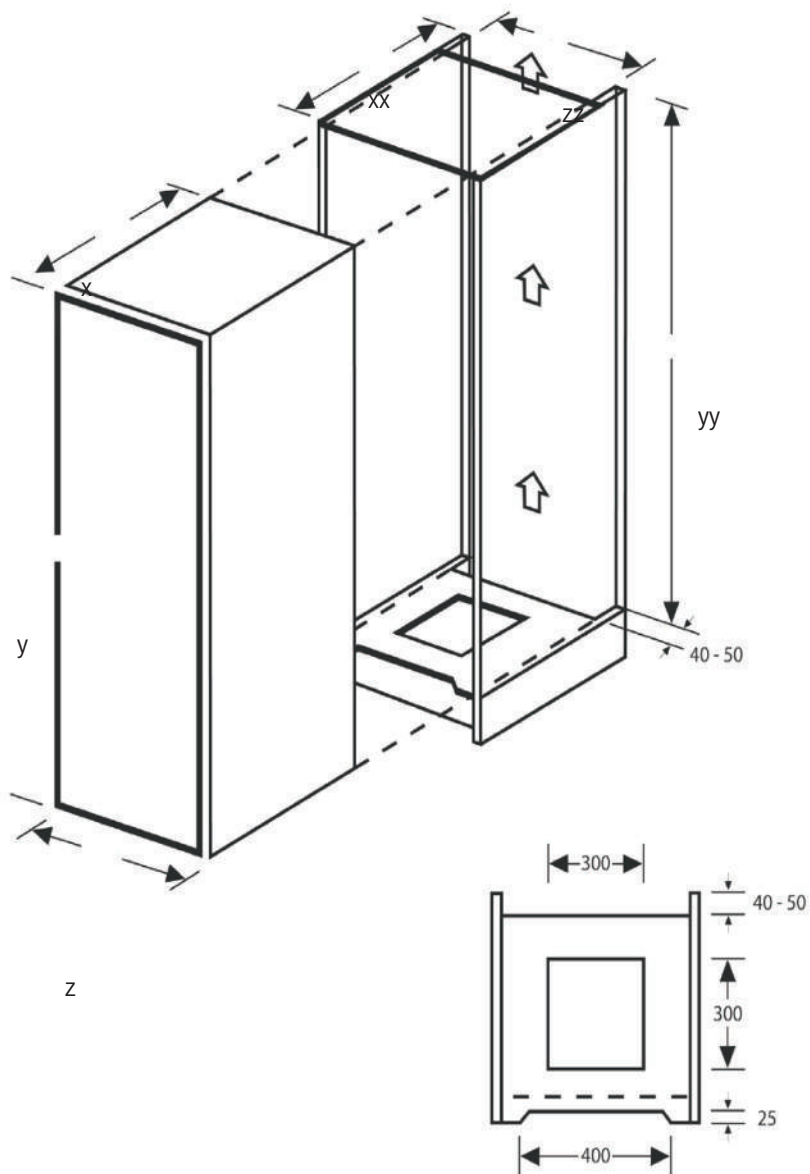


| X<br>(mm) | Y<br>(mm) | Z<br>(mm) | XX<br>(mm) | YY<br>(mm) | ZZ<br>(mm) | 1 / 2 |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------|
| 540       | 1770      | 540       | 550-560    | 1778-1785  | 560        | 1     |

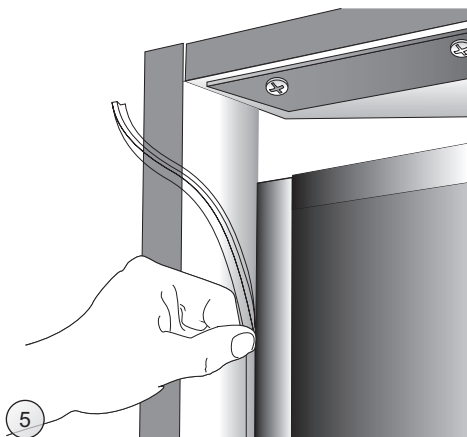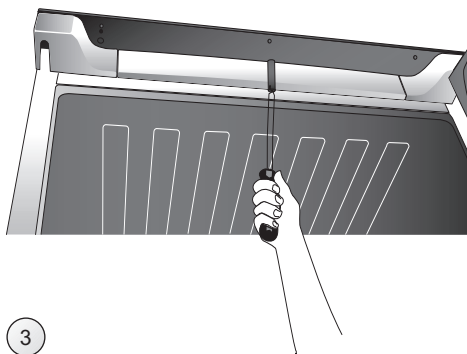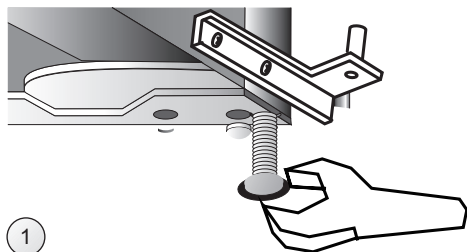

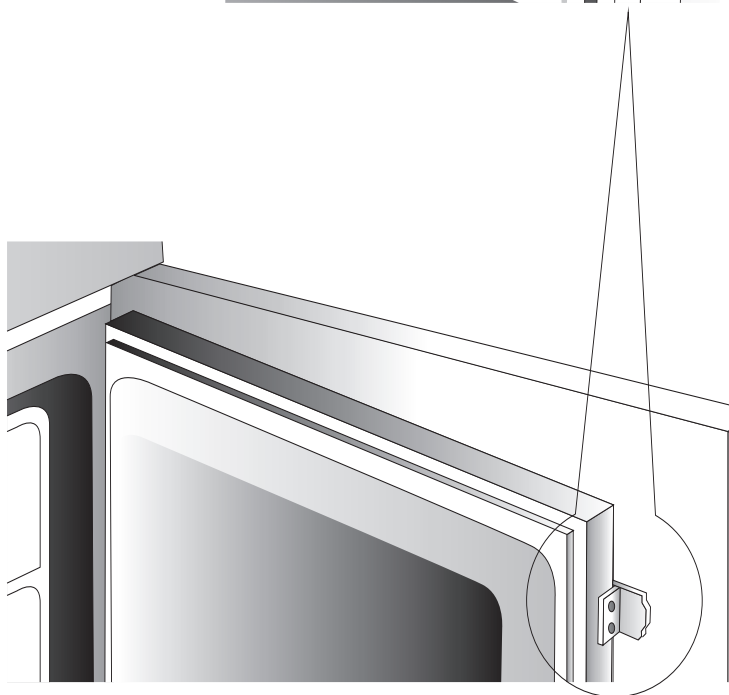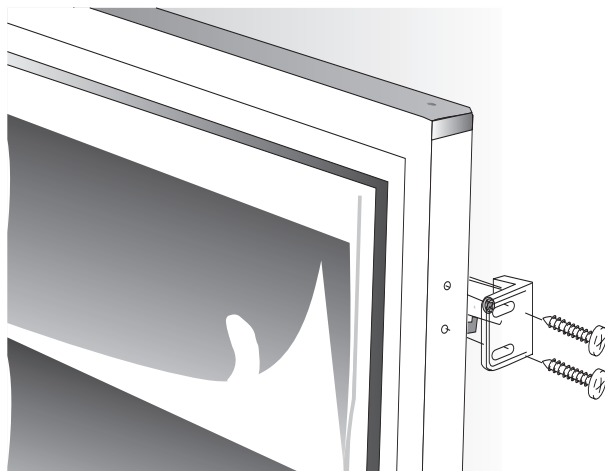

6

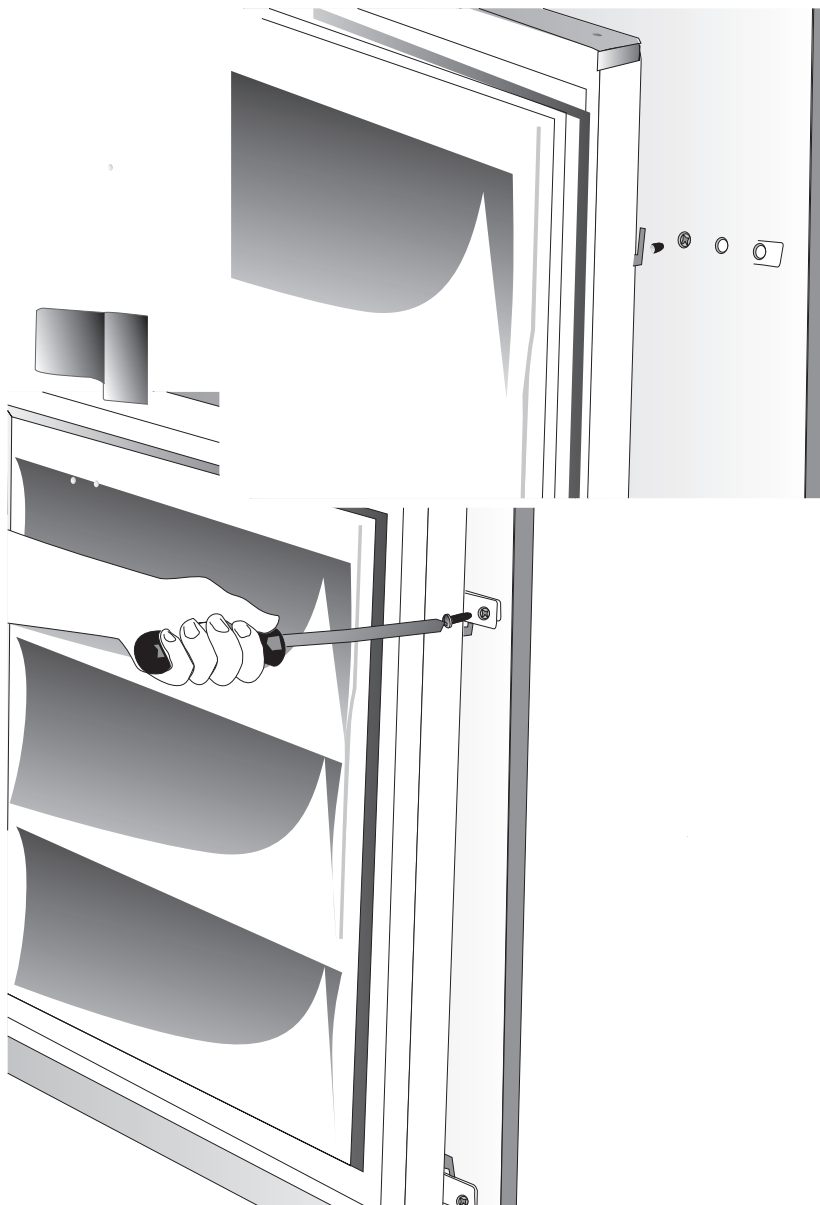

## GARANTIEBEPALINGEN

1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt getoond, samen met de originele aankoopnota.
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:  
Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 genoemde onderdelen.
6. De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.  
NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd, zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

## EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN

1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
2. De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
3. Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
  - a. de voorrijdkosten
  - b. het arbeidsloon
  - c. alle vervangen onderdelen.
4. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtnahme van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
5. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

Voor service:                      Exquisit [www.domest.nl](http://www.domest.nl) – zie service  
Tel. 0314 - 362244 (optie 2)  
Fax. 0314 - 378232  
E-mail: [service@domest.nl](mailto:service@domest.nl)

Naam/adres/woonplaats koper:

.....  
.....  
.....  
.....

Importeur:                      DOMEST import - export B.V.  
J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem  
Tel. 0314 - 362244      Fax 0314 – 378232      E-mail: [service@domest.nl](mailto:service@domest.nl)