


exquisit ■

domestic and professional appliances

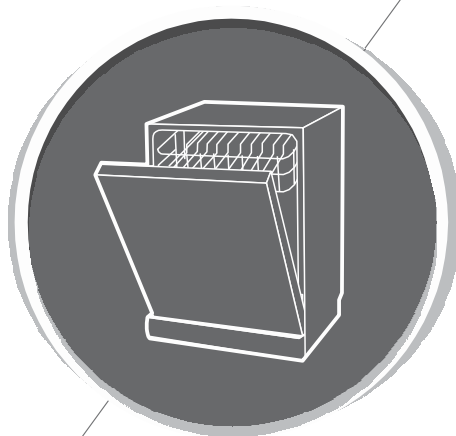

Handleiding Vaatwasmachine

Exquisit GSP8314-030DB

Deel 1

Lees deze handleiding goed door voordat u de afwasmachine gebruikt.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

|| INHOUD

01	2	VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN
02	5	PRODUCT OVERZICHT
03	6	DE VAATWASMACHINE GEBRUIKEN
	6	Zout bijvullen als waterontharder
	8	Tips voor effectief gebruik/aanpassen van de korven
04	10	ONDERHOUD EN REINIGING
	10	Buitenzijde
	10	Binnenzijde
	13	Onderhoudsrichtlijnen
05	14	INSTALLATIERICHTLIJNEN
	14	Elektrisch aansluiten
	15	Wateraanvoer en afvoer
	16	Aansluiten afvoerslang
	17	Plaatsing en waterpas stellen
	17	Installatierichtlijnen vrijstaand model
06	20	PROBLEMEN & OPLOSSINGEN
07	24	KORVEN EFFECTIEF INLADEN
	26	GARANTIE- & SERVICEVOORWAARDEN



Opmerkingen:

- Door het hoofdstuk van de tips voor probleemoplossingen te bekijken kunt u enige algemene vraagstukken zelf oplossen.
 - Als u de problemen niet zelf kunt oplossen, dient u de hulp in te roepen van professionele technici.
 - De fabrikant volgt een beleid van voortdurende ontwikkeling en vernieuwing van het product en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Deze gebruiksaanwijzing is ook verkrijgbaar via de fabrikant of de verantwoordelijke leverancier.

1. Veiligheidsrichtlijnen

WAARSCHUWING

Tijdens het gebruik van het apparaat, houd de volgende richtlijnen in acht:

- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en soortgelijk gebruik voor:
 - keukens voor personeel van winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerenbedrijven
 - klanten van hotels, motels en andere residentiële omgevingen
 - bed and breakfasts.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en/of door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis als ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze van deze persoon instructies krijgen hoe het apparaat op een veilige manier moet worden gebruikt en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn.
- Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht (volgens EN60335-1).
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze instructies geeft over het gebruik (volgens IEC60335-1).
- Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Om het risico op een elektrische schok uit te sluiten, dient u het apparaat, het snoer of de stekker niet te bevochtigen en/of in water of een andere vloeistof onder te dompelen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met de reiniging en onderhoud van het apparaat.
- Gebruik voor de reiniging een zachte, vochtige doek met wat mild reinigingsmiddel en vervolgens een zachte, droge doek om het apparaat weer af te drogen.



AARDINGSINSTRUCTIES

- Dit apparaat moet worden geaard. In geval van een storing of defect zal correcte aarding het risico op een elektrische schok verkleinen door de aanleg van een optie die het pad van de minste weerstand voor elektrische stroom vormt. Dit apparaat is uitgerust met een snoer met daaraan een geaarde stekker met aardpen.
- De stekker moet worden aangesloten op een correct geïnstalleerd, geaard stopcontact welke is aangelegd in overeenstemming met alle geldende richtlijnen.
- Het niet correct aansluiten van de aarding van de apparatuur kan leiden tot het risico op een elektrische schok.
- Neem contact op met een elektriciën of servicedienst als u twijfelt of het apparaat goed is geaard.
- Verander niets aan de stekker die met het apparaat is meegeleverd wanneer deze niet in het stopcontact past.
- Laat, indien nodig, een goed geaard stopcontact installeren door een erkend elektriciën.

- Gebruik de deur en de korven van de afwasmachine niet om op te zitten of te staan, maar alleen voor het doel waarvoor ze zijn bestemd.
- Bedien de afwasmachine niet tenzij alle voor- en zijpanelen correct zijn geplaatst!
- De deur langzaam en voorzichtig openen als de machine in werking is.
Er is een risico dat er water uitspuit.
- Plaats geen zware voorwerpen op de deur en ga er niet op hangen.
De machine zou kunnen omvallen.
- Bij het laden van de afwasmachine :
 - 1) Scherpe voorwerpen zo plaatsen dat ze de deurafdichting niet kunnen beschadigen;
 - 2) Waarschuwing: messen en andere voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden in de korf plaatsen of in een horizontale positie.
- Controleer of het wasmiddelbakje leeg is na beëindiging van de wascyclus.
- Sommige afwasmachine reinigingsmiddelen zijn sterk alkalisch. Dit is erg giftig! Slik niet in en vermijd contact met ogen en de huid. Houd kinderen weg van de vaatwasser wanneer deze open staat.
- Geen plastic voorwerpen afwassen tenzij ze als vaatwasbestendig zijn gekenmerkt.
- Voor plastic voorwerpen zonder een dergelijk kenmerk dient u de aanbevelingen van de fabrikant te checken.
- Gebruik alleen wasmiddel en glansspoelmiddel wat bestemd is voor automatische afwasmachines.
- Gebruik nooit zeep, wasmiddel voor kleding of handwasmiddel in uw afwasmachine.
- Kinderen moeten onder toezicht zijn om zeker te stellen dat zij niet met het apparaat gaan spelen.
- Laat de deur niet openstaan. Dit vergroot de kans dat u erover struikelt en valt.
- Als het netsnoer is beschadigd dient het door de fabrikant of de servicemonteur te worden vervangen of door een soortgelijk gekwalificeerde persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Tijdens de installatie het snoer niet teveel buigen of pletten.
- Knoei niet met de bedieningselementen. Gebruik ze zoals aangegeven in de handleiding.
- Het apparaat moet worden aangesloten aan de waterleiding met een nieuwe slangenset en de oude slangenset kan niet worden hergebruikt.
- Om energie te besparen, in de Standby Modus, zal het apparaat zichzelf automatisch uitschakelen wanneer er 15 min. geen handeling wordt uitgevoerd.
- Het maximaal aantal couverts is 14.
- De maximale waterdruk voor watertoevoer is 1 MPa.
- De minimale waterdruk voor watertoevoer is 0.04 MPa.

Milieu & Verwijdering

Zorg voor een correcte verwijdering van het verpakkingsmateriaal. Alle verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled.

WAARSCHUWING!

Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen!





- Neem voor de verwijdering van verpakkingsmateriaal en oude apparatuur contact op met een afvalbedrijf.
- Zorg voor verwijdering van het netsnoer en verwijder of vernietig eventuele klinksluitingen en sloten.
- De kartonnen verpakking is gemaakt van gerecycled papier en kan worden aangeboden aan het afvalbedrijf voor verdere recycling.
- Door dit product correct te verwijderen voorkomt u eventuele negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid die anders zou kunnen worden veroorzaakt door onzorgvuldige verwijdering van dit product.
- Neem voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product contact op met uw eigen gemeentedienst en uw lokale afvalbedrijf.
- **VERWIJDERING : Dit product niet behandelen als normaal huishoudelijk afval. In plaats hiervan dient het te worden aangeleverd bij de verzamelplaats voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. De verwijdering dient volgens de plaatselijk geldende voorschriften te worden uitgevoerd.**


PRODUCT OVERZICHT

❗ BELANGRIJK:

Voor het beste resultaat dient u de gebruiksaanwijzing van de vaatwasmachine eerst goed door te lezen voor u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

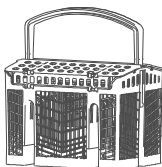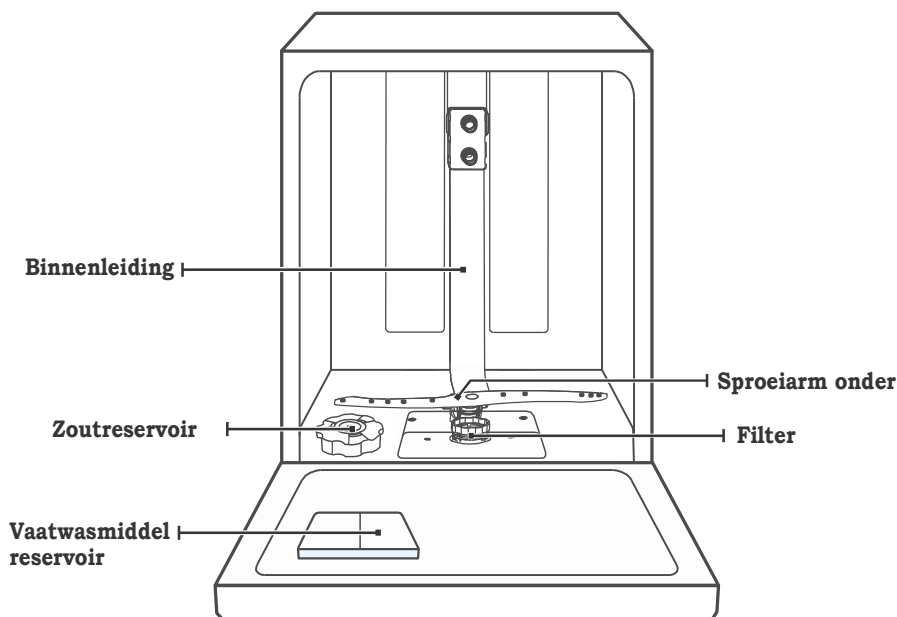


Bestekkorf

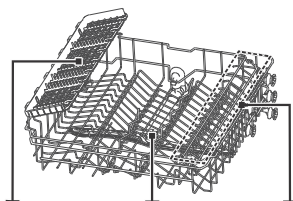

Bestekkorf Sproei arm boven Kopjesrek

Bovenkorf

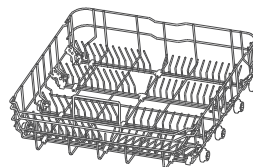

Onderkorf


💡 OPMERKING:

De afbeeldingen zijn gebruikt ter referentie.

Uw model vaatwasmachine kan er mogelijk anders uitzien.

DE VAATWASMACHINE GEBRUIKEN

Voor het eerste gebruik :

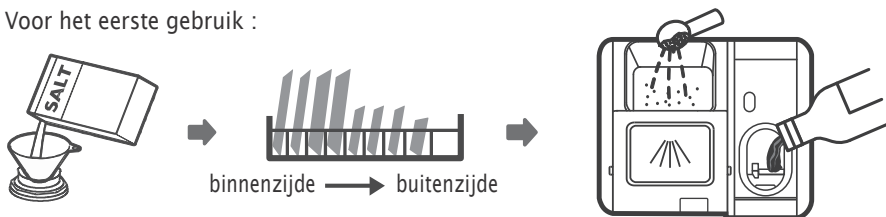

1. Stel het wateronthardingsniveau in
2. Vul het zoutreservoir met hiervoor bestemd zout
3. Vul de korven met vaat
4. Vul het vaatwasmiddelreservoir



Lees Handleiding Deel 11 Snelle Start handleiding,
Hoofdstuk 1: "Wateronthardingsniveau instellen."

Zout bijvullen als waterontharder




OPMERKING:

Wanneer uw model deze optie niet heeft, sla dan deze paragraaf over. Gebruik altijd onthardingszout speciaal voor vaatwasmachines. Het zoutreservoir bevindt zich onder de onderkorf en dient als volgt te worden gevuld:

⚠ LET OP!

- **Gebruik alleen onthardingszout speciaal voor vaatwasmachines!**
Elk ander type zout dat niet specifiek bedoeld voor gebruik in de vaatwasser, met name tafelsout, zal de wateronthardingsysteem beschadigen. In geval van schade veroorzaakt door het gebruik van onjuist zout geeft de fabrikant geen garantie en is niet aansprakelijk voor eventuele schade.
- **Alleen bijvullen net voordat u de vaatwasmachine aanzet.**
Hierdoor wordt voorkomen dat eventueel gemorste zoutkorrels of zout water, die gedurende enige tijd op de bodem van de machine blijven liggen, tot corrosie kunnen leiden.

Volg onderstaande stappen om het zoutreservoir te vullen:

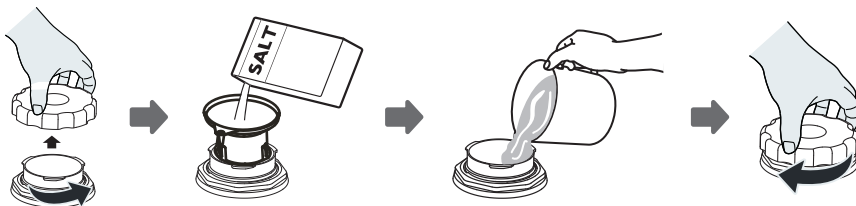

1. Verwijder de onderste korf en draai de reservoirdop los.
2. Plaats het uiteinde van de trechter (bijgeleverd) in het gat en giet er ongeveer 1,5 kg vaatwasmachinezout in.
3. Vul het zoutreservoir maximaal met water, Het is normaal dat een kleine hoeveelheid water uit het zoutreservoir overloopt.
4. Schroef na het vullen van het reservoir de dop weer stevig vast.
5. Het waarschuwingslampje brandt niet meer nadat het zoutreservoir is (bij)gevuld.
6. Na het (bij)vullen dient gelijk een (kort) programma starten te worden gestart. Anders kan mogelijk het filtersysteem, de pomp of andere belangrijke onderdelen van de machine worden beschadigd door zout water. Dit valt buiten de garantie.



OPMERKING:


- Het zoutreservoir moet alleen worden (bij) gevuld wanneer symbool  op het bedieningspaneel oplicht. Afhankelijk van hoe snel het zout oplost, kan het voorkomen dat het indicatielampje nog even blijft oplichten na het vullen. Wanneer er geen indicatielampje op uw model machine zit, kunt u wanneer het zout moet worden bijgevoerd door het aantal wascycli bij te houden.
- Wanneer er zout is gemorst, draai dan een kort was- of inweekprogramma om dit weg te halen.

Tips effectief gebruik van de korven


De bovenste korf aanpassen

Type 1:


De hoogte van de bovenste korf kan eenvoudig worden aangepast om hoge(re) schalen in de bovenste of onderste korf te kunnen plaatsen. Volg de volgende stappen om de hoogte van het bovenste rekje aan te passen:

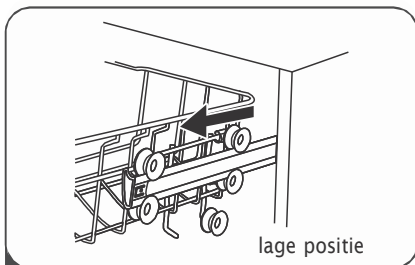


1 Trek de bovenkorf naar voor

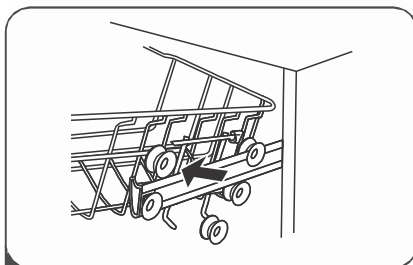

2 Haal de bovenkorf eruit

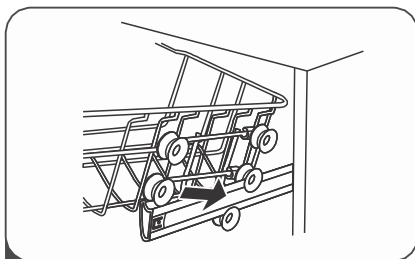


3 Plaats bovenkorf met de wieltjes terug op de rail zoals weergegeven

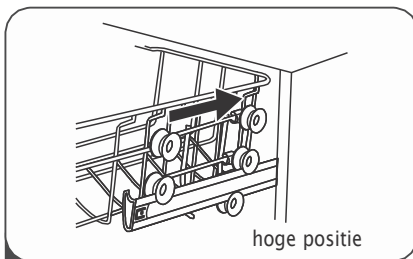


4 Duw de bovenkorf er weer in

Type 2:

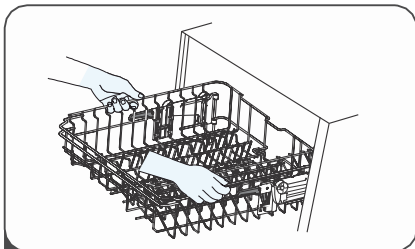

1 Om de bovenste korf te verhogen, tilt u met 2 handen in het midden van de bovenkorf deze omhoog totdat de bovenkorf in de hoge positie vastklikt. Het is niet nodig om de afstelhendel op te tillen.

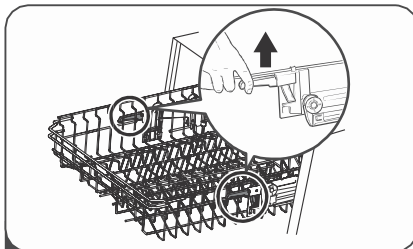

2 Om de bovenkorf te laten zakken, tilt u de afstelhendels aan beide zijden omhoog om de korf te ontgrendelen en laat deze in de lage positie zakken.

Kopjesrek wegklappen


Om plaats te maken voor hogere items in de bovenkorf, klikt u het kopjesrek omhoog. Vervolgens kunt u er hoge glazen tegenaan plaatsen. U kunt het ook geheel verwijderen wanneer u het rekje niet gebruikt.




Rekken in onderkorf plat leggen

De rekken in de onderkorf worden gebruikt voor het plaatsen van borden en schotels. Ze kunnen worden weggeklikt om meer ruimte te maken voor grote voorwerpen.

rechttop zetten

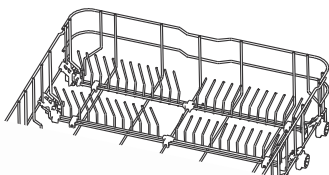

plat leggen

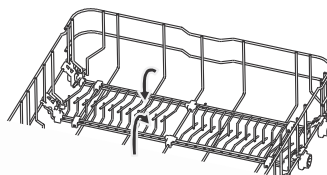

|| ONDERHOUD EN REINIGING

• Buitenzijde reinigen

De deur en de deurafdichting

Reinig de deurafdichtingen regelmatig met een zachte vochtige doek om voedselresten te verwijderen. Wanneer de vaatwasmachine wordt geladen, kunnen etens- en drankresten op de zijanten van de deur terechtkomen. Deze oppervlakken bevinden zich aan de buitenzijde de machine en zijn niet toegankelijk voor het water vanuit de sproeiarmen. Deze vervuilingen moeten worden schoongemaakt voordat de deur wordt dicht gedaan.

Bedieningspaneel

Als het bedieningspaneel moet worden gereinigd, mag dit alleen met een zachte, vochtige doek worden afgedaan.

▲ LET OP!

- Om het binnendringen van water in het deurslot en de elektrische componenten te voorkomen, mag er geen reinigingsspray worden gebruikt.
- Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen of schuursponsjes op de buitenkant van de machine, omdat deze krassen kunnen veroorzaken op de toplaag. Sommige papieren handdoeken kunnen ook krassen of vlekken op het oppervlak achterlaten.

• Binnenzijde reinigen


Filtersysteem

Het filtersysteem onderin de vaatwasmachine vangt grof vuil (bijv. ook tandenstokers, scherven) van de wascyclus op. Dit opgevangen vuil kan de filter verstopen. Controleer regelmatig de filters en haal de vervuiling voorzichtig weg en reinig, indien nodig, het filter onder stromend water. Volg hiervoor de hierna aangegeven stappen.




OPMERKING:


De afbeeldingen dienen alleen ter referentie, bij modellen kan het filtersysteem en/of de sproeiarmen verschillend zijn.

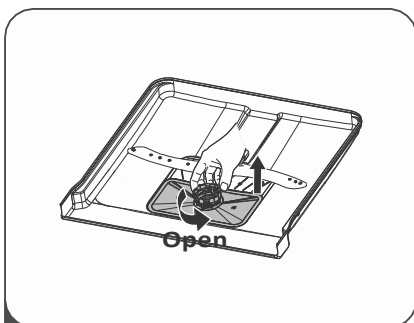


- 1** Houd het grove filter vast en draai het tegen de klok in om het filter los te draaien. Til het filter op en zo uit de vaatwasser.

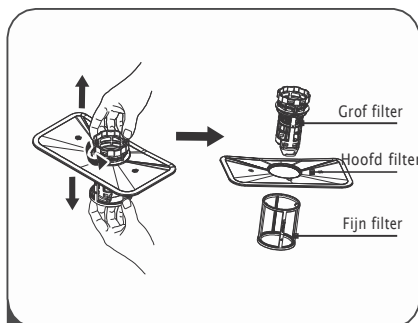

- 2** Het fijn filter licht u onder uit filterinstallatie. Het grof filter kunt u losmaken van het hoofdfilter door de lipjes aan de bovenzijde voorzichtig in te knijpen en dan het filter weg te trekken.

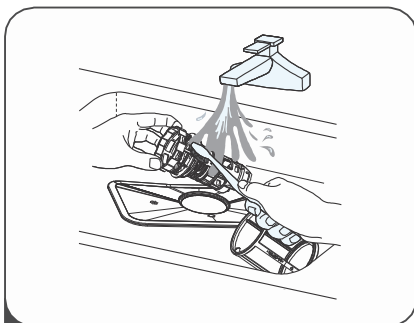

- 3** Grotere voedselresten kunnen worden verwijderd door het filter onder stromend water af te spoelen. Voor een grondigere reiniging gebruikt u een zachte borstel.

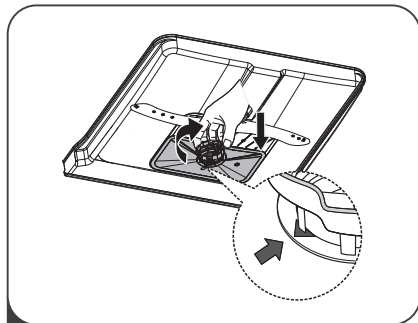

- 4** Monteer de hoofd- en grof filter weer in elkaar, plaats het fijn filter terug, plaats dan het samengestelde filterinzetstuk terug. Draai het grof filter met de klok mee naar de pijl.


⚠ LET OP!

- Draai de filters niet te strak vast. Plaats alle filteronderdelen weer goed op de juiste volgorde en plaats terug, anders kan er grof vuil in het systeem terechtkomen en een verstopping veroorzaken.
- Gebruik de vaatwasser nooit zonder filter. Het verkeerd terugplaatsen van het filter kunnen de prestaties van het apparaat benadelen en vaatwerk en bereidingsmaterialen beschadigen.


Sproeiarmen

Het is noodzakelijk om de sproeiarmen regelmatig te reinigen omdat chemicaliën in het harde water de sproeiarmopeningen en lagers zullen verstopen.


Volg onderstaande instructies om de sproeiarmen te reinigen:

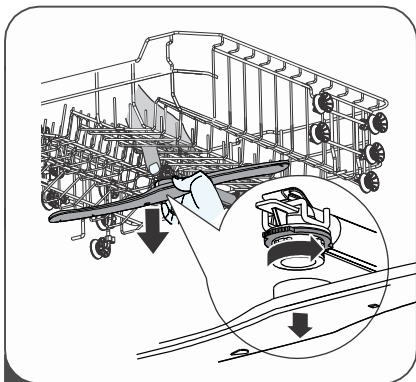

- 1** Om de bovenste sproeiarm te verwijderen houdt u de moer in het midden stil en draait u de sproeiarm tegen de klok in om deze los te halen.

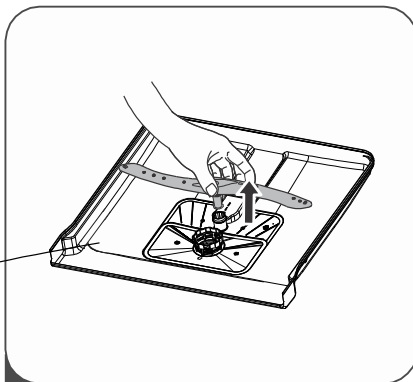

- 2** Om de onderste sproeiarm los te halen, pakt u deze in het midden vast en dan trekt u de sproeiarm omhoog.

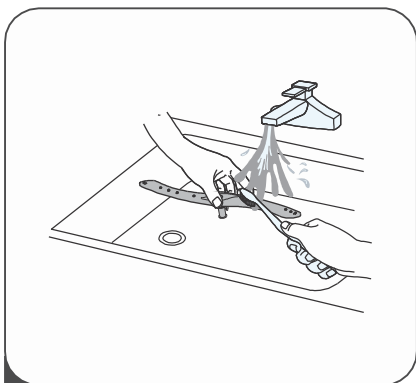

- 3** Reinig de sproeiarmen met een sopje van mild reinigingsmiddel en warm water en gebruik een zachte borstel om de openingen te reinigen. Spoel grondig en plaats ze terug.

Onderhoudsrichtlijnen

Tegen bevriezing beschermen

Neem a.u.b. in de winter maatregelen om de vaatwasmachine te beschermen tegen bevriezing. Ga na elke wasbeurt als volgt te werk:

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de kraan dicht en draai de toevoerslang los van de kraan of ander watertoevoerpunt.
3. Laat het water uit de slang en kraan weglopen. (Zet eerst een opvangbak eronder om het water op te vangen)
4. Sluit de toevoerslang weer aan op de kraan.
5. Haal het filter onderin weg en haal het water onderin de bak eruit m.b.v. een spons.

Na elke wascyclus

Sluit na elke wasbeurt de kraan naar het toestel af en laat de deur een poos open staan zodat vocht en geurtjes niet in het toestel blijven hangen.

Haal de stekker eruit

Voor het reinigen of verrichten van onderhoud altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen.

Geen oplosmiddelen of schuurmiddelen gebruiken

Om de buitenkant en de rubberen onderdelen van de vaatwasser te reinigen, geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen gebruiken. Alleen een doek gedrenkt in warm water met een mild reinigingsmiddel. Om plekken of vlekken van het oppervlak van de binnenkant te verwijderen gebruikt u een doek bevochtigd met water een beetje azijn of een schoonmaakmiddel dat speciaal voor afwasmachines is.

Langere tijd buiten gebruik

Het is aan te raden om een wascyclus te draaien met een lege vaatwasser en vervolgens de stekker uit het stopcontact te halen, de watertoevoer af te sluiten en de deur van de vaatwasser open te laten staan. Hierdoor gaan de deurafdichtingen langer mee en wordt voorkomen dat er zich geuren in het apparaat vormen.

Het apparaat verplaatsen

Als het apparaat moet worden verplaatst, probeer het dan in een verticale positie te houden. Indien absoluut noodzakelijk kan het op zijn rug worden gepositioneerd.

Afdichtingen

Een van de factoren die ervoor zorgen dat geurtjes worden gevormd in de afwasmachine zijn voedselresten die blijven zitten in de afdichtingen. Periodieke reiniging met een vochtige spons zal voorkomen dat dit zich voordoet.

INSTALLATIERICHTLIJNEN

⚠ LET OP!



Elektrische schok gevaar!

Stroomvoorziening geheel uitschakelen voordat u de vaatwasmachine gaat installeren. Doet u dit niet dan kan dit leiden tot een elektrische schok of zelfs fatale afloop.

⚠ Let op!

De installatie van leidingen en elektrische apparatuur moet worden uitgevoerd door professionals.

Elektrisch aansluiten

⚠ LET OP!

Voor uw persoonlijke veiligheid:

- Gebruik geen verlengkabel/-blok of een verloopstekker voor dit apparaat.
- Knip of verwijder in geen geval de aardaansluiting van het stroomsnoer af.

Elektrische vereisten

Kijk op het typeplaatje voor de juiste nominale spanning en sluit de vaatwasmachine aan op de correcte voeding. Gebruik de vereiste zekering 10A/13A/16A, vertragsingszekering of een stroomonderbreker die wordt aanbevolen en regel een apart circuit die alleen dit apparaat van stroom voorziet.

Elektrisch aansluiten


Controleer of het voltage en de frequentie van uw stroomtoevoer overeenkomt met die op het typeplaatje van het apparaat. De stekker moet in een stopcontact worden gestoken dat correct geïnstalleerd en geaard is. Als de contactdoos, waar het apparaat op wordt aangesloten, niet geschikt is voor de stekker van het apparaat, dient de contactdoos te worden vervangen. Gebruik nooit verloopkabels e.d. om mogelijke oververhitting en brand te voorkomen.

⚠ **Zorg voor een goede aarding voor gebruik van de machine.**

• Wateraanvoer en -afvoer

Koud water aansluiting

Sluit de watertoevoerslang aan op een 3/4 (inch) schroefdraad aansluiting en draai het geheel goed vast. Als de waterleidingen nieuw zijn, of lange tijd niet zijn gebruikt, het water er doorheen laten lopen om er zeker van te zijn dat het water helder is. Deze voorzorgsmaatregel is nodig om te voorkomen dat er een risico is dat de waterinlaat verstopt raakt en de vaatwasmachine wordt beschadigd.

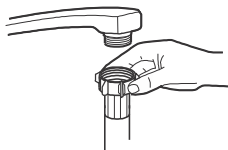

Standaard
wateraanvoer
aansluiting



Wateraanvoer
aansluiting met
aquastop

Aansluiting wateraanvoer met aquastop

De veiligheidsslang heeft een dubbele wand. Dit systeem garandeert zijn interventie door de waterstroom te blokkeren in geval van breuk/lekkage van de toevoerslang en wanneer de luchtruimte tussen de toevoerslang zelf en de buitenste geribbelde slang vol water zit.

⚠ LET OP!

Een(handdoucheslang)die vastzit aan de spoelbak kan loskomen als deze op dezelfde waterlijnhoogte zit als de vaatwasmachine. Als uw spoelbak er een heeft, is het aan te raden deze slang af te koppelen en het gat te dichten.

Slang met Aquastop aansluiten

1. Trek de waterslangen met aquastop volledig uit het opbergcompartiment aan de achterzijde van de vaatwasser.
2. Draai de schroeven van de slang met aquastop aan een kraan met schroefdraad $\frac{3}{4}$ inch vast.
3. Zet de kraan volledig open voordat u de vaatwasser start.


Slang met Aquastop afsluiten

1. Draai de kraan dicht.
2. Schroef de slang met aquastop van de kraan los.

Aansluiten afvoerslang

Plaats de afvoerslang in een afvoerpijp (B) met een min. diameter van 40 mm of laat het in de gootsteenafvoer (A) lopen. Zorg ervoor dat de slang niet geplet of verbogen zit. De hoogte van de slang moet minder dan 1000mm te zijn. Het uiteinde van de slang mag niet onder/in water zijn ondergedompeld om zo het terugstromen van water te voorkomen.

⚠ Bevestig de afvoerslang stevig vast in positie A of B

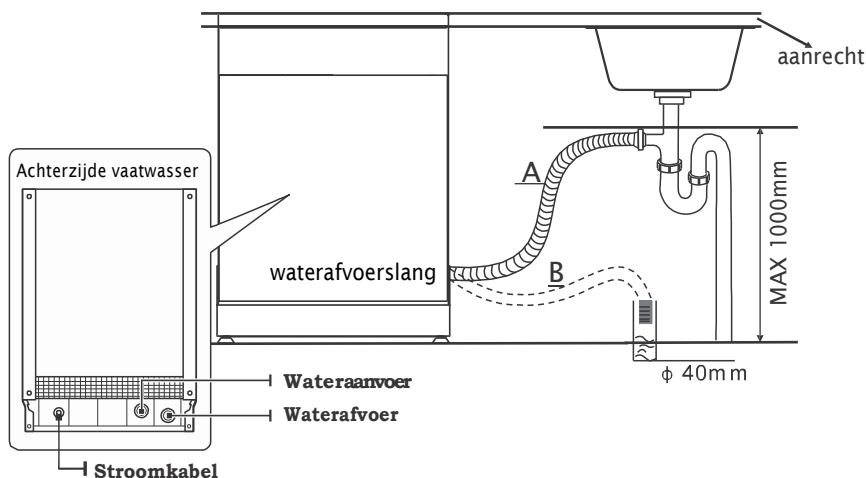

Overtollige water uit de slangen af voeren

Als de spoelbak zich hoger dan 1 mtr. vanaf de vloer bevindt, kan het overtollige water niet rechtstreeks via de slangen in de spoelbak worden afgevoerd. Het zal dan nodig zijn om het overtollige water uit de slangen af te voeren in een losse opvangbak die naast het apparaat en lager dan de gootsteen wordt geplaatst.

Waterafvoer

Sluit de waterafvoerslang aan. De afvoerslang moet op de juiste manier worden gemonteerd om lekkage te voorkomen. Zorg ervoor dat de waterafvoerslang niet geknikt of geplet zit.

Afvoerslang verlengen

Als u een verlengstuk voor de afvoerslang nodig hebt, zorg er dan voor dat u een soortgelijke afvoerslang gebruikt.

De slang mag niet langer zijn dan 4 mtr. anders wordt de waskwaliteit van de vaatwasser nadelig beïnvloed.

Sifon aansluiting


De afvoeraansluiting mag niet hoger dan max. 100 cm van de vloer af zitten. De waterafvoerslang moet goed worden vastgezet.

Plaatsing en waterpas stellen

Plaats het apparaat op de gewenste locatie. De achterzijde moet tegen de muur erachter staan. De zijkanalen moeten naast de aangrenzende kastjes of muren staan. De vaatwasser heeft watertoevoer- en afvoerslangen die zowel naar de rechter- als naar de linkerzijde kunnen worden geleid om zo een correcte installatie te vereenvoudigen.

Machine waterpas stellen

Als het apparaat eenmaal op zijn plaats staat, wordt deze waterpas gesteld. De hoogte van de vaatwasmachine worden gewijzigd door de stelvoetjes te draaien. Let op: Sowieso mag de machine niet schuiner staan dan 2°!

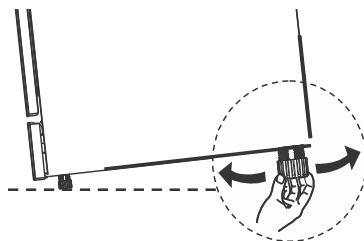


⚡ OPMERKING:

Alleen van toepassing op een vrijstaande vaatwasmachine.

Installatierichtlijnen vrijstaand model


Plaatsing tussen bestaande keukenkastjes

De hoogte van de vaatwasser, 845 mm, is zo ontworpen dat de machine in moderne inbouwkeukens tussen bestaande kasten met dezelfde hoogte kan worden geplaatst. M.b.v. de stelvoeten kan de hoogte zo worden aangepast zodat de juiste hoogte wordt bereikt. Het gelamineerde bovenblad van de machine behoeft geen speciaal onderhoud omdat deze hittebestendig, krasvast en vlek vrij is.

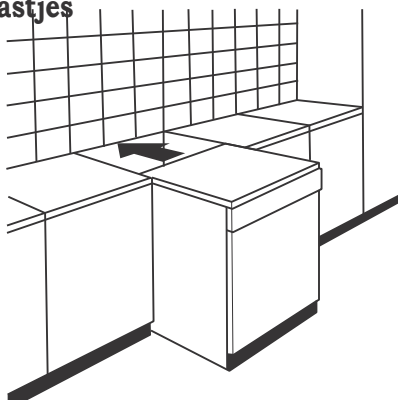

Plaatsing onder bestaand keuken-/werkblad

In de meeste moderne inbouwkeukens is er slechts één enkel werkblad waaronder kasten en elektrische apparaten zijn gemonteerd. In dat geval verwijder het bovenblad van de vaatwasmachine door het losdraaien van de schroeven onder de achterrand (a).

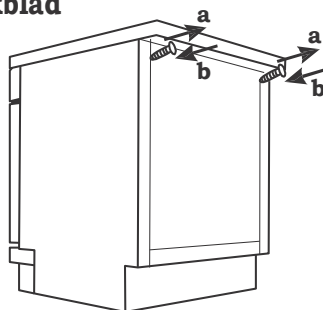


⚠ Let op

Na het verwijderen van het werkblad moeten de schroeven weer terug onder de achterrand van het blad worden geschroefd (b).


Stap 1. Beste locatie kiezen voor de vaatwasmachine

De locatie van de vaatwasser moet nabij een bestaand watertoevoer- en afvoerpunt en een geaard stroomvoorzieningspunt zijn. Bekijk op de afbeelding de afmetingen van de vaatwasmachine en de installatiepositie van de vaatwasser.

1. Houd minder dan 5 mm ruimte tussen vaatwasmachine en de aangrenzende delen: werkblad, keukenkastjes (en diens deur(front)panelen).

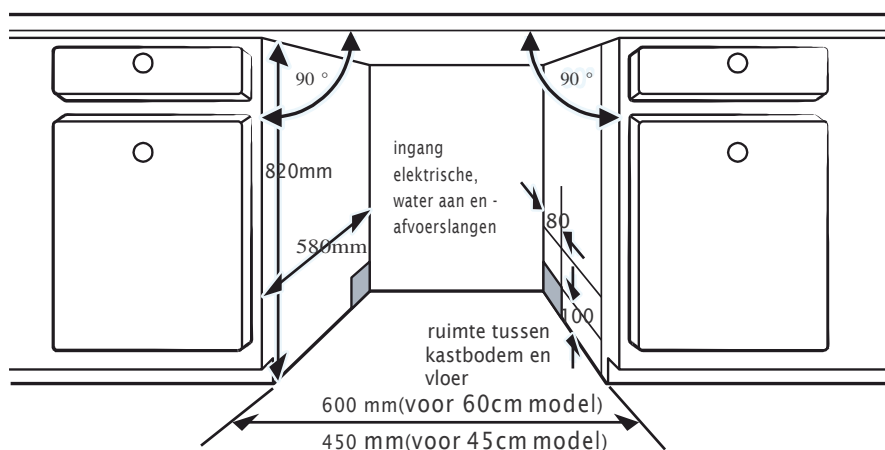

2. Wanneer de vaatwasser in de hoek van de keukenopstelling wordt geïnstalleerd, houd dan extra ruimte voor het vrij openen van de vaatwasser deur.

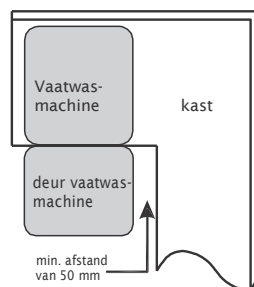

 OPMERKING:

Afhankelijk van waar het stopcontact zit, kan het mogelijk nodig zijn om een opening te zagen aan de andere kant van de kast.

PROBLEMEN & OPLOSSINGEN

Voordat u de Servicedienst belt

Doorloop dit overzicht met oplossingen voor diverse problemen. Mogelijk heeft u de Servicedienst niet nodig.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Afwasmachine werkt niet	Zekering doorgebrand, of aardlekschakelaar is geactiveerd	Vervang dezekering of zet de aardlekschakelaar terug. Verwijder eventueel ander apparaat wat op dezelfde groep zit.
	Stroom is niet ingeschakeld	Check of de machine is ingeschakeld en de deur correct gesloten. Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
	Lage waterdruk	Controleer of de watertoevoer correct is aangesloten en of de kraan is open gedraaid.
	Deur van de vaatwasser is niet correct gesloten	Controleer of de deur goed gesloten is.
Water wordt niet afgepompt	Afvoerslang geknikt of geplet	Controleer de afvoerslang.
	Filter verstopt.	Controleer (en reinig indien nodig) het grof filter.
	Gootsteen verstopt.	Controleer de gootsteen in de keuken en controleer of het water goed wegloopt. Als de afvoer het probleem is en niet de afvoerslang, dan heeft u een loodgieter nodig en niet de servicedienst.
Schuim in de kuip	Verkeerd reinigingsmiddel.	Alleen vaatwasmiddel voor afwasmachines gebruiken om schuimvorming te voorkomen. In dit geval de vaatwasmachine openen en het schuim laten verdampen. Circa 1 liter koud water in de machine schenken. De machine sluiten, kies dan een programma. De machine pompt het water eruit. Open deur na het afpompen en controleer of het schuim weg is. Indien nodig herhalen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Schuim in het was compartiment	Gemorst glansspoelmiddel.	Altijd onmiddellijk afvegen.
Vlekken aan binnenkant afwasmachine	Vaatwasmiddel met kleurstof gebruikt	Let erop dat het gebruikte vaatwasmiddel geen kleurstoffen bevat
Witte waas op binnenkant machine	Mineralen in hard water	Reinig het interieur met een vochtige spons met vaatwasmiddel voor vaatwasmachines en draag hierbij huishoudhandschoenen van rubber. Gebruik geen ander schoonmaakmiddel om mogelijke schuimvorming te voorkomen.
Roestplekjes op bestekdelen	De aangetaste voorwerpen zijn niet roestbestendig.	Plaats geen niet roestbestendige items in de vaatwasser.
	Na toevoegen zout geen programma gedraaid. Zoutdelen zijn in de wascyclus terecht gekomen.	Altijd een kort wasprogramma draaien zonder serviesgoed of bestek in de afwasmachine te laden en zonder de Turbo functie (indien aanwezig) nadat het zoutreservoir is aangevuld.
	Het deksel van het glansspoelmiddel is los/open	Controleer het dekseltje. Zorg dat het goed gesloten is.
Kloppend geluid in de spoelruimte	Een sproeiarm klopt tegen een voorwerp in een korf aan	Onderbreek het programma en rangschik de voorwerpen opnieuw die de sproeiarm in de weg zaten.
Ratelend geluid in de spoelruimte	Aardewerk voorwerpen liggen los in de spoelruimte	Onderbreek het programma en rangschik de aardewerken voorwerpen opnieuw.
Kloppend geluid in de waterleiding	Kan veroorzaakt worden door leidingen ter plaatse of de doorsnede van de leidingen	Dit heeft geen effect op het functioneren van de afwasmachine. Ingeval van twijfel een loodgieter erbij halen.
Serviesgoed niet schoon	Serviesgoed niet correct geplaatst	Zie Handleiding Deel II Vaatwerk voorbereiden en inladen.
	Programma was niet krachtig genoeg	Kies een intensiever programma.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Serviesgoed niet schoon	Niet genoeg wasmiddel gebruikt	Gebruik meer vaatwasmiddel of probeer een ander merk.
	Voorwerpen blokkeren het roteren van de sproeiarmen.	Opnieuw rangschikken van de voorwerpen zodat sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.
	Het filtersysteem onderin de machine is niet schoon of is niet correct geplaatst. Dit kan ervoor zorgen dat de sproeiarmen verstopt raken met vuil	Reinig het filtersysteem of plaats het op de correcte wijze. Reinig de sproeiarmen.
Zweem op glaswerk	Combinatie van zacht water en teveel wasmiddel	Gebruik minder wasmiddel als u zacht water heeft en kies een kort wasprogramma om glaswerk te wassen en ze schoon te krijgen.
Witte vlekken op serviesgoed en glaswerk	Hard water veroorzaakt mogelijk kalkafzettingen	Controleer de wateronthardingsniveau of het zoutreservoir. Niveau aanpassen of reservoir bijvullen indien nodig.
Zwarte of grijze vlekken op servies	Aluminium voorwerpen hebben tegen serviesgoed	Gebruik een zacht schuurmiddel om de vlekken te verwijderen.
Resten vaatwasmiddel in reservoir	Serviesgoed blokkeert de uitgifte van vaatwasmiddel	Serviesgoed opnieuw rangschikken.
Serviesgoed droogt niet (goed) op	Onjuist vullen korven	Vul de afwasmachine zoals aangegeven in de richtlijnen. Gebruik rubber handschoenen om uit te laden, er kan nog vaatwasmiddel-residu op het serviesgoed zitten, wat de huid kan irriteren.
	Serviesgoed te snel uit de afwasmachine gehaald	Haal het serviesgoed niet direct uit de afwasmachine na de wasbeurt. Open de deur op een kier zodat de stoom kan ontsnappen. Begin met het uitladen van de afwasmachine als het serviesgoed is afgekoeld en vast te pakken is. Haal eerst de onderkorf leeg. Dit voorkomt dat waterdruppels op het serviesgoed in de bovenkorf op het serviesgoed in de onderkorf druppelen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Serviesgoed droogt niet (goed) op	Verkeerde programma geselecteerd	In een kort wasprogramma is de temperatuur lager. Dit verlaagt ook het vermogen om te reinigen. Kies een programma met een langere wasduur.
	Gebruik van bestek met een lage kwaliteit coating.	Waterafvoer is lastiger met deze voorwerpen. Dergelijk bestek of serviesgoed is niet geschikt voor gebruik in een afwasmachine.

⚠ WAARSCHUWING


Het apparaat zelf repareren of dit door een niet-professioneel persoon laten doen kan ernstige veiligheidsrisico's met zich meebrengen voor de gebruiker van het apparaat. Ook beïnvloedt dit de garantie!!!

KORVEN EFFECTIEF INLADEN

VOLGENS: EN60436:


Het apparaat volledig vol en correct laden zorgt voor energie- en waterbesparend gebruik!

1: Bovenkorf

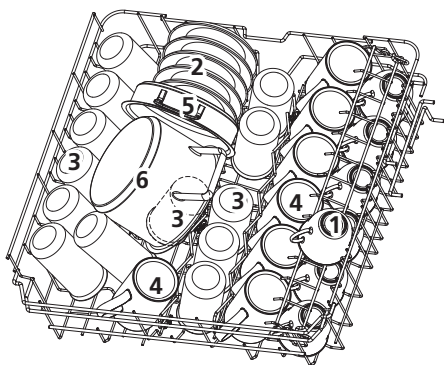


Nummer	Item
1	Kopjes
2	Schoteltjes
3	Glaswerk
4	Mokken
5	Kleine pan
6	Ovenschaal

2.Onderkorf:

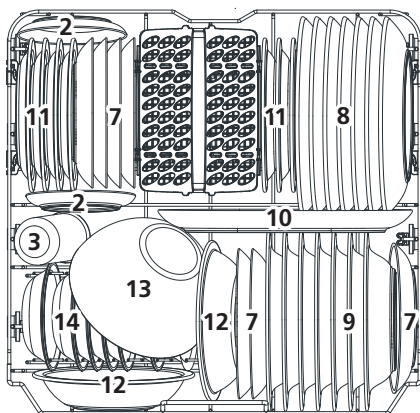

Nummer	Item
7	Dessertborden
8	Dinerborden
9	Soepborden
10	Ovale schotel
11	Melamine dessertborden
12	Melamine schaaltes
13	Glazen schaaltes
14	Dessert schaaltes
15	Bestekkorf



3. Bestekrekje:

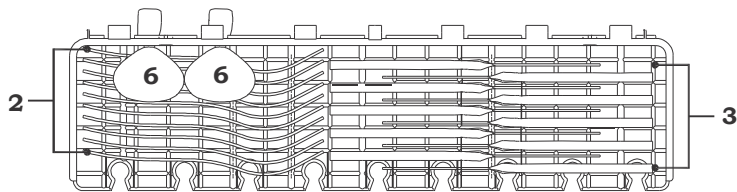

 OPMERKING:

Plaats platte, lichte voorwerpen hierop. Max. gewicht hierop is 1.5 kg.

4. Bestekkorf: **IN**

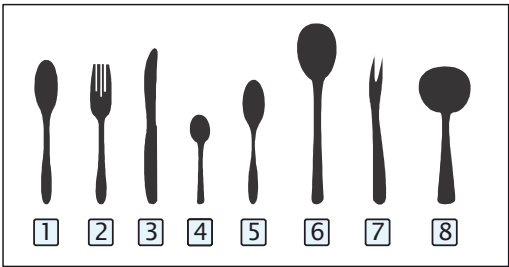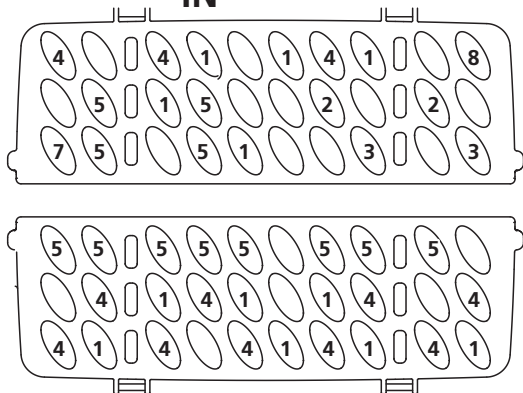

Nummer	Item
1	Soeplepels
2	Vorken
3	Messen
4	Theelepels
5	Dessertlepels
6	Opscheplepels
7	Serveervork
8	Sauslepel

Informatie voor vergelijkbaarheidstesten in
overeenstemming met EN60436
Capaciteit: 12 couverts
Positie van de bovenkorf: lage positie
Programma: ECO
Glansspoelmiddelniveau: Max
Wateronthardingsniveau: H3

Garantie voorwaarden

Beste gebruiker,

Voor onze garantievoorwaarden kunt u onderstaande QR-code scannen of de link die eronder staat gebruiken. Onderaan in de voettekst vind u onze garantievoorwaarden.



<https://www.exquisitbenelux.nl>

Voor vragen betreffende verkoop kunt u mailen naar: verkoop@domest.nl

Voor vragen betreffende service kunt u mailen naar: service@domest.nl

Voor overige vragen kunt u mailen naar: info@domest.nl

Telefonisch zijn wij ook te bereiken: +31(0)314 362244


DOMEST

domestic and professional appliances

**MULTIBRAND
SALES & SERVICES**

exquisit ■

domestic and professional appliances

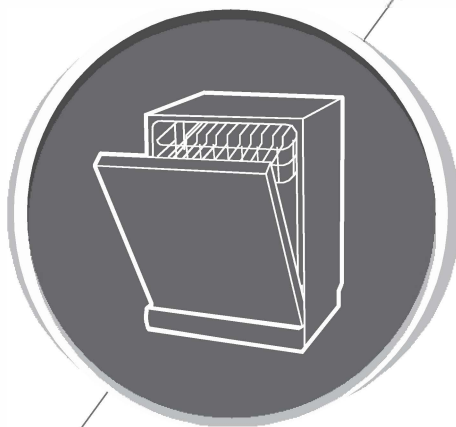

Handleiding Vaatwasmachine Exquisit GSP8314-030DB

Deel 2 Snelstartgids

Lees deze handleiding goed door voordat u de afwasmachine gebruikt.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

|| INHOUD

	01	4 UW VAATWASMACHINE GEBRUIKEN
		4 Bedieningspaneel
		6 Wateronthardingsniveau instellen
		7 Vaatwerk voorbereiden en inladen
		10 Functie glansspoelmiddel en vaatwasmiddel
		11 Glansspoelmiddelreservoir vullen
		12 Vaatwasmiddelreservoir vullen
	02	13 VAATWASMACHINEPROGRAMMA INSTELLEN
		13 Overzicht vaatwasprogramma's
		14 Energiebesparing
		14 Een programma starten
		14 Ingestelde programma tussentijds wijzigen
		15 Tussentijds extra vaatwerk inladen?
	03	16 FOUTMELDINGEN
	04	17 TECHNISCHE GEGEVENS
		20 GARANTIE- & SERVICEVOORWAARDEN




OPMERKING:

- Door het hoofdstuk van de tips voor probleemoplossingen in Handleiding Deel 1 te bekijken kunt u enige algemene vraagstukken zelf oplossen.
- Als u de problemen niet zelf kunt oplossen, dient u de hulp in te roepen van professionele technici.
- De fabrikant volgt een beleid van voortdurende ontwikkeling en vernieuwing van het product en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Deze gebruiksaanwijzing is ook verkrijgbaar via de fabrikant of de verantwoordelijke leverancier.

VERKORTE HANDLEIDING

Lees a.u.b. de gedetailleerde informatie in deze handleiding voor een correct en effectief gebruik van uw vaatwasmachine.

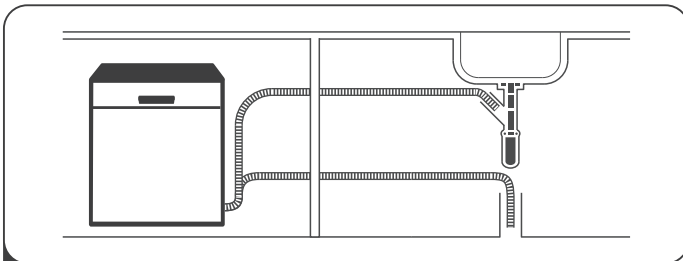

1

De vaatwasmachine installeren


(Zie Hoofdstuk 5 "INSTALLATIERICHTLIJNEN" in Handleiding Deel 1



2


Verwijder grotere voedselrestanten van het vaatwerk

Niet voorspoelen tenzij echt nodig.

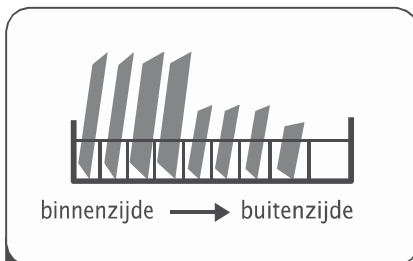

3

Laad de korven

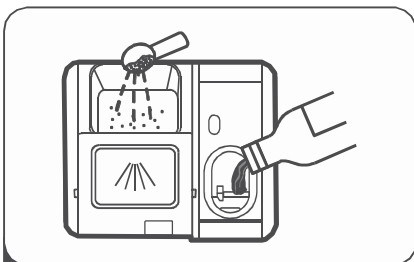

4

Vul de reservoirs




5

Selecteer een programma en start de vaatwasmachine

UW VAATWASSER GEBRUIKEN

Bedieningspaneel

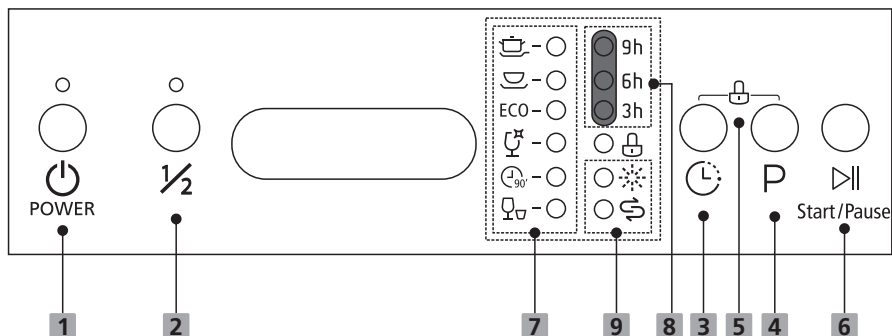

Bedieningstoetsen

1 Aan/Uit	Druk op deze toets om uw vaatwasser aan o uit te zetten.
2 Halve lading	Als de machine halfvol geladen of nog leger is, kiest u deze functie om energie en water te besparen. (Deze functie kan alleen worden gebruikt bij Intensief, Universeel, ECO, Glas en 90 min.)
3 Startuutstel	Druk op deze toets om het aantal uren startuutstel in te stellen, de bijbehorende indicator licht op.
4 Programma	Kies het juiste wasprogramma, de indicator van het gekozen programma zal oplichten.
5 Kinderslot	Met deze optie kunt u de toetsen op het bedieningspaneel vergrendelen, zodat kinderen de vaatwasser niet per ongeluk kunnen starten door op de toetsen te drukken. Alleen de aan/uit-toets blijft actief. Om de toetsen op het bedieningspaneel te vergrendelen of te ontgrendelen, houdt u de toets Startuutstel + de toets Halve lading tegelijkertijd voor 3 seconden ingedrukt. Als u op deze toets drukt, brandt de bijbehorende indicator.
6 Start / Pauze	Druk op de toets om het gekozen wasprogramma te starten of het actieve programma te pauzeren.

Display

7 Programma-indicator	Intensief Voor het zwaarst vervuilde servies, en normaal vervuilde potten, pannen, schalen enz. Met opgedroogd voedsel. Universeel Voor normaal vervuilde ladingen, zoals potten, borden, glazen en licht vervuilde pannen. ECO ECO Dit is een standaardprogramma, het is geschikt om normaal bevuild servies te reinigen en het is het meest efficiënte programma wat betreft het gecombineerde energie- en waterverbruik voor dit type servies. Glas Voor licht vervuild servies en glas. 90 min Voor normaal vervuilde ladingen die snel afgewassen moeten worden. Snel Een kortere wasbeurt voor licht vervuilde ladingen die niet hoeven te drogen.
8 Startuitstel	Om de startuitsteltijd te tonen (3u/6u/9u).
9 Waarschuwings-indicator	Spoelglansmiddel Als het " ✨ " lampje brandt, betekent dit dat het spoelglansmiddel bijna op is en moet worden bijgevoerd. Zout Als het " ⚗ " lampje brandt, betekent dit dat het vaatwasser zout bijna op is en bijgevoerd moet worden.

Vaatwasmachinezout als waterontharder

De waterontharder moet handmatig worden ingesteld met de waterhardheidsknop. De waterontharder is ontworpen om mineralen en zouten uit het water te verwijderen, die de werking van het apparaat negatief of nadelig zouden beïnvloeden.

Hoe meer mineralen er zijn, hoe harder uw water is.

De ontharder moet worden aangepast aan de hardheid van het water in uw omgeving. Uw plaatselijk waterleidingbedrijf kan u adviseren over de hardheid van het water in uw omgeving.

Het zoutverbruik aanpassen

De vaatwasser is zo ontworpen dat de hoeveelheid zout die wordt verbruikt kan worden aangepast aan de hardheid van het gebruikte water. Dit is bedoeld om het zoutverbruik te optimaliseren en aan te passen.

Volg onderstaande stappen voor het aanpassen van het zoutverbruik.

1. **Sluit** de deur, zet het apparaat aan;
2. Druk binnen 60 seconden na het inschakelen van het apparaat gedurende meer dan 5 seconden op de **Programmaknop** om de instelmodus voor de wateron - harder te openen.
3. **Druk de Programmaknop in om de juiste niveau in te stellen aangegeven voor uw regio.** De volgende instellingen zijn mogelijk:
H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Druk op de aan/uit-knop om de instellingsmodus te beëindigen.

WATERHARDHEID				Wateronthardingsniveau	Regeneratie gebeurt elke X programma reeks 1)	Zoutverbruik (gram/cyclus)
Duits °dH	Frans °fH	Brits °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0,94	H1-> Snel licht helder	Geen regeneratie	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1,0 - 2,0	H2->90min licht helder	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2,1 - 3,0	H3-> Snel, 90min licht helder	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3,1 - 4,0	H4->Glas licht helder	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4,1 - 6,0	H5-> Snel, Glas licht helder	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6,1 - 9,8	H6->Glas, 90min licht helder	1	60

1°dH=1,25 °Clarke=1,78 °fH=0,178mmol/l De fabrieksinstelling: H3

Fabrieksinstelling: H3 Informeer bij uw lokale waterschap voor gegevens over hardheid van het water in uw regio.

- 1) Elke cyclus met regeneratie verbruikt 2 liter extra water, verbruikt 0.02 kWh extra aan stroom en duurt 4 minuten langer.



OPMERKING:

Wanneer uw model deze optie niet heeft, sla dan deze paragraaf over.

Vaatwasmachinezout voor waterontharding

De hardheid van het water varieert van regio tot regio. Wanneer er hard water wordt gebruikt in de vaatwasmachine, wordt er aanslag op het vaatwerk, bestek en keukengerei gevormd. Het apparaat is uitgerust met een onthardingssysteem met een zoutreservoir dat speciaal is ontworpen om kalk en mineralen uit het water te verwijderen.

Vaatwerk voorbereiden en inladen

- Schaf keukengerei aan dat vaatwasmachinebestendig is.
- Kies voor speciale items een programma met de laagst mogelijke temperatuur.
- Om beschadigingen te voorkomen, haal glas en bestek niet gelijk na beëindiging van het programma uit de vaatwasmachine.

Bestek, keukengerei en schotels niet geschikt voor de vaatwasmachine zijn:

- Bestek met grepen van hout, been of paarlemoer
- Niet hittebestendige kunststof delen
- Ouder bestek met verlijmd, niet hittebestendige delen
- Verlijmd bestek of -schalen
- Tin of koperen items
- Kristallen glaswerk
- Niet roestvrijstalen items
- Houten planken en borden
- Items gemaakt van synthetische vezels

Beperkt geschikt voor de vaatwasmachine:

- Sommige glazen krijgen een laag aanslag nadat ze vaak in de vaatwasser zijn gereinigd.
- Zilver en aluminium delen verkleuren in de vaatwasmachine.
- Geglazuurde patronen kunnen vervagen in de vaatwasmachine.

Tips om de vaatwasmachine effectief te laden

Schraap alle grote voedselresten ervan af. Week restanten verbrand voedsel in pannen totdat deze zacht zijn. Het is niet nodig om schotels af te spoelen onder stromend water. Voor optimale reinigingsresultaten, volg onderstaande inlaadrichtlijnen op. (Kenmerken en vormgeving van (bestek)korven en -rekjes kan afwijken. Dit is afhankelijk van het door u aangeschafte model).

Plaats voorwerpen in de vaatwasser op de volgende manier:

- Plaats items zoals kopjes, glazen, potten/pannen enz. op zijn kop erin.
- Afgerond items of items met uitsparingen moeten schuin worden geladen zodat het water er vanaf kan lopen.
- Stapel alle items zorgvuldig en stabiel zodat er niets kan omvallen.
- Plaats alle items zo, zodat de sproeiarmen tijdens het reinigingsproces vrij kunnen ronddraaien.
- Laad alle items met een holte zoals kopjes, glazen, pannen etc. met de opening naar beneden gericht zodat er geen water in kan blijven staan.
- Schotels en bestek mogen niet in/tegen elkaar liggen of elkaar bedekken.
- Om breuk/beschadigingen te voorkomen, zet glazen niet tegen elkaar aan.
- De bovenkorf is ontworpen om meer delicaat en lichter vaatwerk zoals glazen, koffie- en theekopjes in te zetten.
- Lange messen of scherp gerei rechtop plaatsen, vormen een potentieel gevaar!!
- Lange blaasmessen die rechtopstaand zijn opgeslagen, vormen een potentieel gevaar! Leg deze horizontaal in de bovenkorf.
- Laad de vaatwasmachine niet te vol zodat wasresultaat en energieverbruik optimaal blijven.

OPMERKING:

Reinig geen kleine voorwerpen in de vaatwasmachine, deze kunnen gemakkelijk uit de korf vallen.

Vaatwerk uitladen

Voorkom dat er water uit de bovenkorf in de onderkorf druppelt. Leeg daarom eerst de onderkorf en daarna de bovenkorf.

LET OP!



Gereinigde items zijn heet! Om breuk/beschadigingen te voorkomen, wacht 15 min. na beëindiging van het programma voordat u het glas, serviesgoed en bestek gaat uitladen.

Bovenkorf laden

De bovenkorf is ontworpen voor het plaatsen van delicaat en lichter vaatwerk zoals glazen, koffie- en theekopjes en schotels, maar ook borden, kleine kommen en ondiepe pannen (zolang deze niet te vuil zijn). Plaats de schalen en het kookgerei zo zodat ze niet worden verplaatst door de waterstraal.



Onderkorf laden

Wij raden u aan om grote en moeilijk te reinigen items in de onderkorf te plaatsen: zoals potten, pannen, deksels, serveerschalen en kommen, zoals weergegeven in bijgaande afbeelding. Het heeft de voorkeur om serveerschalen en deksels aan de zijkant van de rekken te plaatsen om te voorkomen dat het ronddraaien van de bovenste sproeiarm wordt verhinderd. De max. diameter voor borden die voor het vaatwasmiddelreservoir worden geplaatst, is 19 cm. Dit om het openen van de vaatwasmiddelreservoir niet te belemmeren.



Bestekkorf laden

Bestek moet apart van elkaar in het bestekrek worden geplaatst op de juiste posities. Zorg ervoor dat het bestek niet in/tegen elkaar nestelt, dit kan leiden tot slechte reinigingsresultaten.

⚠ LET OP!



Laat geen enkel item door de onderzijde van de korf uitsteken!

Laad scherpe en/of puntige items **ALTIJD** met de punt naar beneden in !



Voor optimale reinigingsresultaten, laad u de korven volgens de aangegeven richtlijnen in, zie Handleiding Deel 1, Hoofdstuk 7.

• **Functie glansspoelmiddel en vaatwasmiddel**

Het spoelmiddel komt tijdens de laatste spoeling vrij om te voorkomen dat er druppels op uw serviesgoed ontstaan, die vlekken en strepen kunnen achterlaten. Het verbetert ook het drogen door het water van het serviesgoed af te laten rollen. Uw vaatwasser is alleen geschikt voor vloeibaar glansspoelmiddel.

▲ LET OP!

Gebruik alleen een goed merk glansspoelmiddel voor vaatwasmachines. Vul het spoelglansmiddelreservoir nooit met andere reinigingsmiddelen (bijv. vaatwasmiddel, vloeibaar reinigings/- afwasmiddel). Dit zou het apparaat beschadigen.

Wanneer glansspoelmiddel bijvullen

De frequentie wanneer het reservoir moet worden bijgevuld is afhankelijk van hoe vaak de vaatwasmachine wordt gebruikt en de spoelglans instelling.

- Het spoelmiddel symbool  licht op wanneer bijvullen nodig is.
- Doe het spoelmiddelreservoir niet te vol.

Functie vaatwasmiddel

De chemische ingrediënten waaruit het reinigingsmiddel is samengesteld, zijn nodig om alle vuil in de vaatwasser te losweken, te verkleinen en af te voeren. De meeste wasmiddelen van commerciële kwaliteit zijn geschikt voor dit doel.

▲ LET OP!


- Correct gebruik van het vaatwasmiddel
Gebruik alleen vaatwasmiddel dat speciaal bedoeld is voor gebruik in de vaatwasser. Houd uw vaatwasmiddel schoon en droog. Doe geen vaatwasmiddel in het reservoir tot net voordat u de machine gaat starten.




Vaatwasmiddel is bijtend!

Bewaar het vaatwasmiddel buiten het bereik van kinderen.


• Glansspoelmiddelreservoir vullen

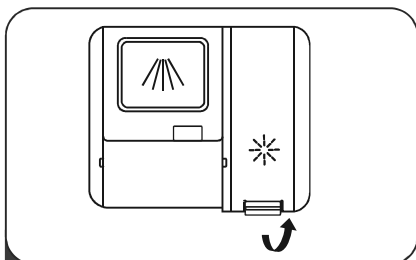

- 1** Haal het afdekkapje los door deze op te lichten

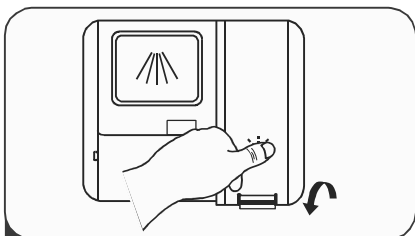

- 3** Sluit het afdekkapje

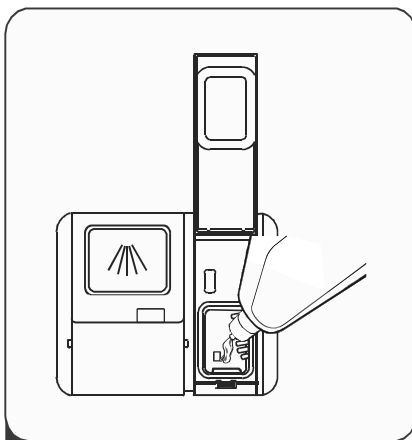

- 2** Schenk voorzichtig en langzaam glansspoelmiddel in het reservoir; pas op: doe niet te vol


Doseerafgifte glansspoelmiddel instellen

Voor een zo optimaal droogresultaat met een minimale hoeveelheid glansspoelmiddel is de machine zo uitgerust dat u de dosering van de afgifte zelf kunt instellen. Volg hiervoor onderstaande stappen.

1. Open de deur, en schakel de machine aan.
2. Binnen 60 sec. na stap 1, druk 6 sec. op de Programma knop en druk dan op de Startuitstelknop om het instellingsproces te starten. Het Spoelmiddel symbool knippert.
3. **Druk op de Programma knop om de juiste stand in te stellen gebaseerd op uw gebruiksomstandigheden.**
De volgende standen zijn mogelijk: D1->D2->D3->D4->D5->D1, D5 geeft de hoogste afgiftedosis af.
4. **Wanneer u 5 sec. geen handeling verricht of u drukt op de Aan/Uit knop om het instelproces te verlaten, dan is uw keuze ingesteld.**

Stand glansspoelmiddel	Positie keuzeschakelaar
D1	Snel Licht helder
D2	90 min Licht helder
D3	90 min, Snel Licht helder
D4	Glas, Licht helder
D5	Glas, Snel Licht helder

• Vaatwasmiddelreservoir vullen

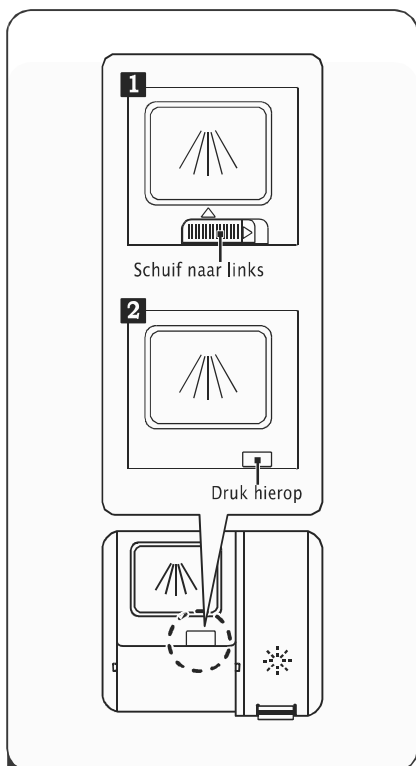


1 Kies de manier die overeenkomt met uw machine.

1. Ontgrendel de afdekkap door de sluiting te schuiven.

2. Ontgrendel de afdekkap door op de sluiting te drukken.

OPMERKING:


- Let op: afhankelijk van de vervuiling van het water kan de instelling anders zijn.
- Neem de aanbevelingen van de fabrikant op de verpakking van het wasmiddel in acht.

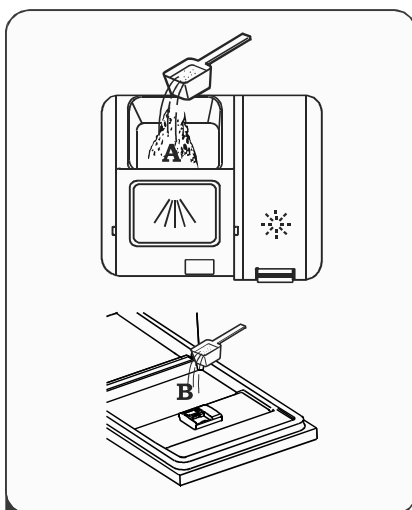

2 Doe het vaatwasmiddel in het grote bakje

A) voor de hoofdwassfase.

Voor een beter reinigingsresultaat, vooral als er zeer vuile items in staan, giet u een kleine hoeveelheid extra vaatwasmiddel op de deur. Het extra vaatwasmiddel wordt tijdens de voorwassfase geactiveerd.

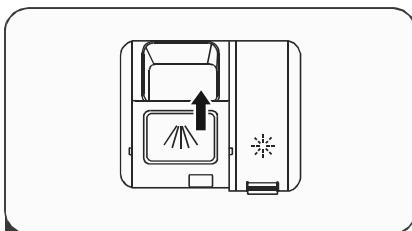

3 Sluit de afdekkap door deze naar voren te schuiven en naar beneden te drukken.

Vaatwasmachineprogramma instellen

Overzicht vaatwasprogramma's

In onderstaande tabel ziet u welke programma's geschikt zijn voor welke vervuilingsgraad met voedselresten en hoeveel vaatwasmiddel er nodig is.

U ziet ook extra informatie over de programma's.

ook diverse informatie over de programma's. Verbruikswaarden en programmaduur zijn slechts indicatief, behalve voor het ECO-programma.

(●) geeft aan dat het programma spoelglansmiddel gebruikt bij de laatste spoeling.

Programma	Beschrijving van de cyclus	Wasmiddel Voor/Hoofdwas	Looptijd (min)	Energie (k Wu)	Water (L)	Spoelglans-middel
 Intensief	Voorwas(50°C) Was(65°C) Spoelen Spoelen Spoelen(65°C) Drogen	<u>4/18g</u> (1 of 2 tabletten)	205	1.651	18.7	●
 Universal	Voorwas(45°C) Was(55°C) Spoelen Spoelen(65°C) Drogen	<u>4/18g</u> (1 of 2 tabletten)	175	1.451	18.7	●
ECO (*EN60436)	Voorwas Was(45°C) Spoelen(60°C) Drogen	<u>4/18g</u> (1 of 2 tabletten)	198	0.849	11	●
 Glass	Voorwas Was(50°C) Spoelen Spoelen(65°C) Drogen	<u>4/18g</u> (1 of 2 tabletten)	120	0.902	15.2	●
 90 min	Was(60°C) Spoelen Spoelen(65°C) Drogen	<u>22g</u> (1 of 2 tabletten)	90	0.891	11.5	●
 Rapid	Was(50°C) Spoelen Spoelen(45°C)	<u>12g</u> (1 of 2 tabletten)	30	0.781	11	○

OPMERKING:

ECO

EN60436:

Het ECO programma is geschikt om normaal vervuild vaatwerk te reinigen. Dit is het meest efficiënte programma hiervoor qua energie- en waterverbruik en is gebruikt ter beoordeling om vast te stellen dat dit apparaat voldoet aan de EU-wetgeving inzake ecologisch ontwerp.

Energiebesparing

1. Het voorspoelen van het vaatwerk zorgt voor een hoger water- en energie verbruik en wordt niet geadviseerd.
2. Het vaatwerk reinigen in een klein huishoudelijke vaatwasmachine verbruikt over het algemeen minder water en stroom ten opzichte van met de hand afwassen, wanneer de machine volgens de aangegeven richtlijnen wordt gebruikt.


Een programma starten

1. Trek de onder- en bovenkorf uit de machine, laad het vaatwerk en duw korven weer naar binnen. Tip: laad eerst de onderkorf en daarna de bovenkorf.
2. Doe het vaatwasmiddel erin.
3. Steek de stekker in het stopcontact. Voor correcte stroomvoorziening gegevens, zie vanaf pagina 17 "Technische Gegevens".
4. Zorg ervoor dat de watertoevoer op volle druk en geheel open staat.
5. Open de deur, druk op de Aan/Uit-knop.
6. Kies een programma, het bijbehorende symbool licht op. Sluit vervolgens de deur, de vaatwasmachine zal zijn cyclus beginnen.

Ingesteld programma tussentijds wijzigen

Een wascyclus kan alleen worden gewijzigd als deze pas net is aangezet, het kan zijn dat het vaatwasmiddel al is vrijgekomen en dat de vaatwasser het waswater al heeft afgepompt. In dat geval moet de vaatwasser worden gereset en opnieuw worden ingesteld en moet het vaatwasmiddelreservoir opnieuw worden gevuld. Om de vaatwasser te resetten, volgt u de richtlijnen hieronder:


1. **Open de deur op een kleine spleet om de machine te onderbreken, wacht totdat de sproeiarm geheel stilstaat, u kunt daarna de deur geheel open doen.**
2. **Druk langer dan 3 sec. op de Programmeer knop, de machine gaat in de Programmaselectie modus.**
3. **U kunt nu het gewenste programma instellen.**
4. **Sluit de deur en en druk op de Start/Pauze toets, het programma start.**



Tussentijds extra vaatwerk inladen?

Een schaalkje vergeten? U kunt dit op elk moment voor het openen van het wasmiddelreservoir in de machine zetten. Volg hiervoor deze stappen:

1. Druk op de Start/Pauze toets en open de deur op een kleine spleet.
2. Wacht totdat de sproeiarm geheel stilstaat, u kunt daarna de deur geheel open doen.
3. Zet het vergeten item in de vaatwasmachine.
4. Sluit de deur.
5. Druk op de Start/Pauze toets, het programma wordt weer hervat.

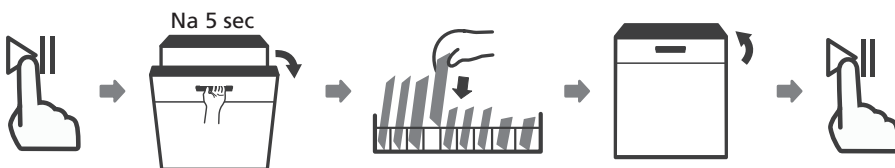

⚠ LET OP!



Het is gevaarlijk de deur tijdens de wascyclus te openen, de hete stoom kan u mogelijk verbranden!

Auto Open

Na de wascyclus opent de vaatwasserdeur automatisch voor een beter droogresultaat.

💡 LET OP:

De vaatwasserdeur mag niet worden geblokkeerd wanneer het apparaat is ingesteld op 'Auto open'. Dit kan de ont-/vergrendelingsfunctie van de vaatwasser ontregelen.



Foutmeldingen


Wanneer er een storing is, zal de machine een foutcode weergeven om aan te geven wat er aan de hand is:

Codes	Probleem	Mogelijke oorzaak
SNEL indicator knippert	Waterinname duurt langer.	Kraan niet open of geblokkeerd, te lage waterdruk.
SNEL + 90 min. indicator knippert	Kan niet op juiste temperatuur komen.	Storing verwarmingselement.
GLAS indicator knippert	Overstroming	Een element van de machine lekt.
SNEL+ECO+ GLAS indicatoren knipperen	Geen communicatie tussen hoofdprintplaat en display printplaat.	Defecte printplaat of kabelbreuk of breuk communicatiebedrading

⚠ LET OP!

- Wanneer er lekkage is, draai dan de watertoevoer dicht voordat u de servicedienst belt.
- Als er water in de onderbak zit door te langdurige waterinname of lekkage, dan moet dit water eerst worden verwijderd voordat de vaatwasmachine opnieuw kan worden opgestart.
- Wanneer er een foutmelding is, die u niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Servicedienst.

|| TECHNISCHE INFORMATIE

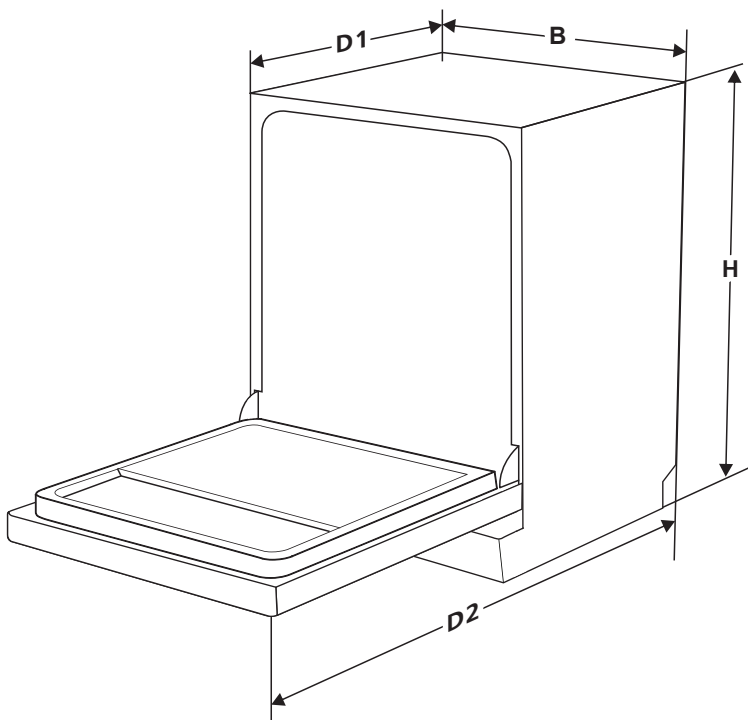

Hoogte (H)	845mm
Breedte (B)	598mm
Diepte (D1)	600mm(deur gesloten)
Diepte (D2)	1175mm(deur 90 ° geopend)

Product informatieblad (EN60436)

Naam van de leverancier of merk: EXQUISIT

Adres van de leverancier ^(b):

Identificatie model: GSP8314-030DB

Algemene product parameters:

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde	
Nominiaal vermogen (^a) (ps)	14	Afmetingen in cm	Hoogte	85
			Breedte	60
			Diepte	60
EEI (^a)	49,9	Energie-efficiëntieklasse (^a)	D (^c)	
Reinigingsprestatie-index (^a)	1,125	Droogprestatie-index (^a)	1,065	
Energieverbruik in kWu [per cyclus], gebaseerd op het eco-programma met koud water toevoer Het werkelijke energieverbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.	0,849	Waterverbruik in liters [per cyclus], gebaseerd op het eco-programma. Het werkelijke waterverbruik hangt af van het gebruik van het apparaat en de hardheid van het water.	11,0	
Programmaduur (^a) (u:min)	3:18	Type	Vrijstaand	
Geluidsemissies via de lucht (^a) (dB(A) re 1 pW)	44	Klasse van geluidsemissie via de lucht (^a)	B (^c)	
Uit-modus (W)	N/A	Stand-by modus (W)	0,49	
Uitgestelde start (W) (indien van toepassing)	1,00	Netwerk stand-by (W) (indien van toepassing)	N/A	

Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie ^(b):

Aanvullende informatie:

Weblink naar de website van de leverancier, waar de informatie in punt 6 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2022 (¹) (^b) van de Commissie te vinden is.:

(a) voor het eco-programma.

(b) wijzigingen van deze posten worden niet relevant geacht voor de toepassing van artikel 4, lid 4, van Verordening (EU) 2017/1369.

(c) indien de productgegevensbank de definitieve inhoud van deze cel automatisch genereert, mag de leverancier deze gegevens niet invoeren.

(1) Verordening (EU) 2019/2022 van de Commissie van 1 oktober 2019 tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke afwasmachines overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Commissie en houdende intrekking van Verordening (EU) nr. 1016/2010 van de Commissie (zie bladzijde 267 van dit Publicatieblad).

Garantie voorwaarden

Beste gebruiker,

Voor onze garantievoorwaarden kunt u onderstaande QR-code scannen of de link die eronder staat gebruiken. Onderaan in de voettekst vindt u onze garantievoorwaarden.



<https://www.exquisitbenelux.nl>

Voor vragen betreffende verkoop kunt u mailen naar: verkoop@domest.nl

Voor vragen betreffende service kunt u mailen naar: service@domest.nl

Voor overige vragen kunt u mailen naar: info@domest.nl

Telefonisch zijn wij ook te bereiken: +31(0)314 362244

DOMEST

domestic and professional appliances

**MULTIBRAND
SALES & SERVICES**