

exquisit ■
domestic and professional appliances

UKS140-V-F-080F

Onderbouw koeler
Gebruiksaanwijzing



Voor ingebruikname

Na transport dient het apparaat minstens 24 uur te blijven staan voordat u het aan het stroomnet aansluit. Het wordt aanbevolen dat u voor het eerste gebruik de binnenkant van het apparaat schoon maakt met een oplossing van soda en warm water en het daarna goed afdroogt.

De koelkast kan in het begin een geurtje hebben. Dit verdwijnt als het apparaat afkoelt.


Let op:

- Het apparaat werkt continue totdat het de ingestelde temperatuur heeft bereikt.
- Als het apparaat is uitgeschakeld moet u 5 minuten wachten voordat u het apparaat weer aanzet om mogelijke schade aan de compressor te voorkomen.

Ontdooien

De koelkast heeft een automatisch ontdooisysteem. Het dooiwater loopt door een afvoerkanaal aan de achterkant van de koelkast.

Het is belangrijk om het afvoerkanaal altijd schoon te houden. Het dooiwater wordt verzameld in het verdampingsbakje aan de achterkant van het apparaat.

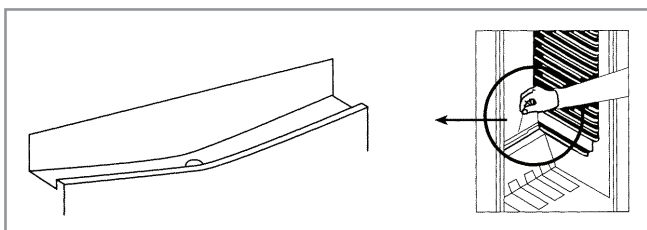


Gebruik

- Plaats geen onafgedekte vloeistoffen in de koelkast.
- Plaats nooit warm voedsel in de koelkast. Warm voedsel eerst tot kamertemperatuur laten afkoelen voordat u het in de koelkast plaatst.
- Niets tegen de interne achterwand plaatsen aangezien dit vorstvorming en mogelijke condensatieproblemen zal geven wat lastig te verwijderen zal zijn.

Temperatuur instellen

Na transport dient het apparaat minstens 24 uur te blijven staan voordat u het aan het stroomnet aansluit. Om de temperatuur aan te passen dient u de thermostaatknop rechtsom te draaien (vanaf de 'uit' stand) naar het gewenste niveau. Hoe hoger het cijfer op de thermostaatknop, hoe lager de temperatuur.

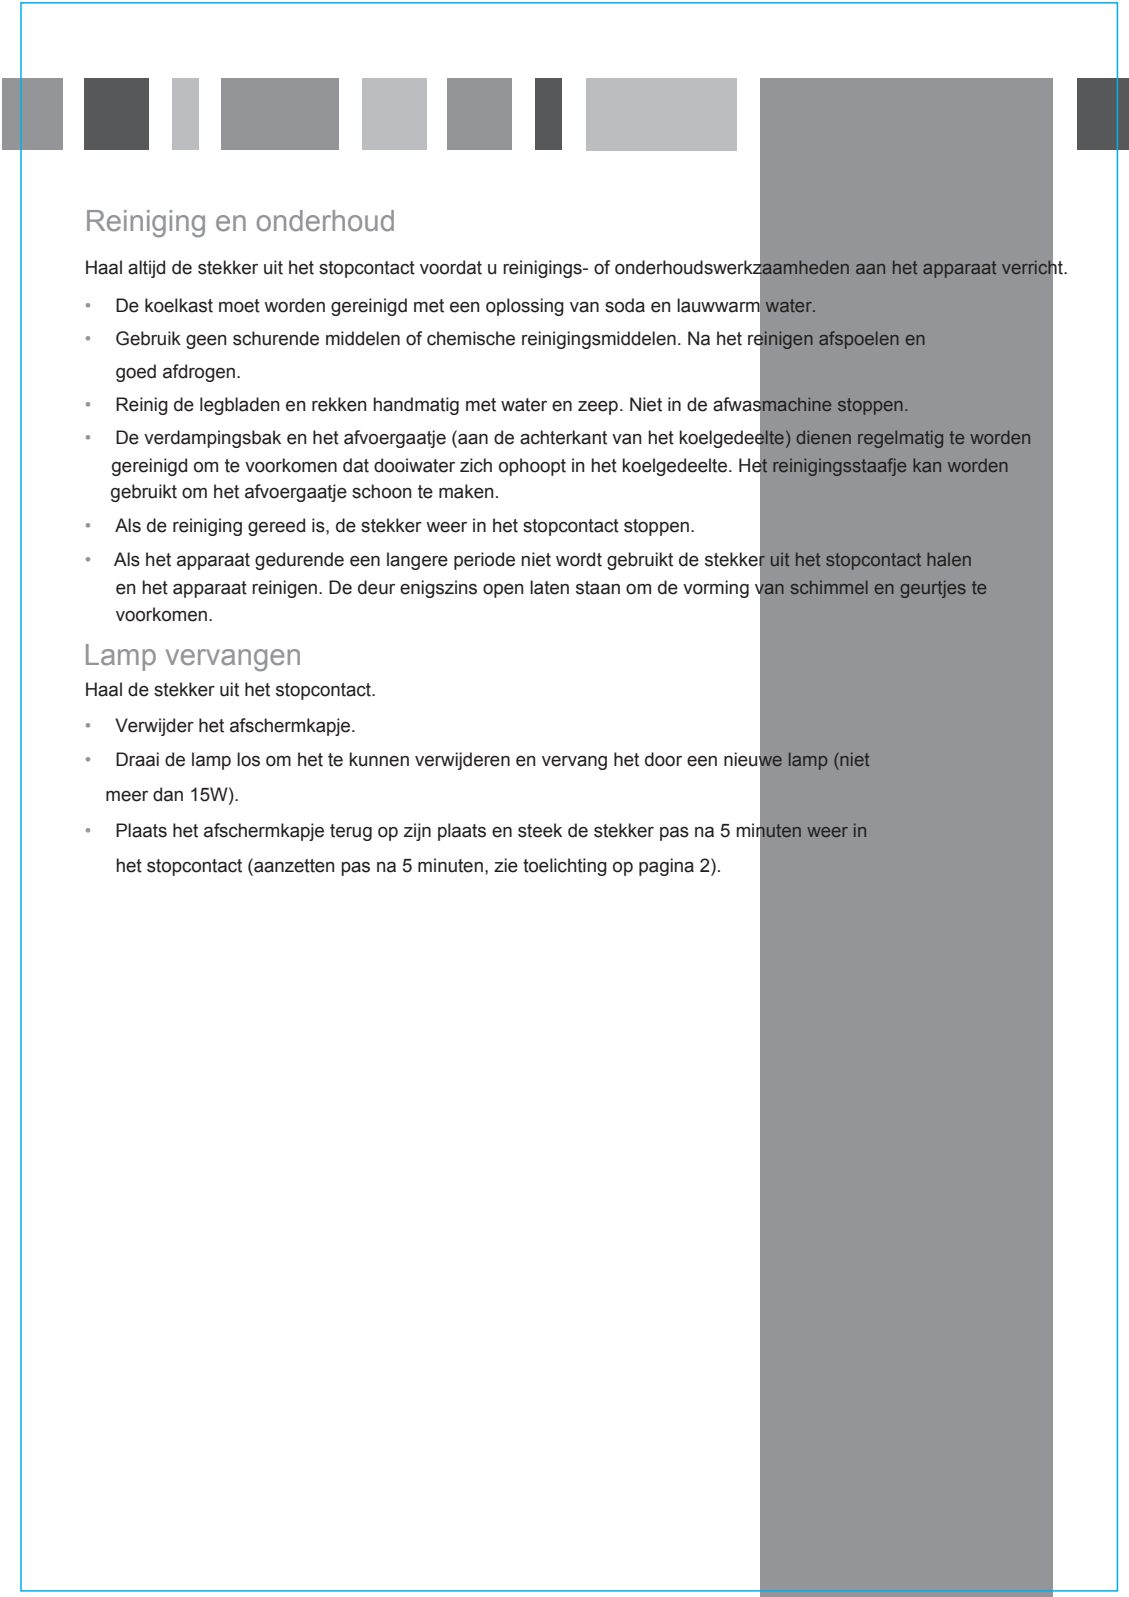

Reiniging en onderhoud

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat verricht.

- De koelkast moet worden gereinigd met een oplossing van soda en lauwwarm water.
- Gebruik geen schurende middelen of chemische reinigingsmiddelen. Na het reinigen afspoelen en goed afdrogen.
- Reinig de legbladen en rekken handmatig met water en zeep. Niet in de afwasmachine stoppen.
- De verdampingsbak en het afvoergaatje (aan de achterkant van het koelgedeelte) dienen regelmatig te worden gereinigd om te voorkomen dat dooiwater zich ophoopt in het koelgedeelte. Het reinigungsstaafje kan worden gebruikt om het afvoergaatje schoon te maken.
- Als de reiniging gereed is, de stekker weer in het stopcontact stoppen.
- Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt de stekker uit het stopcontact halen en het apparaat reinigen. De deur enigszins open laten staan om de vorming van schimmel en geurtjes te voorkomen.

Lamp vervangen

Haal de stekker uit het stopcontact.

- Verwijder het afschermkapje.
- Draai de lamp los om het te kunnen verwijderen en vervang het door een nieuwe lamp (niet meer dan 15W).
- Plaats het afschermkapje terug op zijn plaats en steek de stekker pas na 5 minuten weer in het stopcontact (aanzetten pas na 5 minuten, zie toelichting op pagina 2).

Problemen/Oplossingen

Als u problemen heeft met uw apparaat controleer dan eerst de hieronder genoemde problemen/oplossingen voordat u de klantendienst belt om onnodige verzoeken om assistentie en mogelijke kosten te voorkomen.

Als het apparaat niet werkt controleer:

- of er stroomtoevoer is naar het apparaat.
- of de zekeringen niet kapot zijn en of de zekering in de stekker niet is doorgebrand.
- of de thermostaat niet op 0 staat (is de 'uit' stand).
- of het stopcontact goed werkt. Controleer dit door de stekker van een ander elektrisch apparaat erin te steken en te zien of het stopcontact dan goed werkt.
- of de temperatuur in de ruimte voldoende is (10 °C of meer).

Het apparaat werkt, maar niet erg goed. Controleer:

- of het apparaat niet te vol is.
- of de thermostaat op een geschikte temperatuur is ingesteld.
- of de deur goed sluit.
- of het koelsysteem aan de achterkant van de koelkast vrij is van stof en vuil en het niet de muur erachter raakt.
- of er voldoende ventilatie is aan de zijwanden en de achterwand van het apparaat.
- of de temperatuur in de ruimte voldoende is (10 °C of meer).

Het apparaat maakt lawaai.

- Controleer of het apparaat waterpas en stabiel staat.
- Controleer of de zijwanden en de achterwand van het apparaat vrij staan en er niets op het apparaat rust.
- Het koelgas in de koelkast maakt een licht borrelend geluid zelfs als de compressor niet werkt.

Er is water in het onderste deel van het koelgedeelte



- Het afvoergaatje in het afvoerkanaal aan de achterkant van het koelgedeelte is schoon en vrij van vuil.

Dit apparaat mag nooit in de buurt van warmtebronnen worden geïnstalleerd zoals verwarmingselementen, fornuizen of op vochtige plaatsen.

Het apparaat moet op een stuk hout worden gemonteerd (bijvoorbeeld een stuk van een werkblad of een keukenombouw) als een verhoogde vloer moet worden aangebracht, indien de keukenvloer na de installatie moet worden betegeld of als de inbouwhoogte van het apparaat meer dan 850 mm is.

Fig. 1 - Afmetingen van het apparaat.

Fig. 2 - Afmetingen voor installatie met aansluitende inbouwelementen.

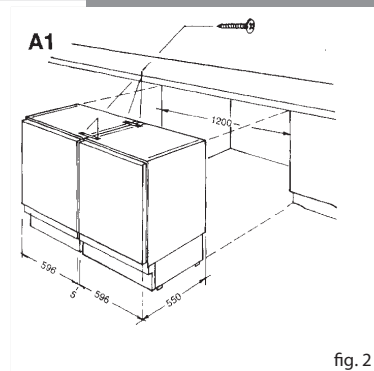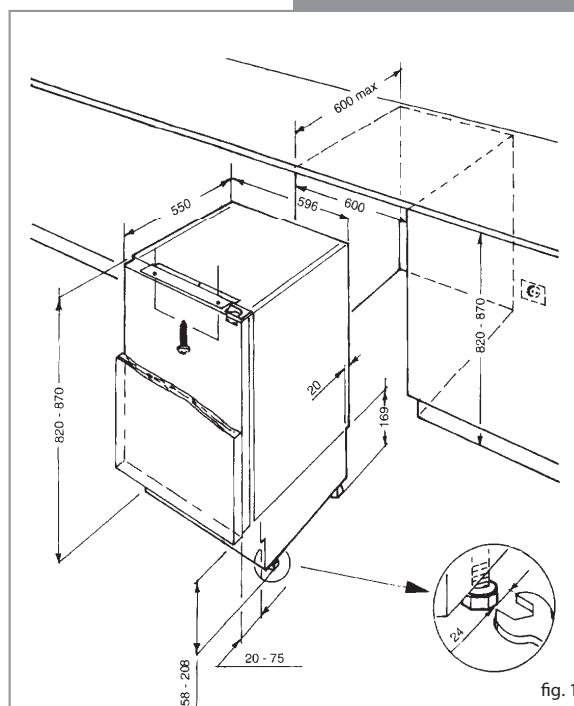


Wijzigen van het deurscharnier

Indien nodig is het mogelijk om de deur van dit apparaat om te draaien.



Volg hiervoor de volgende stappen:

- Draai de bevestigingsschroeven van het scharnier los (1).
- Open de deur.
- De hoekstukjes (3) oplichten met een mes.
- Draai de bevestigingsschroeven (1) er aan de tegenover liggende kant weer in.
- Verwijder de bevestigingsschroeven van de deur (2) en verplaats de scharnieren volgens figuur 3.
- Plaats de deur op de bevestigingsschroeven van het scharnier (1) en draai het vast. De deur niet op zijn kop plaatsen.
- Plaats de hoekstukjes (3) in de daarvoor bestemde gaatjes.

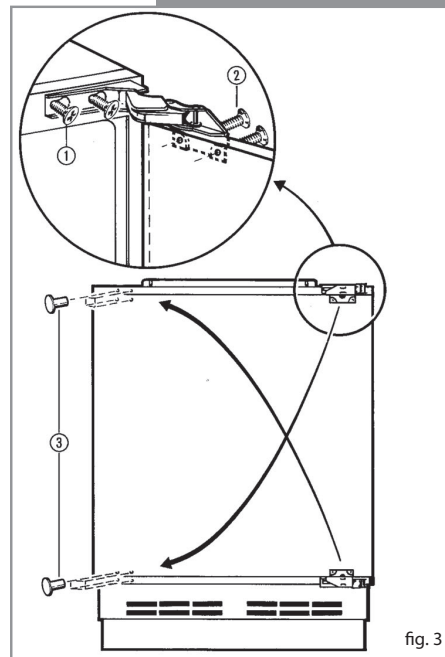

Installatie decor deur

- Schroef de montagebeugel (1) op de decor deur met de bijgeleverde schroeven (zie figuur 4).
- Monteer de juiste kant naar de scharnieren.
- Zorg dat er 5 mm speling is tussen de onderkant van het werkblad en de bovenkant (X) van de decor deur.
- Draai de vier stelschroeven (2) volledig in de deur van het apparaat.
- Plaats de decor deur aan de deur van het apparaat, voer de paspennen aan de bovenkant door de sleuven van de montageplaat en laat hierbij wat ruimte open. Zie de details in figuur 5 (ongeveer 9 mm open laten).

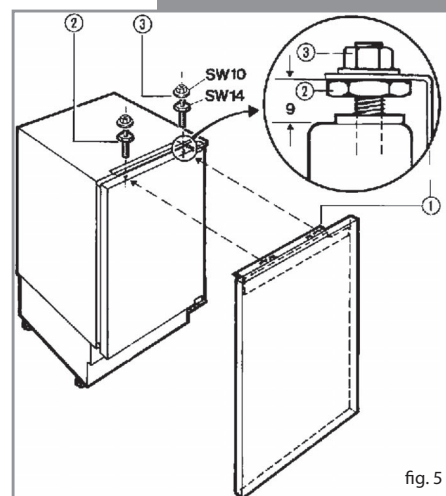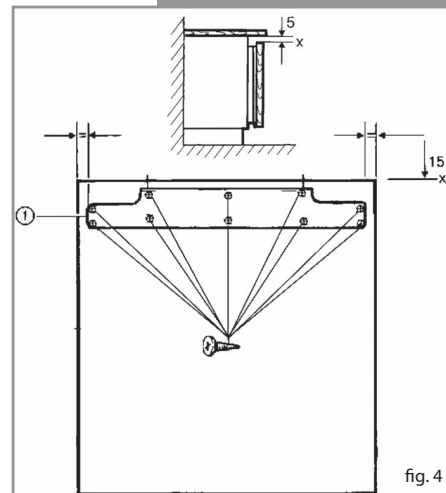

Installatie onder een werkblad

- Stel de voetjes in op de gewenste hoogte.
- Schuif het apparaat in de nis totdat de decor deur gelijk is met de aangrenzende meubels, indien nodig de voetjes nog wat bijstellen.
- Maak het apparaat vast bij de sleuven (4) zoals getoond in figuur 8, in de montageplaat aan het werkblad.

Pas de plintdiepte aan (figuur 6)

- Haal de decor deur van het apparaat af
- Pak de plint bij het ventilatioerooster en vlak het uit tot het in één lijn loopt met de aansluitende meubelstukken of doorloopt met de reeds aanwezige plint. Zaag een stuk uit de doorlopende plint (figuur 6) voor het ventilatioerooster.

Dek nooit de ventilatiesleuven af.





Eenmaal geïnstalleerd mag de plint nooit de ventilatiesleuven blokkeren. Dit kan betekenen dat de plint een beetje uitgesneden moet worden. Nalaten om voldoende ventilatie te hebben geregeld kan tot verlies van de garantie leiden.

- Bevestig de plint van het apparaat met de bijgevoegde schroeven (5), draai de schroeven rechtstom tot u aanzienlijke weerstand voelt (figuur 7).
- Om de plinthoogte aan te passen draait u de schroeven linksom tot ongeveer 8 à 10 omwentelingen.

Aanpassen van de decor deur

- Plaats de decor deur op het apparaat. Open de losse moeren.
- Pas de hoogte Y aan bij de paspen (sleutel van 14mm) zoals getoond in figuur 8, $Y = \max \pm 3.5 \text{ mm}$.
- Pas de zijde meting X aan bij de sleuven op de bevestigingsbeugel aan de bovenkant, $X = \max, \pm 3 \text{ mm}$.
- Open de onderste bevestigingspennen totdat zij contact maken met de montageplaat. Vastzetten met borgmoeren.
- Indien nodig, de uitlijning van het onderste decor paneel aanpassen (gat van 10x12 in montagebeugel, $Z = \pm 2 \text{ mm}$). Daarna de borgmoeren weer vastdraaien.
- Druk de afdekstrip op de bovenkant van de deur (6). Om te verwijderen een schroevendraaier erachter zetten en eruit wippen (zie figuur 9).
- Als alles is uitgelijnd, het apparaat vastmaken aan het werkblad via de bevestigingsbeugels.

Belangrijk: de afdekstrip (6) moet worden bevestigd want deze zorgt ervoor dat het licht uitgaat als de deur wordt gesloten.

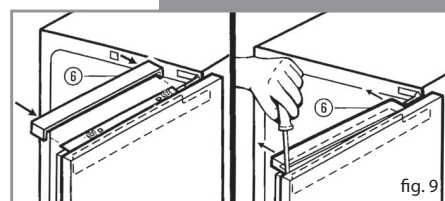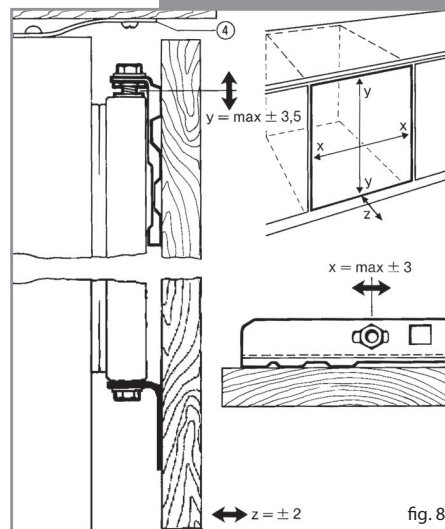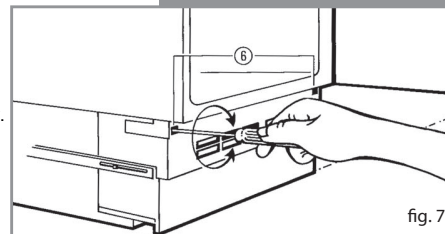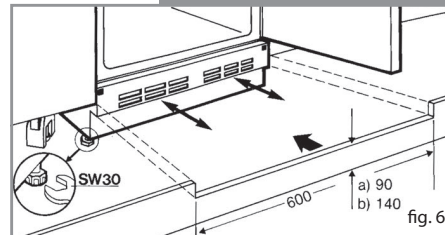

GARANTIEBEPALINGEN

1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt getoond, samen met de originele aankoopnota door de 1^e koper.
3. Er is geen garantie van toepassing op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste spanning of gebruik voor een ander doel dan het doel waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan wanneer het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer er door ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
4. Buiten garantie vallen: glas(keramik), lampen, kunststof/metalen onderdelen en/of - accessoires (bijv. filters, roosters, pandragers etc.), draadmanden en/of separatie schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
5. De garantie vangt aan op de dag van aankoop en houdt in:
Twee jaar garantie op het gehele apparaat en de elektrische onderdelen zoals thermostaat, thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz. met uitzondering van de onder 4 genoemde zaken.
6. De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten die alleen in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'Exquisit Servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.
P.S. Reparatiekosten moeten direct contant worden voldaan. Indien facturering van de monteurskosten gewenst is, wordt het notabedrag verhoogd met extra administratiekosten.
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werkzaamheden of reparatiekosten, die niet in onze opdracht door derden zijn uitgevoerd. Tevens zijn we te allen tijde niet verantwoordelijk voor (extra) kosten en/of gevolgen hiervan, op wat voor manier dan ook, die direct of indirect uit een storing, gebrek of onoordeelkundig gebruik van het apparaat door derden, die niet in opdracht van Exquisit of diens importeur en/of leverancier handelen, voortvloeien.
9. Vervanging van onderdelen verlengt de originele garantietermijn niet!

EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN

1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen, maar dit direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk!
2. Tijdens de eerste 24 maanden na aankoopdatum op de originele nota wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, die onder deze garantiebepalingen vallen, niets in rekening gebracht.
3. Vanaf twee jaar na de aankoopdatum op de originele nota wordt in rekening gebracht:
 - a. de voorrijdkosten
 - b. het arbeidsloon
 - c. alle vervangen onderdelen.
4. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen direct contant te worden voldaan met inachtneming van de bepalingen aangegeven bij punt 7 van de Garantiebepalingen en bij de punten 2-4 van de Exquisit Servicebepalingen, ongeacht de aard van de werkzaamheden.
5. Eventueel verzenden van onderdelen geschiedt altijd onder rembours.

Voor service → **EXQUISIT** www.domest.nl - zie service
Tel. 0314 - 362244 (optie 2)
Fax. 0314 - 378232
E-mail: service@domest.nl

exquisit 
domestic and professional appliances

Koper → Naam _____
Adres _____
Plaats _____
Aankoop _____

Importeur → **DOMEST MULTIBRAND SALES & SERVICES B.V.**
J.F. Kennedylaan 101b 7001CZ Doetinchem NL
Tel. 0314 - 362244
Fax 0314 - 378232
E-mail: service@domest.nl

DOMEST  **MULTIBRAND
SALES & SERVICES**
domestic and professional appliances

exquisit

UKS140-8RVA+

Built-under Fridge

Manual for Installation , Use and Maintenance



Before first use

You must allow the fridge to settle for at least twenty four hours prior to switching the power on.

It is recommended that you clean the interior of the appliance prior to first use, using a solution of bicarbonate of soda and warm water and then thoroughly drying the interior.


The fridge may have an odour to it at first use. This will disappear as the appliance cools.

Please note:

- The appliance will work continuously until it gets down to the correct temperature.
- If the appliance is switched off, you should allow five minutes before switching it on again to prevent unnecessary damage to the compressor.

Defrosting the fridge

The fridge is self-defrosting. Any water created will run out of the fridge through the channel at the back of the fridge. It is important to keep the channel clear at all times. The defrosted water is collected in the evaporating tray at the back of the appliance.

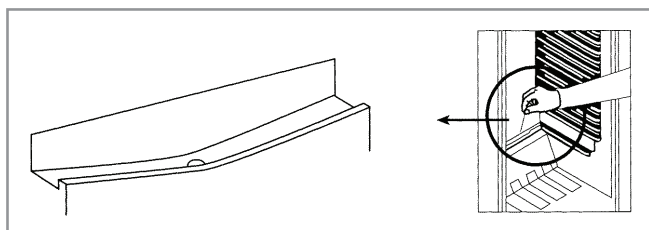


Use

- Never put liquids in the refrigerator uncovered.
- Never put hot foods in the refrigerator. Warm food should be allowed to cool to room temperature before being put into the refrigerator.
- Nothing should rest against the internal rear wall of the refrigerator, as this will cause frost and possible condensation problems which will be difficult to remove.

Setting the temperature

You must allow the fridge to settle for at least twenty four hours prior to switching the power on.

To adjust the temperature turn the thermostat control knob clockwise (from off) to the required level. The temperature becomes colder the higher the number on the control.

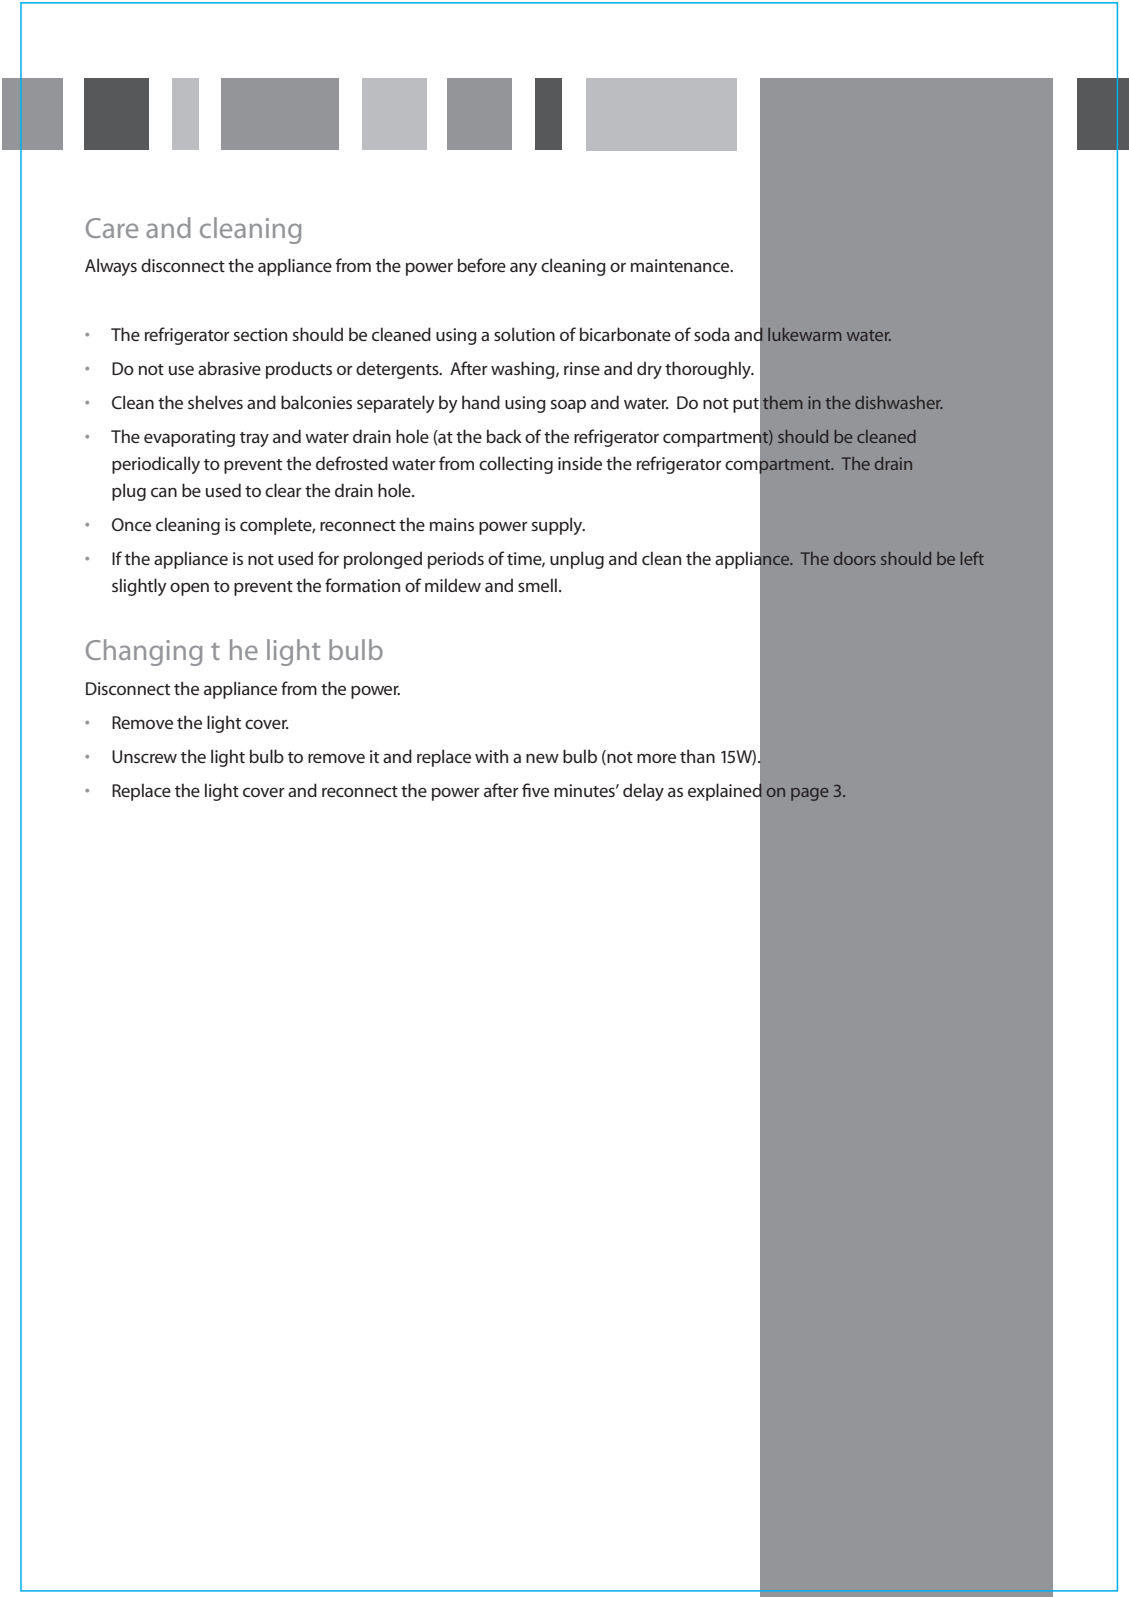

Care and cleaning


Always disconnect the appliance from the power before any cleaning or maintenance.

- The refrigerator section should be cleaned using a solution of bicarbonate of soda and lukewarm water.
- Do not use abrasive products or detergents. After washing, rinse and dry thoroughly.
- Clean the shelves and balconies separately by hand using soap and water. Do not put them in the dishwasher.
- The evaporating tray and water drain hole (at the back of the refrigerator compartment) should be cleaned periodically to prevent the defrosted water from collecting inside the refrigerator compartment. The drain plug can be used to clear the drain hole.
- Once cleaning is complete, reconnect the mains power supply.
- If the appliance is not used for prolonged periods of time, unplug and clean the appliance. The doors should be left slightly open to prevent the formation of mildew and smell.

Changing the light bulb

Disconnect the appliance from the power.

- Remove the light cover.
- Unscrew the light bulb to remove it and replace with a new bulb (not more than 15W).
- Replace the light cover and reconnect the power after five minutes' delay as explained on page 3.

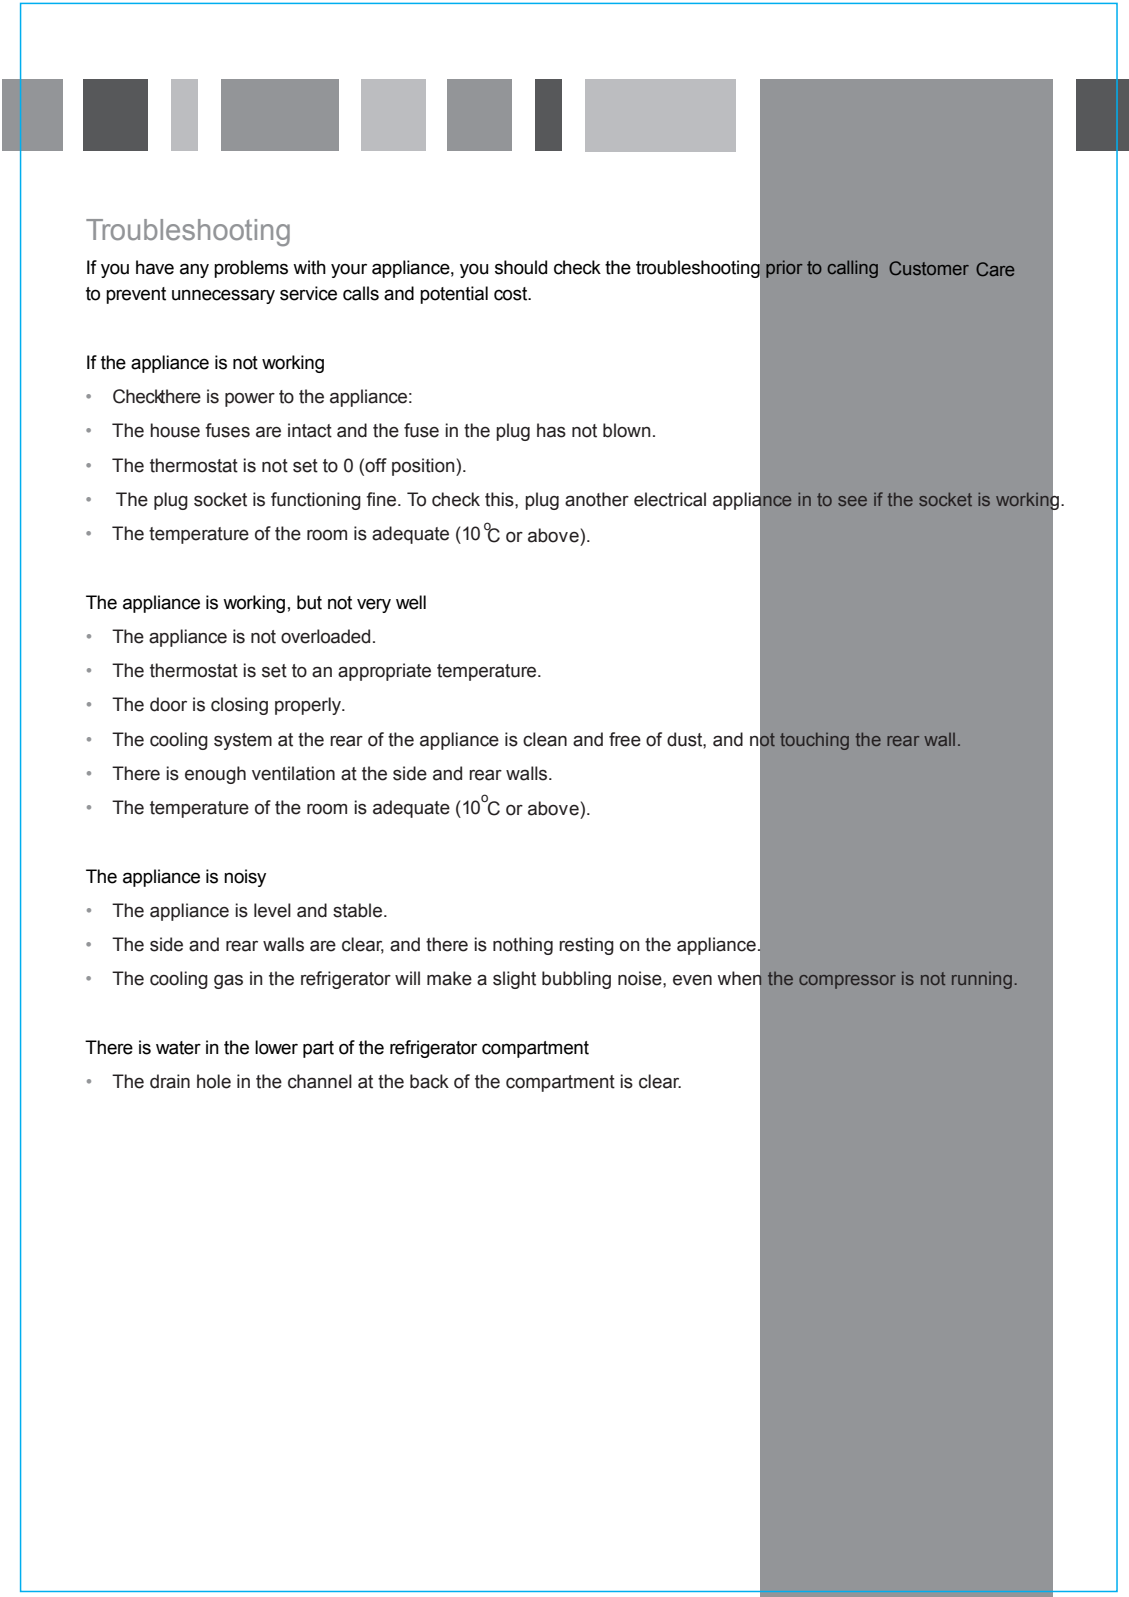

Troubleshooting

If you have any problems with your appliance, you should check the troubleshooting prior to calling Customer Care to prevent unnecessary service calls and potential cost.

If the appliance is not working

- Check there is power to the appliance:
- The house fuses are intact and the fuse in the plug has not blown.
- The thermostat is not set to 0 (off position).
- The plug socket is functioning fine. To check this, plug another electrical appliance in to see if the socket is working.
- The temperature of the room is adequate (10°C or above).

The appliance is working, but not very well

- The appliance is not overloaded.
- The thermostat is set to an appropriate temperature.
- The door is closing properly.
- The cooling system at the rear of the appliance is clean and free of dust, and not touching the rear wall.
- There is enough ventilation at the side and rear walls.
- The temperature of the room is adequate (10°C or above).

The appliance is noisy

- The appliance is level and stable.
- The side and rear walls are clear, and there is nothing resting on the appliance.
- The cooling gas in the refrigerator will make a slight bubbling noise, even when the compressor is not running.

There is water in the lower part of the refrigerator compartment

- The drain hole in the channel at the back of the compartment is clear.



Installation

This appliance must never be installed close to heat sources i.e. heating elements, cookers or in damp places

The appliance should be mounted on a piece of wood (for example a section of worktop or kitchen carcass) if a raised floor is to be fitted, if the kitchen floor is to be tiled after installation, or if the installation height of the appliance is greater than 850 mm.

Fig. 1 - Dimensions of the appliance.


Fig. 2 - Dimensions for installation in adjacent units.

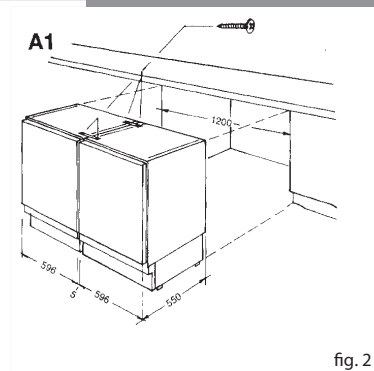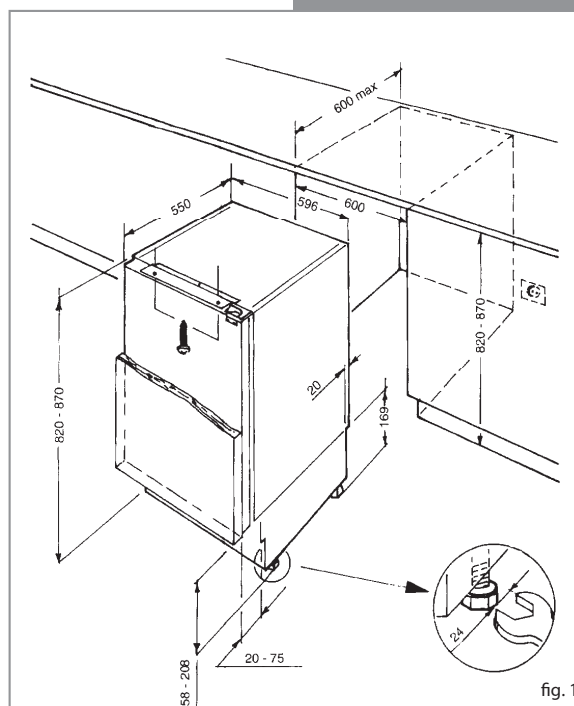

Reversing the door



It is possible to reverse the door on this appliance, if required.
To do so, follow the steps below:

- Loosen the hinge fixing screws (1).
- Open the door.
- Lever off the corner caps (3) with a knife blade.
- Insert the hinge fixing screws (1) on the opposite side.
- Remove the door fixing screws (2) and relocate the hinges according to figure 3.
- Locate the door on the hinge fixing screws (1) and tighten.
Do not turn the door upside down.
- Insert the corner caps (3) in the exposed holes.

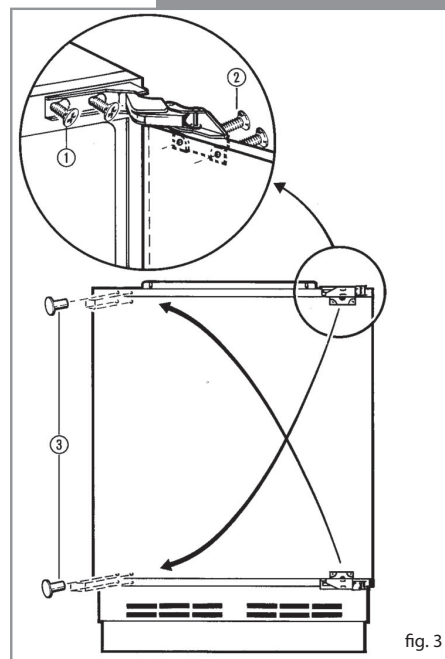

Installing the decor door

- Screw mounting bracket (1) onto decor door using the screws supplied (as show in figure 4).
- Fit the correct side towards the hinges.
- Ensure there is a 5mm clearance between the underside of the worktop and upper edge (X) of the decor panel.
- Screw the four adjusting pins (2) fully into the appliance door.
- Position the decor door on the appliance door, introduce the locating pins at top into the slots in the mounting plate and open out according to detail in figure 5 (about 9mm).

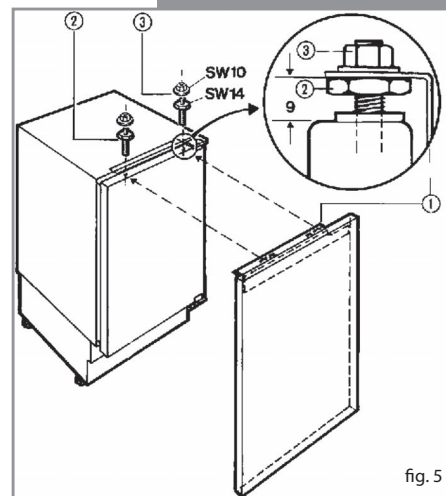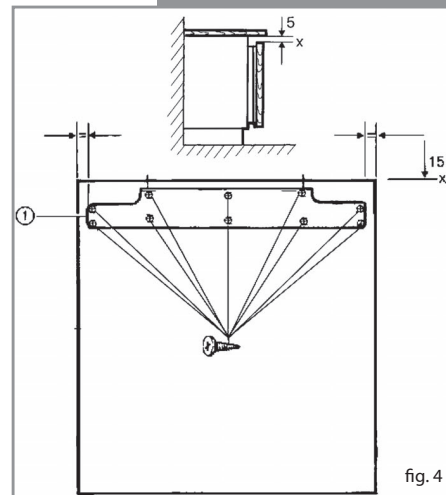

Installing under a worktop

- Adjust the feet to the required height.
- Push the appliance into the niche until the decor door is flush with the adjacent furniture items, adjust the feet if necessary.
- Pre-adjust the appliance at slots (4) as shown in figure 8, into the mounting plate on the worktop.

Adjusting the plinth depth (figure 6)

- Lift out the decor door.
- Grip the plinth at the ventilation grille and align until flush with adjacent furniture items, or join up to the continuous plinth if fitted. Cut away the continuous plinth trim as illustrated for ventilation.

Never cover over the ventilation slots.

Once installed the plinth must not block the ventilation slots in the appliance. This may require cutting the plinth down. Failure to ensure adequate ventilation may invalidate the warranty.

- Attach the appliance plinth at screws (5), turning screws clockwise until considerable resistance is felt (figure 7).
 - To adjust the plinth height, turn the screws anti-clockwise through approximately 8 to 10 revolutions.

Adjusting the decor door

- Position the decor door on the appliance. Open loose locking nuts.
- Adjust height Y at locating pin (14mm wrench) as shown in figure 8, $Y = \max \pm 3.5\text{mm}$.
- Adjust side measurement X at slots on mounting bracket at top, $X = \max, \pm 3\text{mm}$.
- Open out lower locating pins until contact is made with the mounting plate. Secure with locking nuts.
- If necessary, adjust the alignment of the lower decor panel edge at 10x12 hole in mounting bracket, $Z = \pm 2\text{MM}$. Then tighten the locking nuts again.
- Push on cover trim (6) and engage (to remove, lever out the trim strip with a screwdriver as illustrated in figure 9).
- When aligned, secure the appliance to the worktop at retaining slots.

Important: The cover trim (6) must be fitted as this turns off the light when the door is closed.

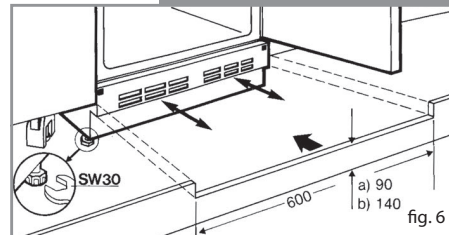


fig. 6

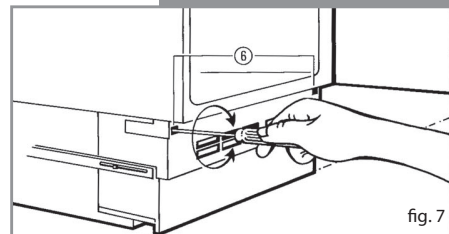


fig. 7

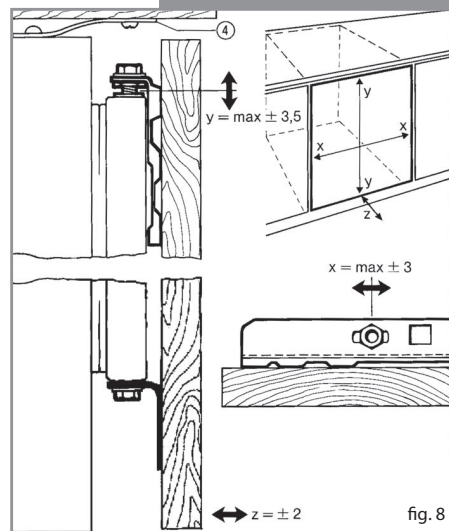


fig. 8

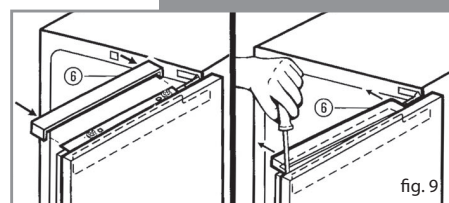


fig. 9

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

1. These warranty conditions apply exclusively to the original buyer and for domestic use of the appliance in the Netherlands. If the appliance is resold from user to user, the warranty becomes null and void.
2. The warranty only applies if, in the event of a warranty claim, this warranty certificate with the original purchase invoice is shown by the original buyer.
3. No guarantee shall apply to defects caused by: damage, rough or injudicious handling, negligence on the part of the user, use of the appliance at an incorrect voltage or use for a purpose other than that for which it was supplied. Nor can the warranty be invoked when the rating plate with serial number has been changed or removed and/or when the device has been worked on by unqualified persons.
4. Not covered under the terms of this warranty: glass(ceramic), lighting, plastic/metal parts and/or accessories (i.e. filters, grills, pan supports), wire baskets and/or separation partitions, lacquer and/or enamel damage.
5. The warranty period commences on the day of purchase and covers:
A two-year guarantee on the entire device and its electrical parts such as thermostat, thermal protection, relay, ventilation fan, transformer, switch, etc. with the exception of all parts mentioned under 4.
6. The warranty only covers the replacement of defective- or damaged parts in accordance with the stated responsibility in these warranty conditions.
7. Call-out charges, labour costs, transport and/or packaging costs as well as the transportation risk (for equipment that can only be repaired in our service department) are not covered by the guarantee and will be charged to the user. Please also read the 'Service Terms' below in which, among other things, calculation of call-out charges and labour costs are specified.
P.S. Repair costs must be paid directly in cash. If invoicing of the mechanic's costs is required, please take into account that additional administration costs will be charged.
8. We are not responsible for any work- and/or repair costs carried out by third parties, not commissioned by us. Nor are we, at any time, responsible for any (extra) costs and/or any consequences hereof, in any case, directly or indirectly resulting from a malfunction, defect or injudicious use of the device caused by a 3rd party not deployed by Exquisit, its importer and/or suppliers.
9. Replacement of parts does not extend the original warranty period.

SERVICE TERMS EXQUISIT

1. Do not use damaged appliances upon receipt, but report this immediately to your supplier.
It is not possible to return damaged, used appliances!
2. During the first 24 months after the date of purchase on the original invoice no costs will be charged for services which are covered by these applicable warranty terms and conditions.
3. After a warranty period of two years, starting on the date of purchase on the original invoice, costs will be charged for:
 - a. Call-out costs
 - b. Labour costs
 - c. All replaced parts
4. In case of a visit to the customer all costs and materials used, must be paid directly in cash in accordance with the stipulations stated in point 7 in the Warranty Terms & Conditions and in points 2-4 in the Service Terms Exquisit, regardless of the nature of the work.
5. Dispatch of any parts will always take place under the conditions of cash on delivery, C.O.D.

For service → **EXQUISIT** www.domest.nl - see service
Phone 0314 - 362244 (optie 2)
Fax 0314 - 378232
E-mail: service@domest.nl

exquisit 

Buyer → Name _____
Address _____
City _____
Purchase _____

Importer → **DOMEST MULTIBRAND SALES & SERVICES B.V.**
J.F.Kennedylaan 101b 7001CZ Doetinchem NL
Phone 0314 - 362244
Fax 0314 - 378232
E-mail: service@domest.nl

DOMEST  **MULTIBRAND
SALES & SERVICES**
domestic and professional appliances